


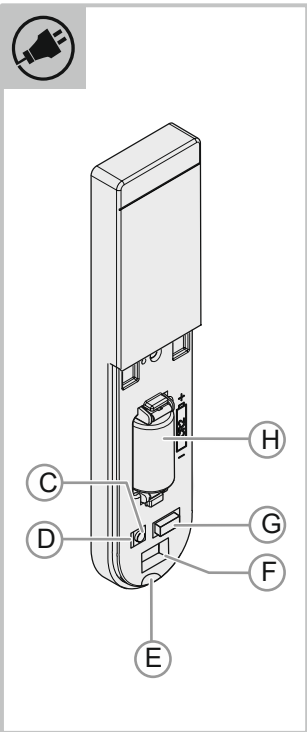

Servis
Busch-Jaeger Elektro GmbH - podnik skupiny ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheld,,
Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.com

Üniversal dedektör

DİKKAT

- Kullanılmış pilleri evsel atıklar ile birlikte imha etmeyin.
- Arızalı lityum piller havayolu ile gönderilmemelidir. Diğer nakliye tiplerinde ADR'nin 188 numaralı özel direktifi dikkate alınmalıdır.



- Montaj kılavuzunu dikkatle okuyun ve saklayın.
- Ayrıntılı kullanım bilgilerine www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome adreslerinden veya QR kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.
- Sistem bağlantısı ile ilgili bilgiler için bkz. sistem el kitabı (www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome)

Talimatlara uygun kullanım

Üniversal dedektör ile tavan pencerelerinin, tepe camlarının, iç kapıların ve ana kapıların durumu (açık, kapalı) bir telsiz sinyali yardımıyla bildirilebilir. Bunun dışında ilgili yangın yönetmeliği madde 4 uyarınca açık alev ve davlumbaz ile birlikte pencere denetimi için uygundur.

Harici ve potansiyelsiz bir sensör için ek bağlantı seçenekleri mevcuttur. Sadece CR2 tipi piller kullanılmalıdır. Teslimat kapsamında bir pil bulunmaktadır.

- Fonksiyon kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Teknik El Kitabında yer almaktadır (bkz. bu kılavuzdaki QR kodu).

Uygunluk beyanı

Busch-Jaeger | ABB firması, 6222/2 AP-XX-WL ve BI-S-1-XX-WL tipi kablosuz sistemin 2014/53/AT sayılı yönetmeliğe uygun olduğunu beyan eder. AT uygunluk beyanının eksiksiz metni, aşağıda belirtilen İnternet adresinde yayınlanmaktadır:

- 6222/2 AP-XX-WL : www.busch-jaeger-katalog.de/6200-0-0068.artikel.html
- BI-S-1-XX-WL: www.busch-jaeger-catalogue.com/6200-0-0102.artikel.html

Teknik veriler

Gerilim beslemesi	1 x CR 2; 3 V
Tipik pil kullanım ömrü	3 yıl
Aktarım protokolü	free@home wireless
Aktarım frekansı	2,400 ... 2,483 GHz
Maksimum gönderme gücü WL (wireless)	< 15 dBm
Koruma sınıfı	IP43
Ortam sıcaklığı	- 5 °C – + 50 °C
Depolama sıcaklığı	- 20 °C – + 70 °C



Montaj koşulları

Bilgi

Verici ile alıcı radyo dalga üzerinden haberleşmektedir. Erişim kapsamı, yapısal özelliklere bağlıdır. Özellikle çelik takviyeli veya metal kaplamalı olmak üzere duvarlar veya tavanlar erişim kapsamını azaltmaktadır.

Bileşenlerin yüksek frekanslı sinyaller gönderen başka verici cihazlara (örneğin bilgisayar, ses ve video sistemleri) olan uzaklığı en az 1 m olmalıdır.

Üniversal dedektörün ve manyetik kontağın konumlandırılması

- Üniversal dedektörün konumunu belirleyin.
- Birlikte verilen manyetik kontağın konumunu, üniversal dedektörün her iki tarafında belirleyin.

Bilgi

- Üniversal dedektörün (A) işareti, manyetiğin (B) ortasına hizalanmış olmalıdır.
- Manyetik ile üniversal dedektör arasındaki mesafe 10 mm'yi aşmamalıdır.



Montaj

Manyetik ve üniversal dedektör yapıştırılabilir veya vidalanabilir.

1a: Yapıştırma

- Üniversal dedektörü ve manyetiği, birlikte verilen yapıştırma folyosu ile tüm pürüzsüz, temiz ve gressiz yüzeylere yapıştırın.

Önemli: Maksimum yapıştırma gücüne ancak 24 saat sonra ulaşılmaktadır.

1b: Vidalama

- Pil bölmesinin kapağını çıkarın.
- Üniversal dedektörü ve manyetiği birlikte teslim edilen cıvatalar ile sıkın.
- Pil bölümü kapağını tekrar takın.

Bilgi

Pili, tanııtma işleminden hemen önce takın.

- Tanım etiketini çekerek çıkarın ve listeye yapıştırın (System Access Point).



Bağlantı ve işletime alma

Üniversal dedektöre harici ek sensörler (potansiyelsiz normalde kapalı ve normalde açık kontaklar) bağlanabilir.

Bilgi

Sensörleri bağlarken izin verilen maksimum 5 m kablo uzunluğunu dikkate alın!

1. Bir sensör kablosunu bağlamak için, cihazın alt kısmındaki (E) giriştiyi kırın.
2. Sensör kablosunu klemense (G) bağlayın.
3. Kablo tutucu olarak sensör kablosu bir kablo bağı ile cihazın girintisinde (F) sabitlenebilir.

İşletime alınması

Cihazda iki kanal bulunmaktadır. Dahili manyetik kontak için bir kanal, harici kontak için de bir kanal mevcuttur. Her iki kanal da birbirinden bağımsız değerlendirilmektedir.

Sisteme giriş, System Access Point'in işletime alma arayüzü üzerinden yapılır.

1. Tarama modunu başlatın ("Ayarlar" > "free@home-Wireless" > "Kablosuz cihazları ara").
2. Pili (H) cihaza takın. Kutupların doğru olmasına dikkat edin.
 - LED (D) kısa süre yanıp söner (pil fonksiyon testi).
 - Cihaz 10 dakika boyunca tanııtma modundadır.
 - LED (D), tanııtma modu etkin olduğu sürece yanıp söner.

Önceden tanıtılmış cihazlarda işletime alma

Önceden tanıtılmış yapmış bir cihaz, tekrar tanııtma moduna alınabilmesi için sıfırlanmalıdır.

1. Pili (H) cihazdan çıkarın ve 30 saniye bekleyin.
2. Pili tekrar takın ve aynı anda düğmeyi (C), LED'in (D) yanıp sönmesi durana kadar en az 15 saniye basılı tutun.

Cihaz, ek fonksiyonların uygulanması için parametrelendirilmelidir.

Bilgi

İşletime alma ve parametrelendirme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, Teknik El Kitabından ve System Access Point Çevrimiçi Yardım bölümünden edinebilirsiniz (www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome). Üretici yazılımı güncellemesi Access Point Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB Şirketler Grubu kuruluşudur, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.com