


Vzorové nastavení vybraného telefonu:

Např. adresa „24“ :

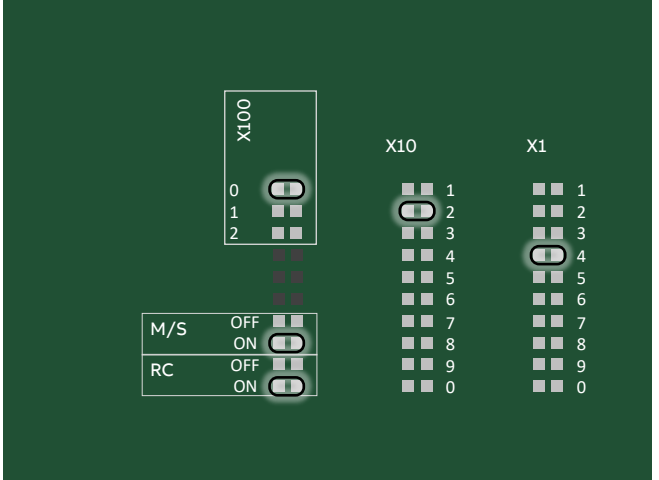

Station: Z továrny nastavena adresa 1 (výchozí venkovní stanice se mění přes tlačítko s klíčkem).
M/S: ON
RC: v audioinstalacích OFF / ve videoinstalacích většinou ON (záleží, zda je přístroj umístěný „na konci větve“ instalace)
ADD: 024