


V0.04 | 02.2019

Systemová příručka

ABB-free@home®

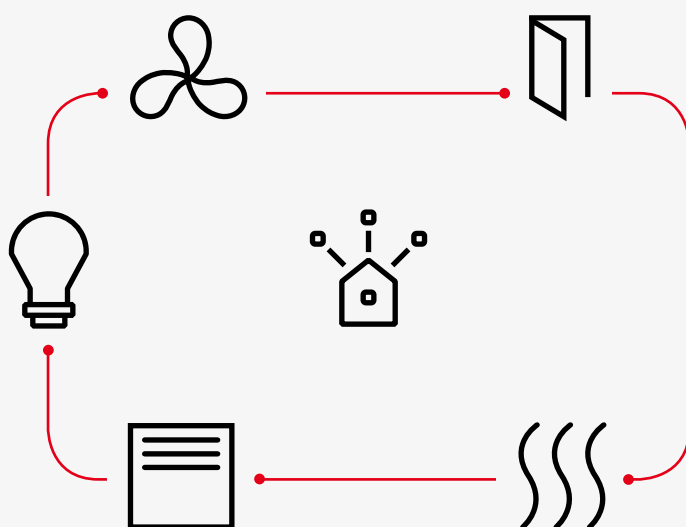

- Nový systémový modul 2.0
- Bezdrátové prvky (hlavice, kontakty)
- Kompletní přehled funkcí a nastavení
- Vzdálený přístup odkudkoliv pomocí portálu MyBuildings

1. Systémové požadavky	5
1.1 Uživatelské rozhraní	5
1.2 Aplikace ABB-free@home® APP	5
1.3 Připojení k domácí (lokální) síti	5
2 Popis a funkce	6
2.1 Typy přístrojů	6
2.2 Omezení počtu uživatelů	7
3 Projektování a instalace	8
3.1 Řešení s krouceným párem	8
3.1.1 Systémový modul	8
3.1.2 Napájecí zdroj	9
3.1.3 Instalace akčních členů	9
3.1.4 Topologie sběrnicevého vedení	10
3.1.5 Délky a vzdálenosti na sběrnici	11
3.1.6 Sběrnicevý kabel	11
3.2 Bezsběrnicevé řešení	12
3.2.1 Systémový modul	12
3.2.2 Napájecí zdroj	12
3.2.3 Instalace akčních členů	13
3.2.4 Vlastnosti systému	13
3.2.4.1 Vícecestná síť	14
3.2.4.2 Přenosový rozsah	15
3.2.4.3 Rušení radiového signálu	16
3.3 Zapojení systémového modulu	19
3.4 Vytvoření projektu	22
4 Uvedení do provozu	23
4.1 Předpoklady	23
4.2 Připojení k uživatelskému rozhraní systémového modulu	23
4.3 Základní nastavení	26
4.4 Uživatelská práva	27
4.5 Hlavní nabídka	28
4.6 Pracovní oblast	29
4.7 Vytvoření struktury budovy	29
4.8 Přiřazení přístrojů do místností	31
4.8.1 Identifikace	32
4.8.2 Název přístroje	34
4.9 Propojení tlačítkových rozhraní a akčních členů	35
4.9.1 Možnosti spínání	36
4.10 Časové ovládání	36
4.10.1 Časové profily	36
4.10.2 Časová osa	38
4.10.3 Náhled seznamu	39
4.11 Akce	40
4.11.1 Části režimu akce	41

4.11.2	Časový diagram	42
4.11.3	Příklady akcí:	43
4.12	Dotykové panely	46
4.13	Propojení bezsběrnicových přístrojů se systémovým modulem	47
4.13.1.1	Obnovení továrního nastavení u bezsběrnicových přístrojů	47
4.14	MyBuildings	47
5	Typy přístrojů	51
5.1	Tlačítková rozhraní a ovládací prvky	51
5.1.1	Tlačítková rozhraní	51
5.1.1.1	Funkce „Tlačítko“	54
5.1.1.2	LED dioda s funkcí „Orientační světlo“	54
5.1.1.3	LED dioda s funkcí „Zobrazení stavu“	55
5.1.1.4	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 1/1“	56
5.1.1.5	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 2/1“	57
5.1.1.6	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 2/2“	57
5.1.1.7	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční stmívací 1/1“	58
5.1.1.8	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční stmívací 2/1“	59
5.1.1.9	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový 1/1“	60
5.1.1.10	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový 2/1“	62
5.1.1.11	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové 1násobné“	63
5.1.1.12	Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové 2násobné“	63
5.1.2	Snímač pohybu	64
5.1.2.1	Nastavení parametrů „Snímač pohybu / člen akční spínací 1/1“	66
5.1.2.2	Nastavení parametrů „Snímač pohybu“	66
5.1.3	Prostorový termostat	67
5.1.3.1	Nastavení parametrů „Termostat prostorový“	70
5.2	Dotykové panely s displejem	71
5.2.1	Dotykový panel s displejem 7"	71
5.2.2	Dotykový panel s displejem 4,3"	75
5.3	Moduly binárních vstupů	76
5.4	Meteorologická stanice	80
5.4.1	Přiřazení	81
5.4.2	Propojení snímačů meteorologické stanice	82
5.5	Akční členy	83
5.5.1	Spínací akční členy	83
5.5.2	Stmívací akční členy	84
5.5.3	Žaluziové akční členy	85
5.5.4	Akční členy topení	86
5.6	Systémový modul	87
5.6.1	Identifikace	87
5.6.2	Identifikace bezsběrnicových přístrojů	87
5.6.3	Síťové funkce	88
5.6.4	Ovládací a signalizační prvky	89
5.6.5	Reset systémového modulu bez přístupu k webovému rozhraní	89
5.6.6	Další nastavení systémového modulu	90
6	Funkce přístrojů	92

7	Rozšiřující funkce systému	96
7.1	Geolokace.....	96
7.1.1	Princip fungování.....	96
7.1.2	Nastavení.....	97
8	Přehled přístrojů systému	99
8.1	Systémové přístroje	99
8.2	Dotykové panely s displejem.....	100
8.3	Snímače.....	101
8.4	Rozhraní tlačítková/akční členy	104
8.5	Akční členy.....	109
9	Často kladené otázky a tipy	112
9.1	Montáž systémového modulu	112
9.1.1	Připojení datového kabelu.....	112
9.2	Tabulka rozmístění přístrojů a jejich funkcí	113


1. Systémové požadavky

Obsah této příručky popisuje funkce systémového modulu a přístrojů systému ABB-free@home® od verze firmwaru 2.1.5.

1.1 Uživatelské rozhraní

Pro spuštění uživatelského rozhraní systémového modulu je třeba PC s připojením LAN nebo WLAN a nainstalovaným internetovým prohlížečem.

Doporučené prohlížeče:

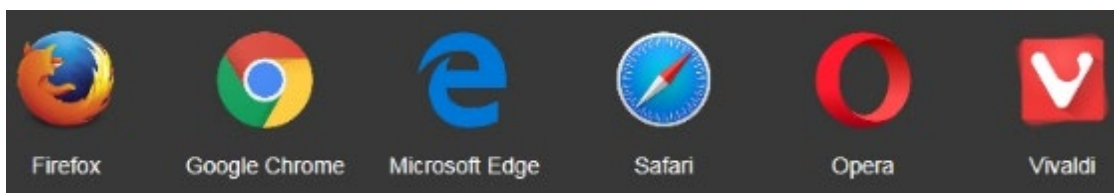

1.2 Aplikace ABB-free@home® APP

Instalace aplikace ABB-free@home® vyžaduje chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS.

1.3 Připojení k domácí (lokální) síti

Pro současný přístup k aplikaci ABB-free@home® a využívání internetového připojení je nutné systémový modul připojit do domácí sítě. K připojení je nutné použít router s rozhraním ethernet (připojení kabelem) nebo WLAN (bezdrátové připojení).

2 Popis a funkce

Systém ABB-free@home® využívá jak sběrnice kabele s krouceným párem vodičů tak i bezsběrnice kabele. Je možná kombinace obou variant.

Umožňuje ovládání a automatické funkce pro osvětlení, topení, žaluzie a další systémy v domácnosti. Lze jej kombinovat se systémem domovních audio a videotelefonů ABB-Welcome Midi. Ovládání je možné pomocí ovládacích prvků na stěnách místností nebo také pomocí mobilního telefonu a tabletu.

Nastavení celého systému probíhá přes internetový prohlížeč. Všechny funkce lze v případě změny v systému následně upravit.

Pro uvedení do provozu není vyžadován žádný speciální software. Konfiguraci lze upravovat jak v PC nebo pomocí bezplatné aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS.

Systém ABB-free@home® tvoří tyto základní skupiny prvků:

- Systémové přístroje
- Snímače
- Akční členy



Poznámka

V případě čistě bezsběrnice systému není třeba napájecí zdroj.

2.1 Typy přístrojů

V systému může být nainstalováno až 64 sběrnice kabele a 64 bezsběrnice kabele přístrojů (napájecí zdroj se do celkového součtu nezapočítává).

K dispozici jsou následující přístroje:

Systémové přístroje	Snímače	Akční členy
Systémový modul	Ovládací prvky	Spínací
Napájecí zdroj	Dotykové panely	Stmívací
Externí anténa	Binární vstupy	Žaluziové
	Prostorové termostaty	Topení
	Snímače pohybu	
	Meteorologická stanice	

Tabulka 1: Typy přístrojů

Snímače a akční členy jsou k dispozici v provedeních na omítku a na DIN lištu. Přístroje lze podle požadavků kombinovat.

2.2 Omezení počtu uživatelů

Webové uživatelské rozhraní systémového modulu je možné využívat několika účastníky současně (připojení pomocí PC, mobilního telefonu nebo tabletu). Toto může vest ke ztrátám výkonu a většímu zatížení systémového modulu. Proto se doporučuje provozovat uživatelské rozhraní pouze se čtyřmi účastníky najednou.


3 Projektování a instalace

Systém ABB-free@home® využívá jak sběrnicového kabelu s krouceným párem vodičů tak i bezsběrnicového propojení. Je možná kombinace obou variant.

3.1 Řešení s krouceným párem

3.1.1 Systémový modul

Systémový modul [01] nabízí možnost přístupu k systému pomocí PC nebo mobilních zařízení. Po jeho nastavení lze celou instalaci ovládat i nastavovat vzdáleně.

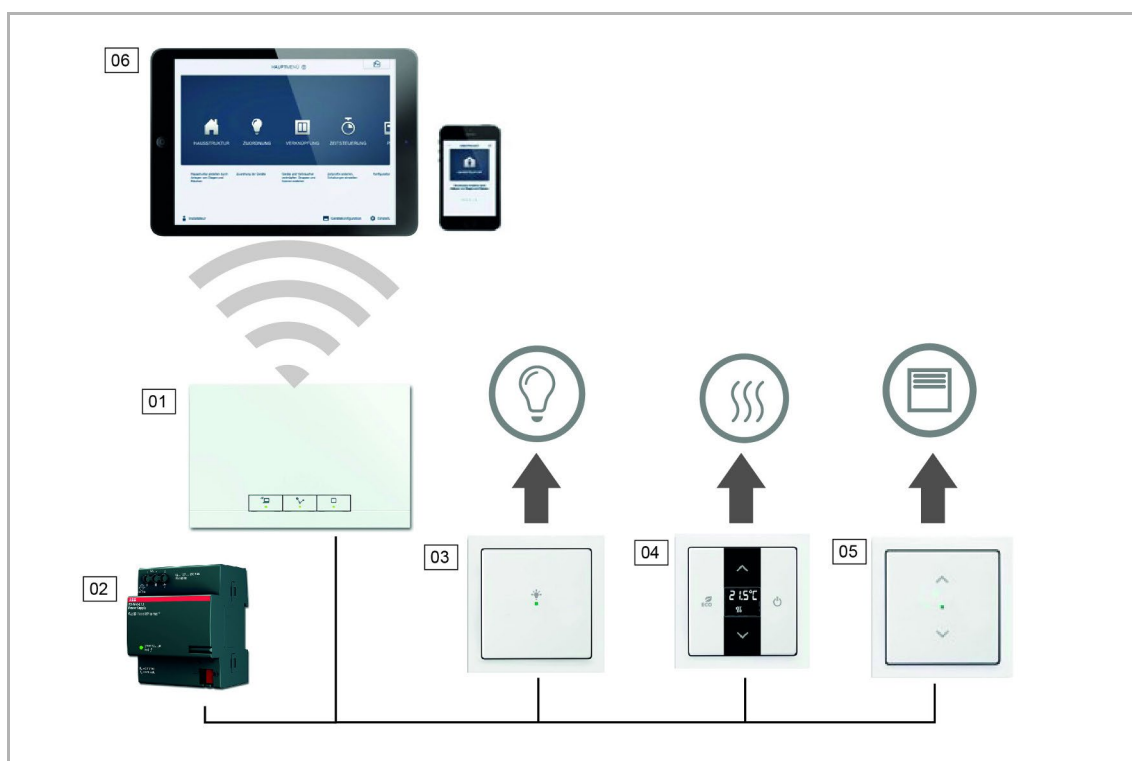

Obr. 1: Řešení systému s krouceným párem

01 – Systémový modul

02 – Napájecí zdroj

03 – Tlačítkové rozhraní / akční člen spínací

04 – Prostorový termostat

05 – Tlačítkové rozhraní / akční člen žaluziový

06 – Mobilní telefon nebo tablet

3.1.2 Napájecí zdroj

Každý systém vyžaduje napájení pomocí napájecího zdroje [2] (viz Obr. 1). Jednotliví účastníci připojení ke sběrnici využívají napětí pro napájení a také pro komunikaci.

3.1.3 Instalace akčních členů

System ABB-free@home® nabízí jak akční členy pro montáž na DIN lištu pro centralizovanou instalaci do rozvaděčů, tak i pro montáž do elektroinstalační krabice společně s tlačítkovým rozhraním pro decentralizovanou instalaci.


Oba typy instalací je možné libovolně kombinovat.

Výhody decentralizované instalace:

- "Vše v jednom": Snímač i akční člen tvoří jeden přístroj.
- Snímač i akční člen jsou již přednastaveny z výroby, není třeba je tedy konfigurovat.
- Tato instalace je velmi podobná konvenčnímu způsobu instalace 230 V.

Výhody centralizované instalace:

- Nižší cena na kanál u vícenásobných akčních členů.
- Snadná instalace snímačů, protože v elektroinstalační krabici je pouze sběrnicové vedení.

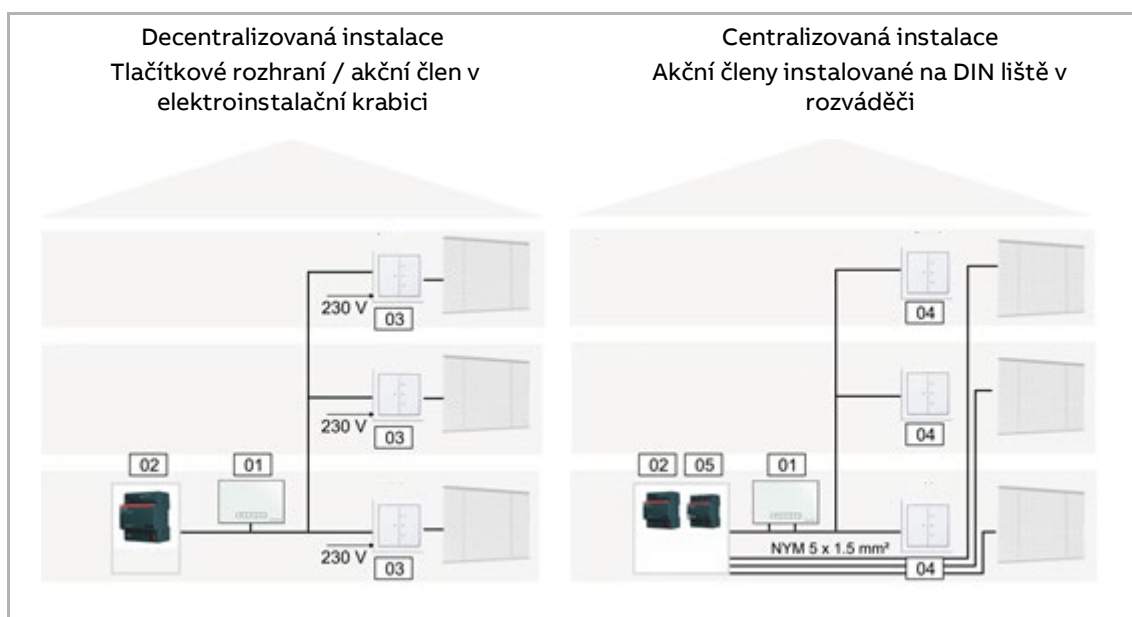

Obr. 2: Instalace se sběrnicovým kabelem

01 – Systémový modul

02 – Napájecí zdroj

03 – Tlačítkové rozhraní / akční člen žaluziový

04 – Tlačítkové rozhraní

05 – Akční člen žaluziový

3.1.4 Topologie sběrnicového vedení

System ABB-free@home® komunikuje prostřednictvím datové sběrnice. To znamená, že každý přístroj musí být připojen ke sběrnici, aby mohl komunikovat s ostatními účastníky.

Prvky systému

Každý přístroj systému ABB-free@home®, s výjimkou napájecího zdroje, je považován za jeden prvek na sběrnici. Ke sběrnici může být připojeno celkem 64 prvků.




Poznámka

Také systémový modul je počítán jako jeden z prvků na sběrnici.

Topologie

Pro topologii sběrnicového kabelu platí následující:

- Je dovoleno využít jakoukoliv topologii (lineární, hvězda, strom) a jejich kombinace.
- Nelze vytvářet kruhové instalace (uzavřené smyčky).
- Nejsou potřeba zakončovací rezistory.

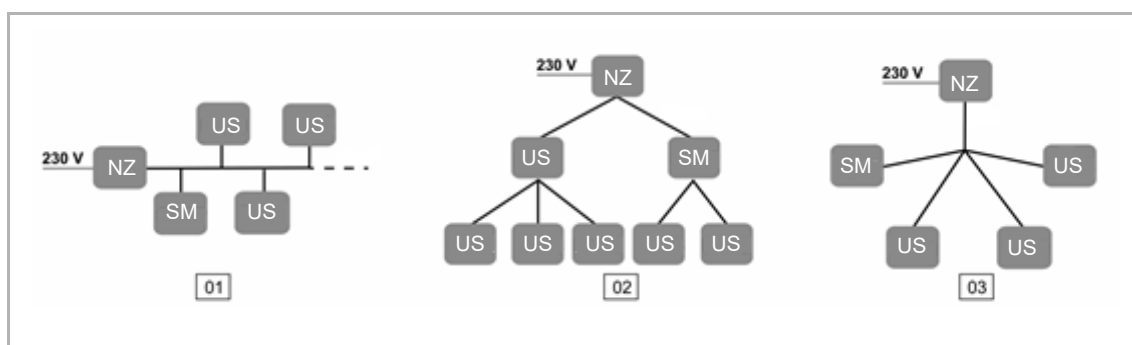

Obr. 3: Možné topologie sběrnice

01 – Lineární topologie

02 – Topologie strom

03 – Topologie hvězda


NZ – Napájecí zdroj

US – Účastník na sběrnici

SM – Systémový modul

3.1.5 Délky a vzdálenosti na sběrnici

- [A] Maximální délka sběrnice v celé instalaci je 1 000 m.
- [B] Maximální vzdálenost mezi napájecím zdrojem a nejvzdálenějším účastníkem na sběrnici nesmí přesáhnout 350 m.
- [C] Maximální vzdálenost mezi dvěma nejvzdálenějšími účastníky na sběrnici nesmí přesáhnout 700 m.

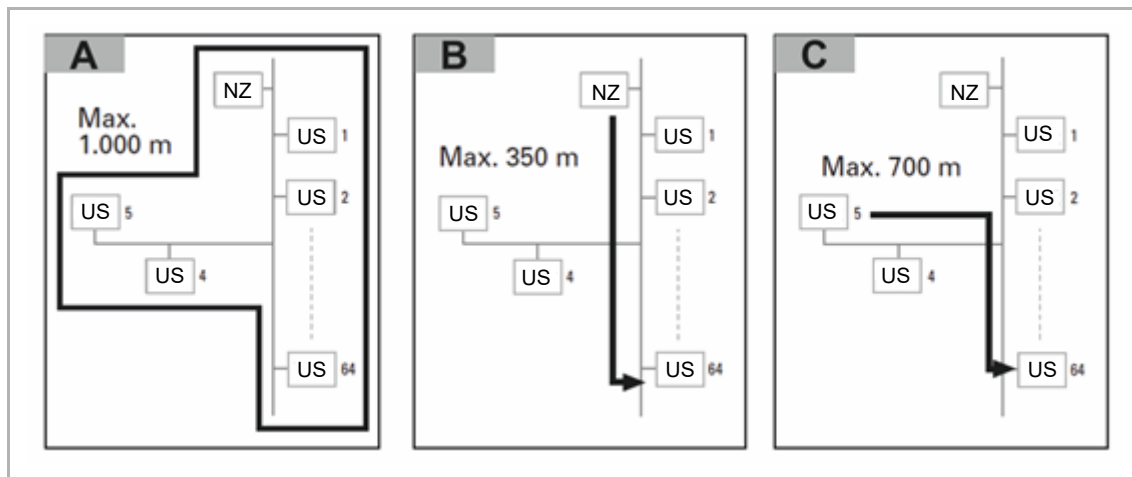

Obr. 4: Délky a vzdálenosti na sběrnici

NZ – Napájecí zdroj

US – Účastník na sběrnici

3.1.6 Sběrníkový kabel

Sběrníkový kabel propojuje všechny účastníky.

- Je třeba použít certifikované KNX kabely YCYM 2x2x0,8 nebo J-Y(ST)Y 2x2x0,8.
- Kromě nezbytných technických parametrů (počet vodičů, průřez vodičů, izolační napětí apod.) je navíc sběrníkové vedení snadno na první pohled rozpoznatelné.



Poznámka

Přístroje je třeba instalovat dle pokynů v montážním návodu. Aplikaci je třeba zabezpečit heslem proti neoprávněnému přístupu do systému.

- Konce kabelů by neměly vyčnívat ze zdi nebo z elektroinstalačních krabic uvnitř ani vně budovy.

Sběrníkové vedení vně budovy představuje zvýšené bezpečnostní riziko. Proto by neměl být umožněn přístup ke sběrníkovému vedení vně budovy.

- Pokud je to možné, neumísťujte sběrníkové vedení vně budovy.
- Přístroje umístěné vně budovy by měly být zabezpečeny proti neoprávněné demontáži.

3.2 Bezsběrníkové řešení

3.2.1 Systémový modul

Systémový modul [01] nabízí možnost přístupu k systému pomocí PC nebo mobilních zařízení. Po jeho nastavení lze celou instalaci ovládat i nastavovat vzdáleně.



Obr. 5: Bezsběrníkové řešení systému

01 – Systémový modul

02 – Tlačítkové rozhraní / akční člen spínací

03 – Prostorový termostat

04 – Tlačítkové rozhraní / akční člen žaluziový

05 – Mobilní telefon nebo tablet

3.2.2 Napájecí zdroj

V případě čistě bezsběrníkového systému není třeba napájecí zdroj. Přístroje jsou napájeny přímo ze sítě 230 V.

3.2.3 Instalace akčních členů

Pro decentralizovanou instalaci jsou v systému ABB-free@home® k dispozici akční členy pro montáž do elektroinstalační krabice společně s tlačítkovým rozhraním.

Výhody decentralizované instalace:

- "Vše v jednom": Snímač i akční člen tvoří jeden přístroj.
- Snímač i akční člen jsou již přednastaveny z výroby, není třeba je tedy konfigurovat.
- Tato instalace je velmi podobná konvenčnímu způsobu instalace 230 V.



Obr. 6: Bezsběrníková instalace

01 – Systémový modul

02 – Tlačítkové rozhraní / akční člen žaluziový

3.2.4 Vlastnosti systému

Frekvence	2,4 GHz
Protokol	free@home bezdrátový
Šifrování	AES-128
Přenosový rozsah v budově	Typicky 15 - 20 m (může se velmi lišit podle typu konstrukce budovy)
Počet prvků v systému	Max. 64 bezsběrníkových a 64 sběrníkových


Tabulka 2: Vlastnosti systému

- Všechny přístroje ABB-free@home® podporují deklarované funkce systému.
- Stabilní komunikace díky „vícecestné síti“.
- Jednoduchá výměna konvenčních spínačů za kombinaci tlačítkového rozhraní s akčním členem.
- Okamžitá funkčnost díky přednastavení z výroby.
- V systému je možné kombinovat bezsběrníkové a sběrníkové přístroje.
- V designech Tango®, Levit® (M), Element®, Time® (Arbo), future® linear, solo® (carat).

3.2.4.1 Vícecestná síť

Všechny technologie bezdrátových sítí mají fyzicky omezený přenosový rozsah. V budově jsou účastníci sítě, jako např. ovladače osvětlení a stínění, rozmístěni na velké ploše, ale přesto musí být neustále schopni spolehlivě komunikovat s ostatními.

Systém ABB-free@home® využívá tzv. vícecestnou topologii sítě, což zvyšuje její rozsah na maximum.

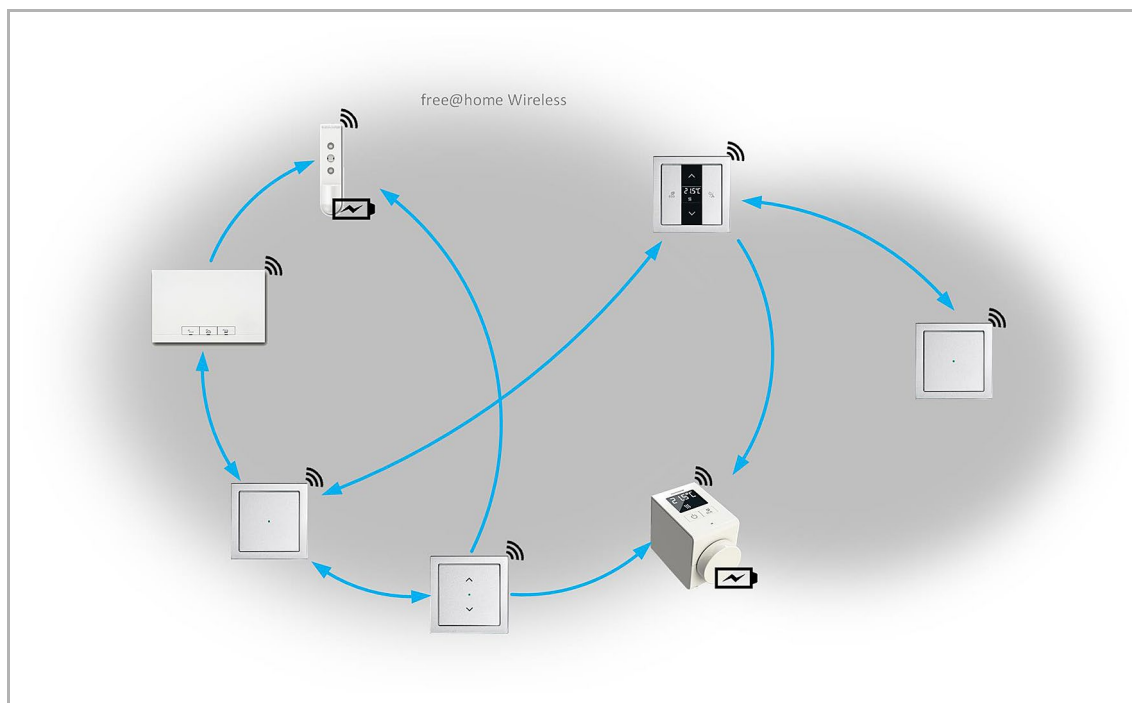

Obr. 7: Vícecestná síť ABB-free@home®

V topologii vícecestné sítě komunikuje každý účastník sítě s každým. To se děje buď přímo, pokud jsou navzájem v dosahu, anebo nepřímo přes jeden nebo více komunikačních uzlů.

Některé typy sítí používají pouze centrální uzly, díky nimž probíhá přenos dat. Vícecestné sítě nemají takovou centrální přenosovou cestu. Umožňují vždy několik způsobů, jak odeslat data z jednoho zařízení do druhého.

Vícecestná síť ABB-free@home® využívá tzv. routovací (směrovací) proces. Během tohoto procesu systémový modul automaticky určuje nejúčinnější způsob odeslání zprávy z jednoho místa v síti do správného příjemce prostřednictvím několika uzlů. Tyto informace jsou uloženy v tzv. routingových tabulkách a distribuovány všem účastníkům sítě.

Routovací proces je průběžně aktualizován, takže systém může reagovat na případné změny, např. v případě selhání jednotlivých zařízení, přidáním nových zařízení nebo při konstrukčních změnách budovy, které poškozují příjem.


3.2.4.2 Přenosový rozsah

Již během projektu je třeba promyslet nejvhodnější umístění přístrojů systému ABB-free@home®. Ve volném prostoru je dosah až 100 m. V budovách však nelze tohoto dosáhnout.

Místní podmínky mají velký vliv na kvalitu příjmu a na přenosový rozsah zařízení, signál je více či méně tlumen. Obecně nelze říci, že např. železobetonové stropy tlumí více než dřevěné; kovové regály tlumí více než dřevěné apod.


Je třeba dodržovat následující obecná pravidla:

1. Mezi dvěma přístroji nesmí být více než jeden strop.

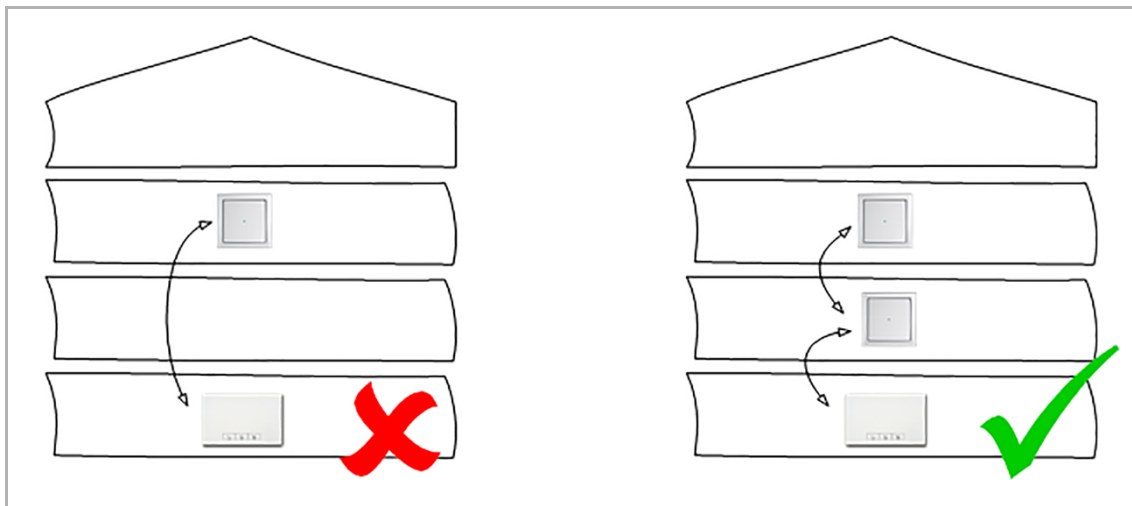

Obr. 8: Snížení přenosového rozsahu stropem

2. Mezi dvěma přístroji nesmí být více než jedna stěna.

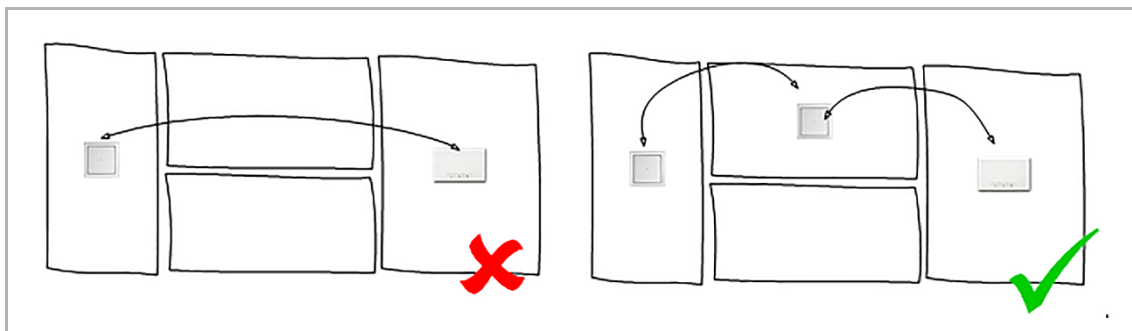

Obr. 9: Snížení přenosového rozsahu stěnou

3. Přístroje by neměly být instalovány blízko velkých kovových ploch.

3.2.4.3 Rušení radiového signálu

Rádiový signál přístrojů ABB-free@home® by neměl rušit jiné rádiové vysílače. Možnými zdroji rušení jsou zejména vysílače, které vysílají v podobném kmitočtovém rozsahu. Mohlo by se to týkat:


- WLAN routerů (2,4 GHz)
- Mikrovlnných trub
- Zářivkových svítidel
- Levných nebo poškozených elektrotechnických výrobků

Nejvyšší potenciál rušení představují WLAN přístroje 2,4 GHz, protože vysílají ve stejném kmitočtovém rozsahu jako ABB-free@home®.

Účinky rušení

Rušení radiového signálu může mít následující efekt:

1. Zpožděná odezva
2. Odpojení účastníka

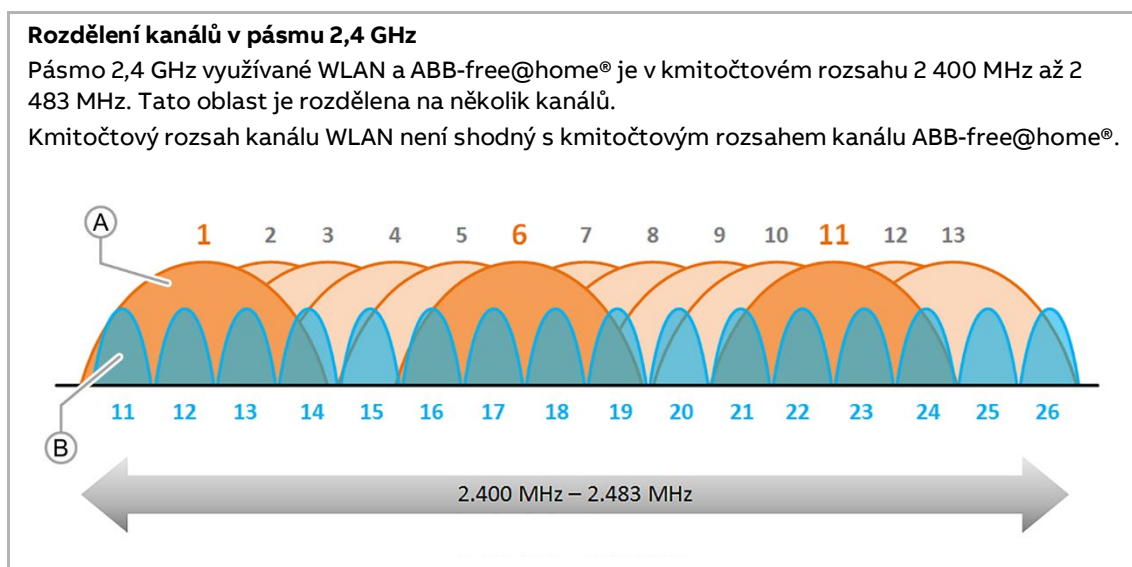

Obr. 10: Rozdělení kanálů v pásmu 2,4 GHz

[A] WLAN kanály (1 - 13)

[B] ABB-free@home® kanály (11 - 26)

Vyhňte se rušení způsobené sítí WLAN 2,4 GHz

Aby nedocházelo k rušení z 2,4 GHz zařízení WLAN, bylo by nejlepší odstranit zdroje rušení např. použitím sítě WLAN 5 GHz. Vzhledem k tomu, že to obecně není možné, je třeba dodržet následující:

- Používejte pro místní WLAN síť a pro ABB-free@home® kanály, které leží v různých kmitočtových pásmech, viz "Rozdělení kanálů v pásmu 2,4 GHz". Kanál WLAN můžete nastavit v uživatelském rozhraní WLAN routeru nebo v systému ABB-free@home® v uživatelském rozhraní systémového modulu.
 Pokud je například v systémovém modulu ABB-free@home® nastaven kanál 26. Pak mohou být ve WLAN bez problémů a bez jakéhokoli překrytí použity kanály 1 až 11.
- Pokud existují sousední WLAN sítě, u kterých nemáte vliv na výběr kanálů, umístěte kanál ABB-free@home® do kmitočtového pásma s nejmenším zatížením.
 V uživatelském rozhraní systémového modulu ABB-free@home® je možné kanál změnit v „Nastavení“ > „free@home Wireless“ > „Změnit kanál“.
 Po výběru funkce „Změnit kanál“ jsou automaticky nabídnuty kanály s nejmenším rušením. Systémový modul prohledává ve svém okolí dostupné WLAN sítě, jejich kanály a úroveň signálů.

Použité WLAN kanály

Při uvádění do provozu používá systémový modul WLAN kanál 1. Tento kanál nelze změnit.

Pro komunikaci je v systému ABB-free@home® nastaven standardně kanál 26. Tím se zabrání překrývání kmitočtových rozsahů dvou rádiových protokolů. Kanál by se v systémovém modulu neměl měnit.

Automatické doporučení kanálu

Během procesu spuštění systémového modulu jsou všechny sousední sítě WLAN naskenovány a analyzovány podle jejich kmitočtového rozsahu a intenzity signálu. Pokud potvrdíte funkci „Změnit kanál“, zobrazí se automatické doporučení kanálu.




Obr. 11: Automatické doporučení kanálu

Sítě WLAN, které jsou k dispozici v okolí a kanály, které používáte, lze zjistit pomocí bezplatných aplikací/programů, např.:

- **WiFi Analyzer** od farproc pro Android (<http://wifianalyzer.mobi>)
- **WiFi Scanner** od AccessAgility pro Mac OS a Windows (<http://wifiscanner.com>)

Například:

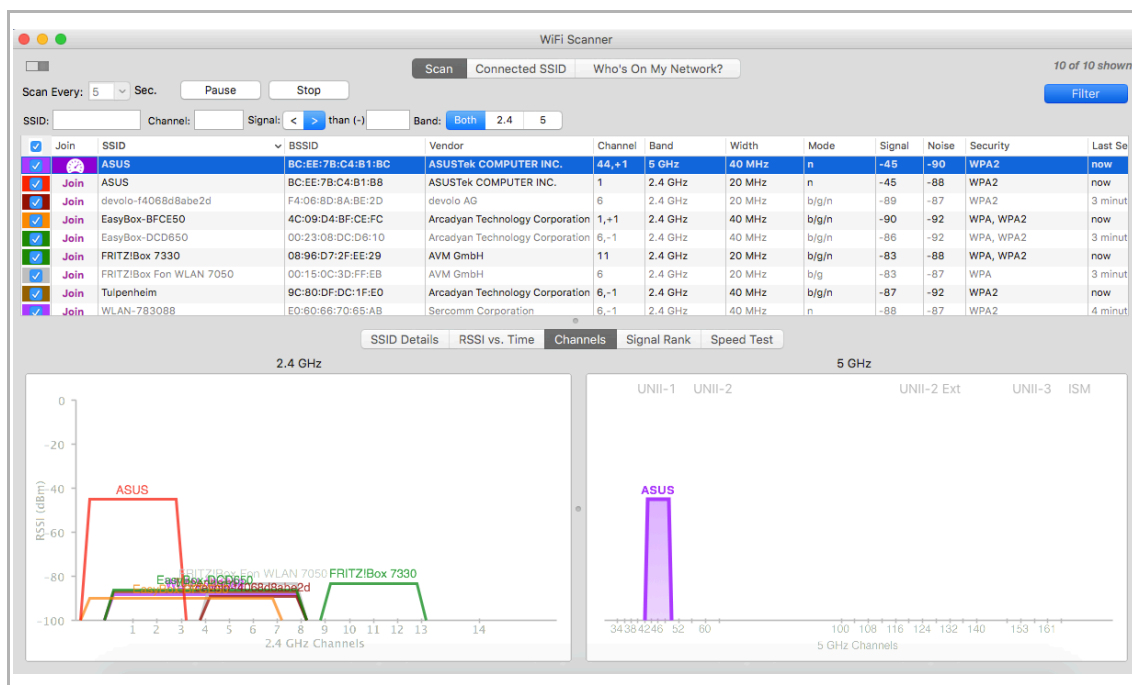

Obr. 12: Příklad WiFi skeneru

Na Obr. 12 lokální síť "ASUS" zaujímá WLAN kanál 1. Všechny ostatní kmitočty kmitočtového rozsahu 2,4 GHz jsou obsazeny sousedními sítěmi. Tyto sítě jsou však tlumeny tak, že na kanálu 26 nelze očekávat žádné rušení signálu systému ABB-free@home®.

3.3 Zapojení systémového modulu


Systemový modul umožňuje při uvádění do provozu využít vlastní WiFi síť. Což je výhodné především při nastavování, když ještě není k dispozici místní síťová infrastruktura.

Po uvedení do provozu by však měl být systémový modul začleněn do místní síťové infrastruktury.

Systemový modul lze připojit k dostupné síťové infrastruktuře budovy buď prostřednictvím ethernetového portu pomocí kabelu nebo pomocí antény WLAN.

Připojení WLAN

Pokud není možné připojit systémový modul k routeru pomocí kabelu, je možné využít propojení prostřednictvím sítě WLAN.

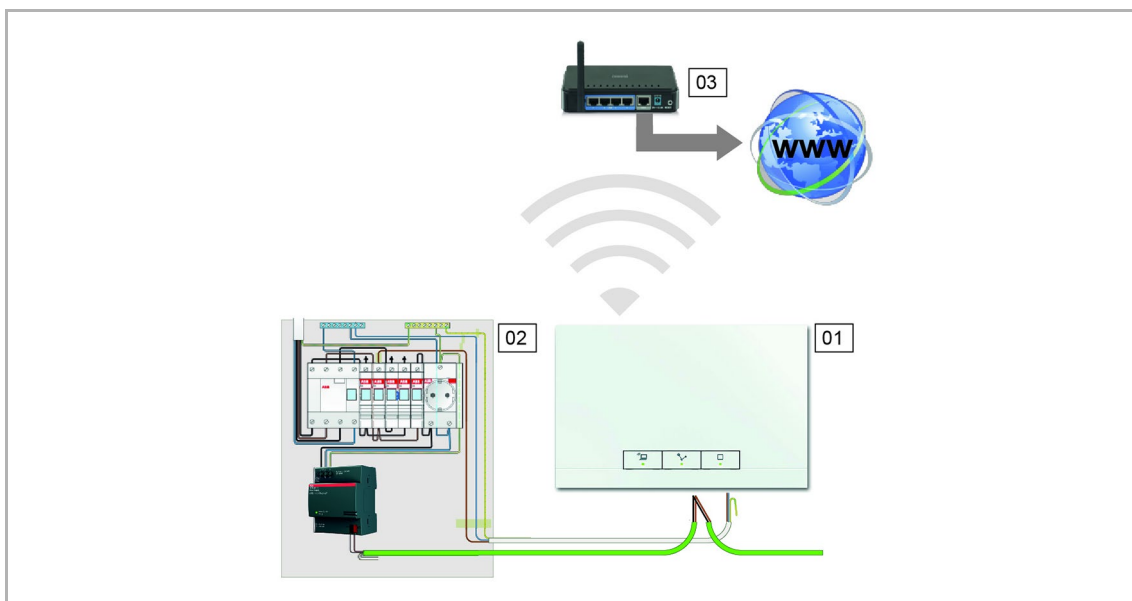

Obr. 13: Připojení WLAN


01 – Systemový modul

02 – Rozvaděč

03 – Router

Připojení pomocí kabelu

Pokud jsou systémový modul a router nainstalovány blízko sebe, mohou být propojeny kabelem.

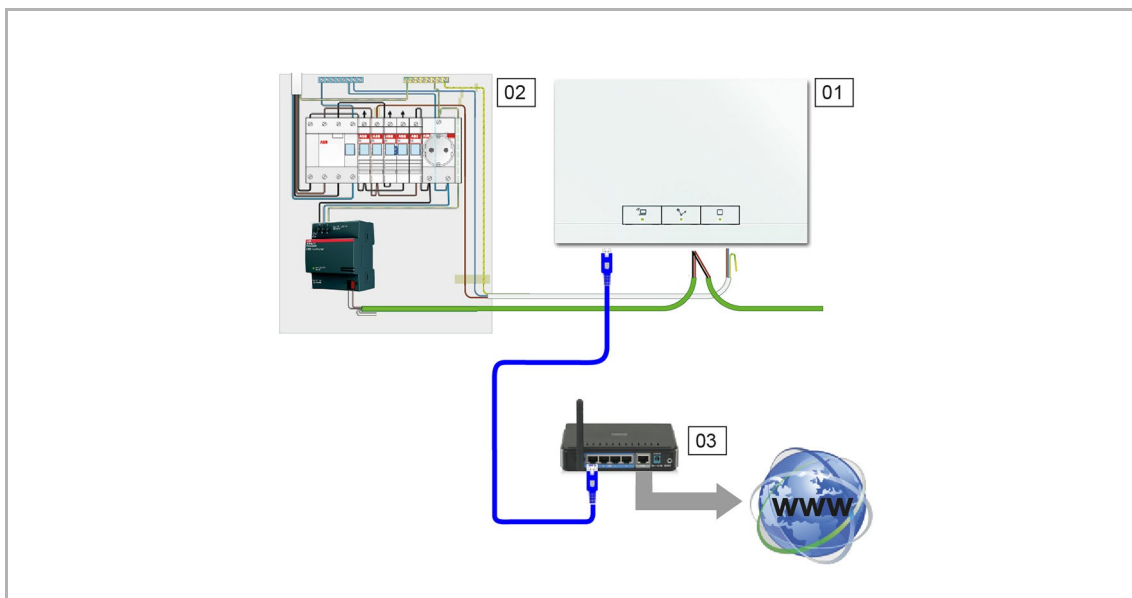

Obr. 14: Připojení pomocí kabelu

01 – Systémový modul

02 – Rozvaděč

03 – Router


Připojení kabelem v případě strukturované kabeláže

Systémový modul je možné také připojit prostřednictvím konektoru RJ-45 a kabelu do strukturované kabeláže.



Poznámka

Systémový modul se automaticky přepne do režimu připojení kabelem.

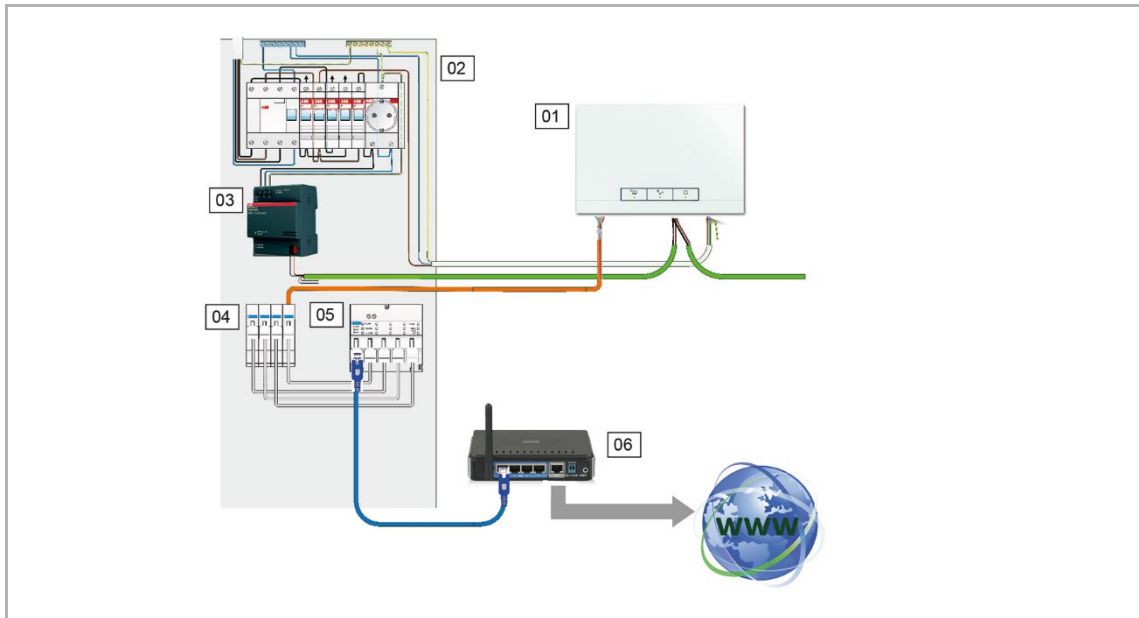

Obr. 15: Připojení kabelem v případě strukturované kabeláže

01 – Systémový modul

02 – Rozvaděč

03 – Napájecí zdroj

04 – Ethernetová propojovací svorkovnice

05 – Switch

06 – Router


3.4 Vytvoření projektu

Každý přístroj v systému ABB-free@home® má své jedinečné osmimístné sériové číslo. Je uvedeno vždy přímo na každém přístroji i na snímatelném identifikačním štítku. Sériové číslo slouží jako pomůcka pro identifikaci zařízení během uvedení do provozu.

Pro snadnější a rychlejší rozpoznání přístroje, je na štítku také třímístný znakový kód, který je generován z konkrétního sériového čísla. Ačkoliv přístroj jasně neidentifikuje, stačí k tomu, aby byl přístroj jednoznačně a rychle v instalaci rozpoznán.

Pro snazší rozpoznání přístrojů a kanálů během uvedení do provozu se doporučuje pečlivě zdokumentovat třímístné kódy, funkce a umístění jednotlivých přístrojů v instalaci.

- K tomuto účelu je možné využít "Tabulku rozmístění přístrojů a jejich funkcí". Sejměte identifikační štítky z přístrojů a nalepte je do tabulky. Následně je doplňte příslušným popisem. Tabulku naleznete v kapitole 9.2 „Tabulka rozmístění přístrojů a jejich funkcí“ na straně 113. Je také součástí balení systémového modulu.

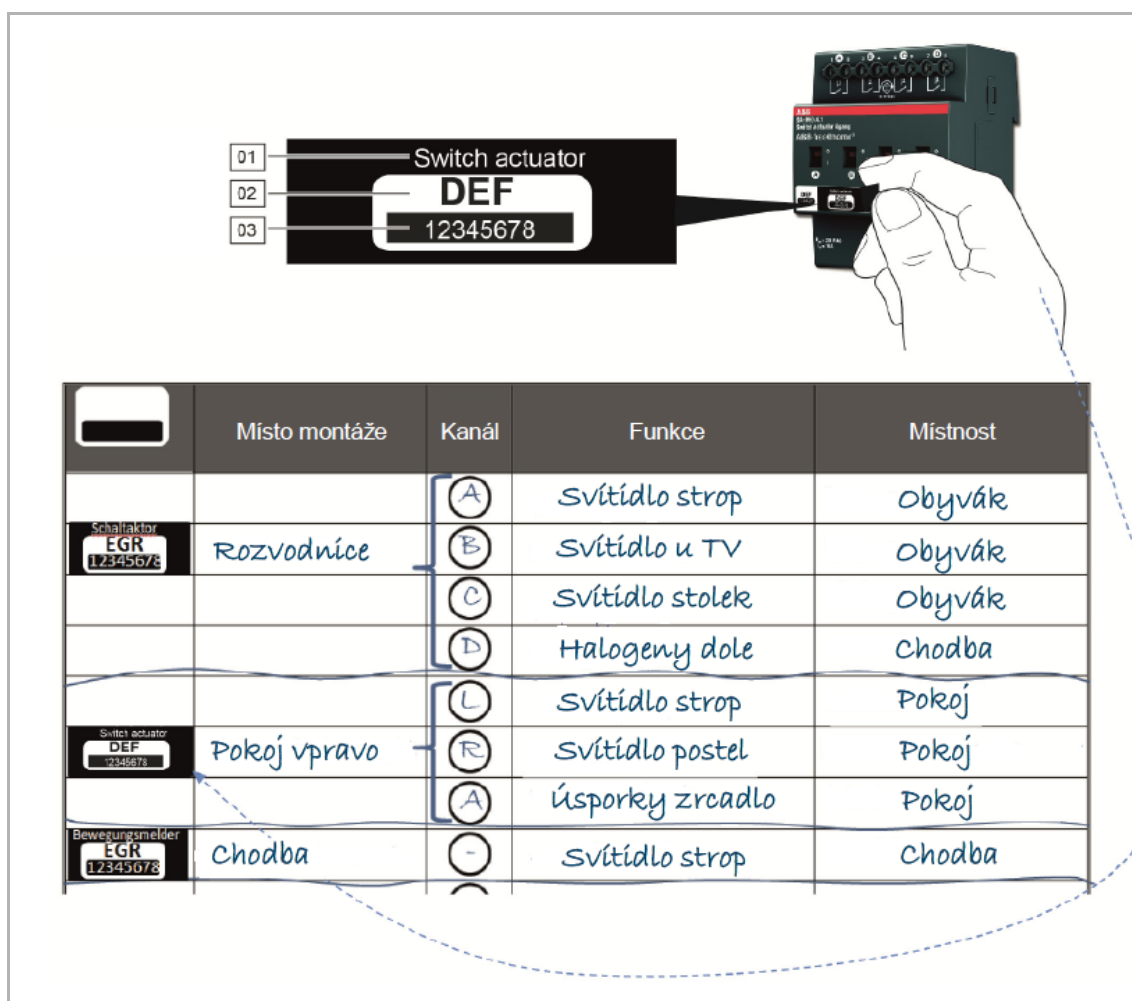

Obr. 16: Tabulka přístrojů

01 – Popis přístroje

02 – Třímístný kód

03 – Sériové číslo

4 Uvedení do provozu

4.1 Předpoklady

Uvedení do provozu se provádí vždy pomocí systémového modulu.

- Pro uvedení do provozu je nutný tablet nebo PC.
- Není potřeba žádný dodatečný software.


Pro uvedení do provozu lze použít aplikaci ABB-free@home®. Lze ji stáhnout zdarma z App Store (pro iOS) nebo z Google Play (pro Android).

4.2 Připojení k uživatelskému rozhraní systémového modulu

Pro přístup k uživatelskému rozhraní systémového modulu využijte jednu z následujících možností.

Varianta A: Připojení pomocí tabletu

1. Nainstalujte bezplatnou aplikaci ABB-free@home® pro Android nebo iOS.
2. Zapněte napájení systémového modulu. Ujistěte se, že je aktivní WiFi mód systémového modulu (levé tlačítko s ikonou WLAN svítí). Pokud ne, aktivujte WiFi mód modulu stisknutím levého tlačítka. Vyčkejte, než bude levé tlačítko zeleně svítit.
3. Připojte tablet k WiFi síti systémového modulu (SSID: SysAPXXXX). Zadejte heslo (heslo k WiFi síti systémového modulu je uvedeno pod krytem v pravé horní části).

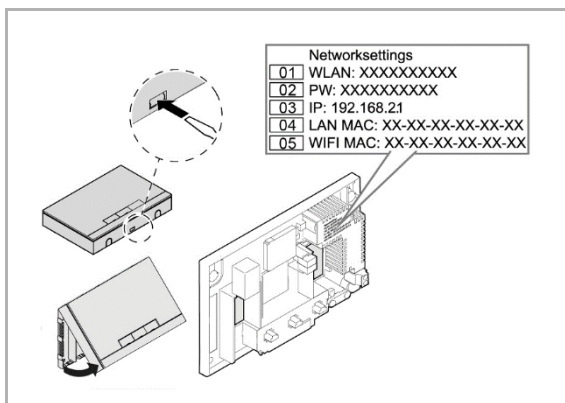

Obr. 17: Síťové informace pod krytem systémového modulu

- 01 – Název systémového modulu
- 02 – Heslo
- 03 – IP adresa
- 04 – LAN MAC adresa
- 05 – WIFI MAC adresa


4. Spustte aplikaci ABB-free@home®.
5. Aplikace se automaticky připojí k systémovému modulu.



Obr. 18: Připojení pomocí tabletu

Varianta B: Připojení PC pomocí WLAN

1. Zapněte napájení systémového modulu. Ujistěte se, že je aktivní WiFi mód systémového modulu (levé tlačítko s ikonou WLAN svítí). Pokud ne, aktivujte WiFi mód modulu stisknutím levého tlačítka. Vyčkejte, než bude levé tlačítko zeleně svítit.
2. Připojte PC k WiFi síti systémového modulu (SSID: SysAPXXXX). Zadejte heslo (heslo k WiFi síti systémového modulu je uvedeno pod krytem v pravé horní části, viz Obr. 17).
3. Spusťte internetový prohlížeč. Do adresního řádku internetového prohlížeče vložte IP adresu "192.168.2.1" a stiskněte "Enter".
4. Připojení k systémovému modulu je vytvořeno.

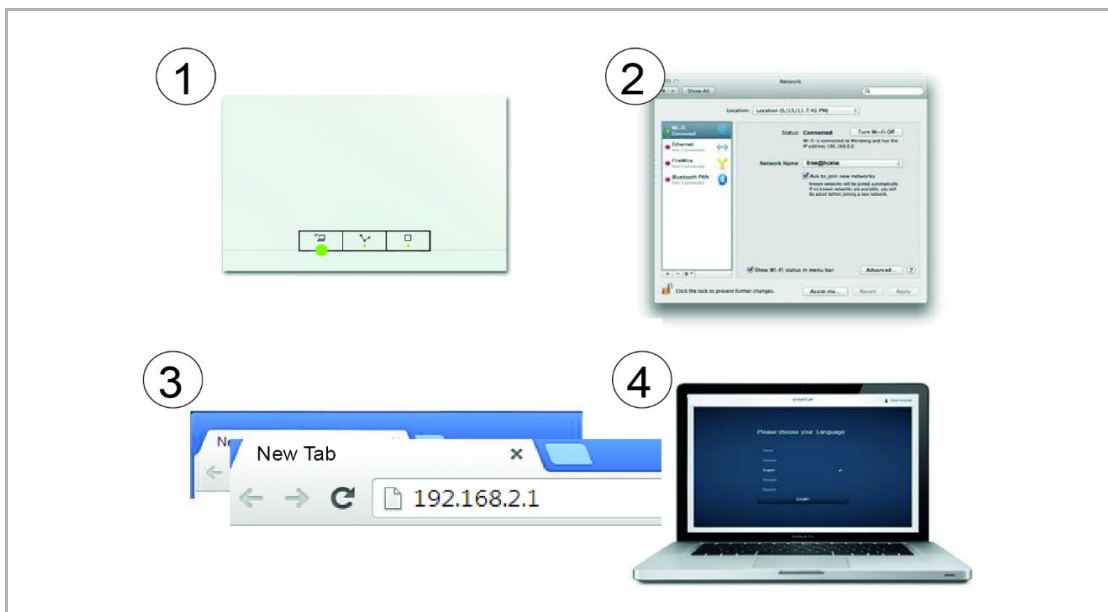

Obr. 19: Připojení PC pomocí WLAN

Varianta C: Připojení PC pomocí datového kabelu a routeru


1. Připojte systémový modul a PC k routeru.
Zapněte napájení systémového modulu. Ujistěte se, že je neaktivní WiFi mód systémového modulu. Pokud je aktivní a svítí levé tlačítko systémového modulu, stiskněte ho a deaktivujte WiFi mód.



Poznámka

Systémový modul nyní pracuje jako "DHCP klient". To znamená, že je přístupný pouze z IP adresy, kterou mu přidělil router.

2. Do adresního řádku vašeho prohlížeče zadejte IP adresu, kterou systémovému modulu přiřadil router. Příslušnou IP adresu naleznete v uživatelském rozhraní routeru.
3. Připojení k systémovému modulu je vytvořeno.

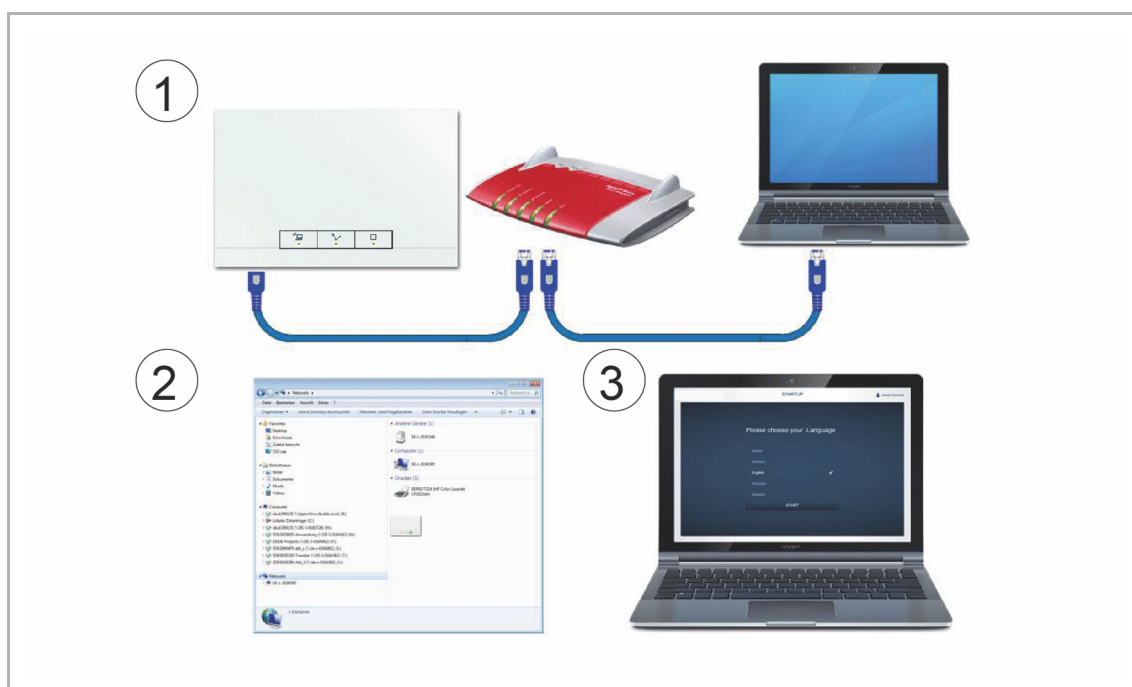

Obr. 20: Připojení PC pomocí datového kabelu a routeru



Poznámka

Popis stavových LED naleznete v kapitole 5.6.4 „Ovládací a signalizační prvky“ na straně 89.

4.3 Základní nastavení



Poznámka

Prostřednictvím interaktivní nápovědy jsou k dispozici podrobné popisy.

Když potřebujete pomoc nebo informace:

1. V aktuálním okně uživatelského rozhraní kliknete na ikonu „?“.
2. Vyberete konkrétní prvek.
 - Zobrazí se nápověda pro tento prvek.
3. Kliknutím do prostoru ukončíte režim interaktivní nápovědy.


Během prvního uvedení do provozu je třeba doplnit následující základní údaje:

Jazyk

Vyberte jazyk pro systémový modul. Jsou dostupné následující jazykové verze:

Němčina	Francouzština	Portugalština	Turečtina
Dánština	Italština	Ruština	Čeština
Angličtina	Norština	Švédština	
Španělština	Holandština	Čínština	
Finština	Polština	Řečtina	

Tabulka 3: Jazykové verze

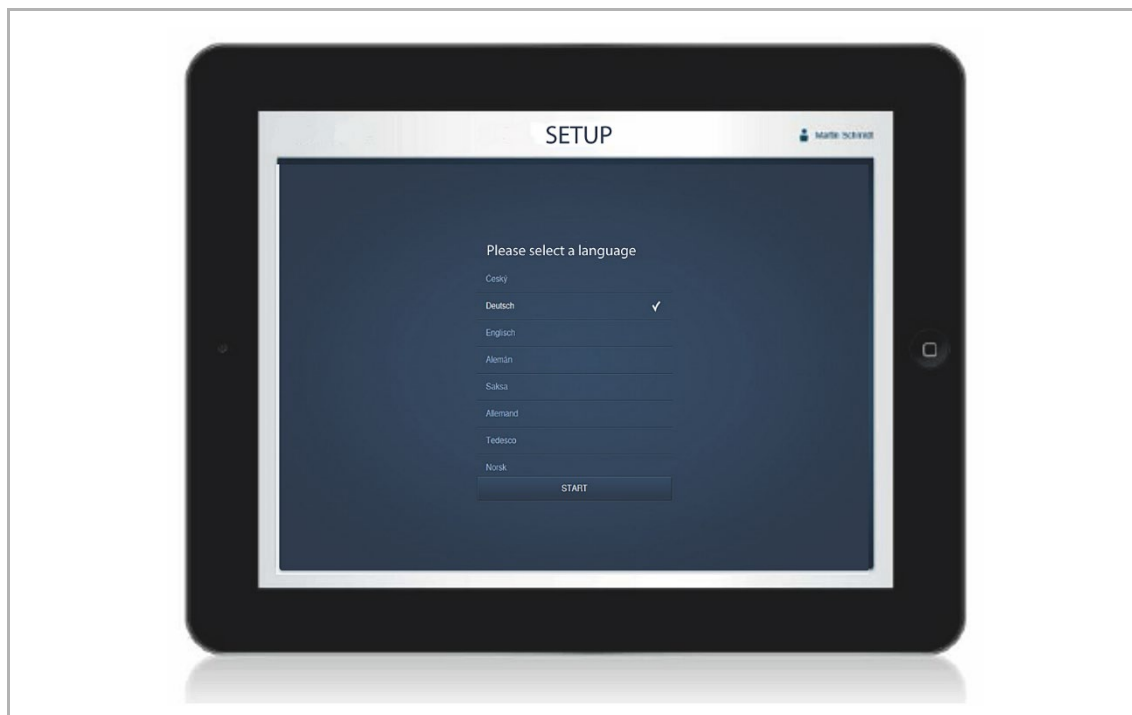

Obr. 21: Základní nastavení

Umístění

Údaje o místě instalace jako základ pro astro funkci (kontinent, stát, město)

Datum / Čas

Datum a čas systému (po připojení do internetu se čas synchronizuje automaticky).

Uživatelské jméno / Heslo

Zajišťuje ochranu přístupu do konfigurace systému (dodatečně lze doplnit i další uživatele).



Poznámka

Heslo musí obsahovat minimálně 5 znaků.

Název instalace

Zobrazuje název instalace v IP síti.

Zadané údaje jsou uloženy do systémového modulu. Některé údaje lze i přeskočit (může to však způsobit omezení některých funkcí) a doplnit je až později.

4.4 Uživatelská práva

Systém rozlišuje celkem tři typy uživatelů s různými přístupovými právy:

Typ uživatele „Instalace“

- Uživatel má všechna práva (veškeré nastavení systému, reset, zálohy, přidávat nové uživatele apod.).

Typ uživatele „Konfigurace“

- Uživatel nemůže provádět změny mající zásadní vliv na systém (změny související s úpravou kanálů stmívacích akčních členů, změny konfigurace binárních vstupů).

Typ uživatele „Obsluha“

- Uživatel má možnost pouze systém ovládat. Nemůže provádět žádné změny v nastavení systému.

Typ uživatele „Pouze uživatel s oprávněním ke čtení“


- Uživatel má možnost pouze číst hodnoty instalace, nemůže ovládat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu prvky v instalaci.

4.5 Hlavní nabídka

Hlavní nabídka je výchozí bod pro všechny následující kroky.

Ve střední části nabídky se nacházejí položky hlavní nabídky, které krok po kroku provází uživatele nastavením celého systému (zleva doprava).

Jednotlivé kroky následují po sobě, takže zůstávají deaktivovány až do realizace předchozího kroku.

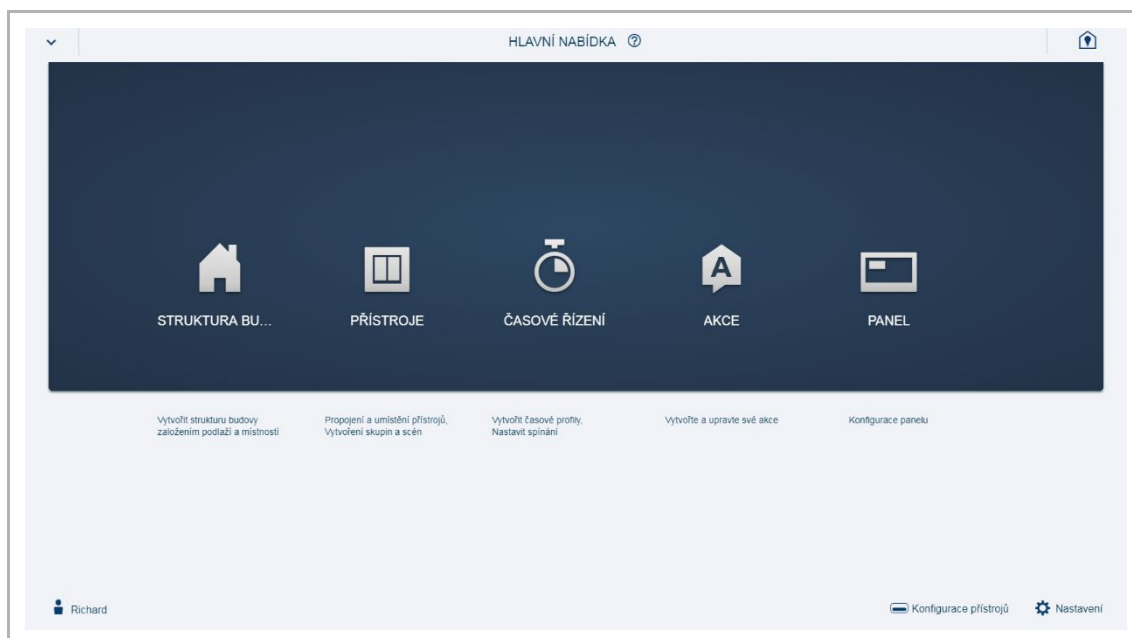


Obr. 22: Hlavní nabídka

4.6 Pracovní oblast

Pracovní oblast pro položky „Struktura budovy“ a „Přístroje“ je rozdělena do dvou částí: půdorys (pracovní oblast) v levé části a náhled seznamu v pravé části.

- Každá pracovní oblast může být přiblížena a oddálena pomocí ikon + a – ve vrchní části pracovní oblasti.
- Všechny operace mohou být prováděny v obou částech. Buď v pracovní oblasti půdorys anebo v náhledu seznamu.
- Změny v pracovní oblasti půdorysu se přenáší automaticky do náhledu seznamu a naopak.
- Obě oblasti představují odlišné zobrazení pro stejnou konfiguraci.
- Zatímco půdorys poskytuje grafické znázornění a umožňuje přemísťovat symboly myší, náhled seznamu nabízí zobrazení v podobě přehledné tabulky.

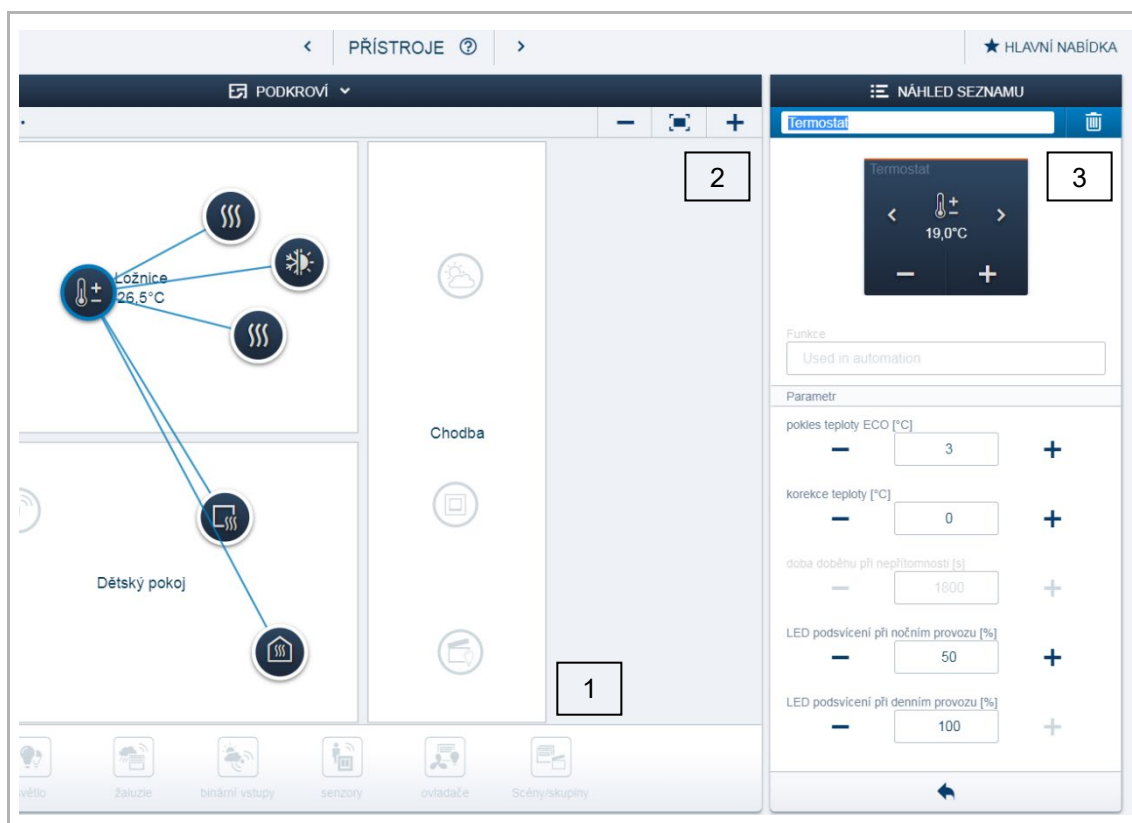

Obr. 23: Pracovní oblast

01 – Pracovní oblast půdorys

02 – Přiblížit / Oddálit


03 – Náhled seznamu

4.7 Vytvoření struktury budovy


Prvním krokem konfigurace je vytvoření struktury budovy. Vzniká tak digitální obraz bytu nebo domu se všemi podlažími a místnostmi.

Struktura budovy se v dalším kroku používá k rozmístění jednotlivých dostupných přístrojů po budově a pro nastavení jejich funkce. Po dokončení uvedení do provozu se vytvořený půdorys používá také pro vizualizaci instalace a lepší orientaci při ovládání.

Pokud chcete ovládat určitá zařízení mimo dům (např. na zahradě, terase, atd.), vytvořte místnosti pro tyto oblasti (např. „Terasa“, „Zahrada“, „Příjezdová cesta“ atd.).

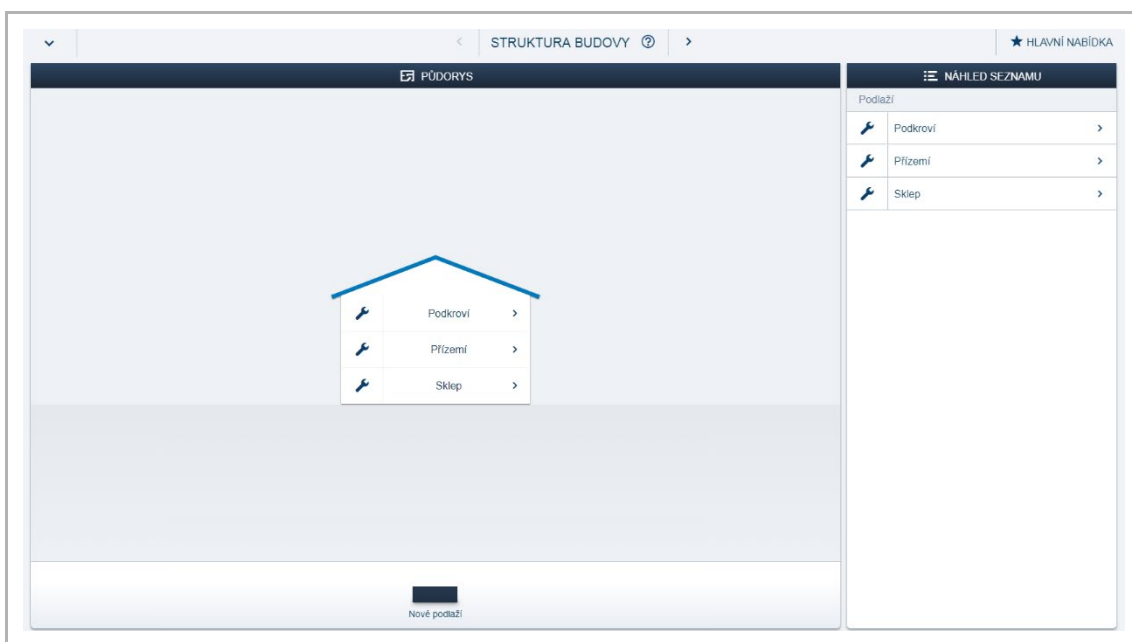

Obr. 24: Vytvoření struktury budovy – tvorba podlaží

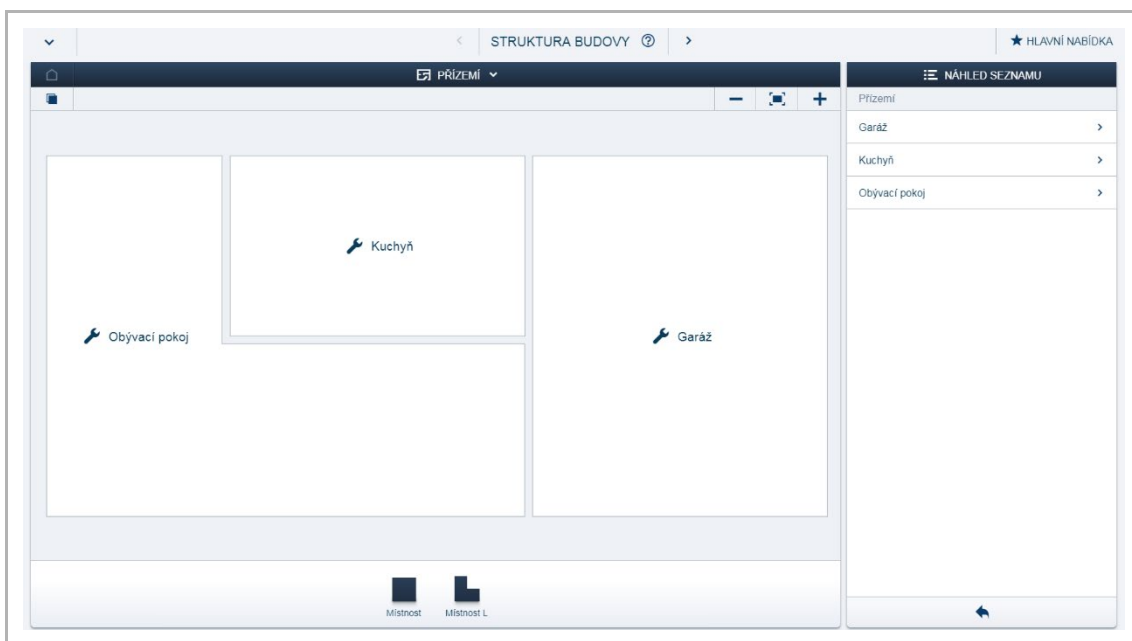

Obr. 25: Vytvoření struktury budovy – tvorba místností


4.8 Přiřazení přístrojů do místností

V dalším kroku musí být přístroje připojené do systému identifikovány. Jsou přiřazeny do příslušných místností podle jejich funkce a jsou pojmenovány.


Seznam a popis všech přístrojů naleznete v kapitole 6 „Funkce přístrojů“ na straně 92. Konkrétní aplikace závisí na přístrojích připojených k systému.

V liště s výčtem jednotlivých přístrojů / funkcí se zobrazí pouze ty, které jsou k systému připojeny. Zůstávají v liště, dokud nejsou přesunuty do půdorysu. To znamená, že se seznam přístrojů při přiřazování do místností zkracuje.

- V liště s výčtem jednotlivých přístrojů vyberte přístroj levým tlačítkem myši a přetáhnete jej do příslušné místnosti, viz Obr. 26.
 - Automaticky dojde k otevření vyskakovacího okna se seznamem dostupných přístrojů, které jsou vhodné pro zvolenou aplikaci (pro osvětlení budou zobrazeny všechny akční členy osvětlení, pro topení všechny akční členy topení, atd.), viz Obr. 27.

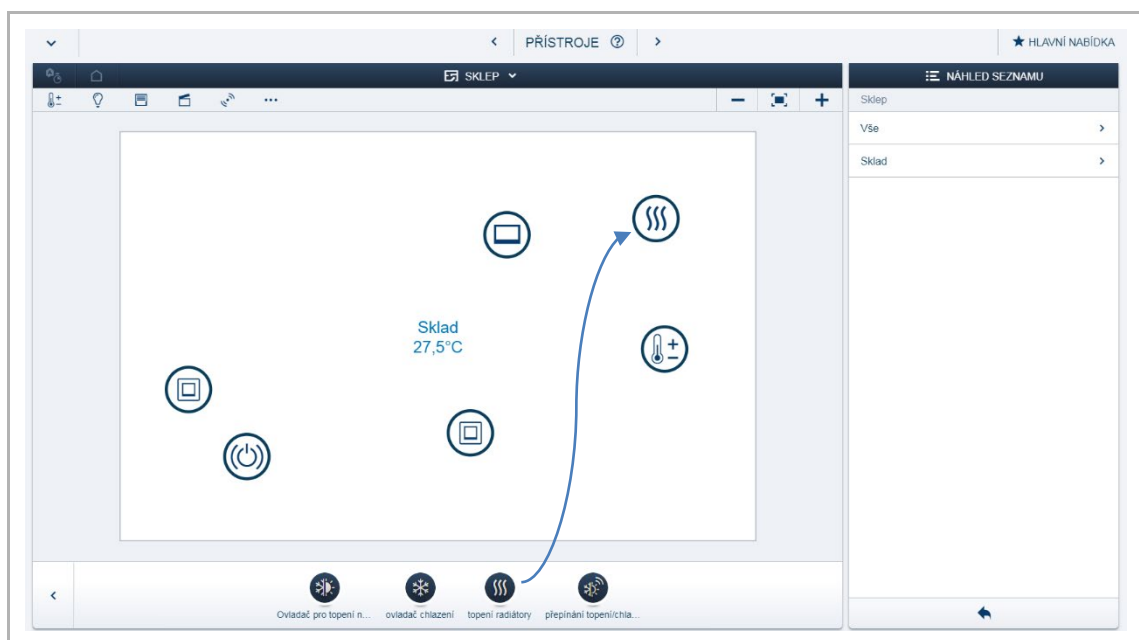

Obr. 26: Přetažení přístroje do konkrétní místnosti

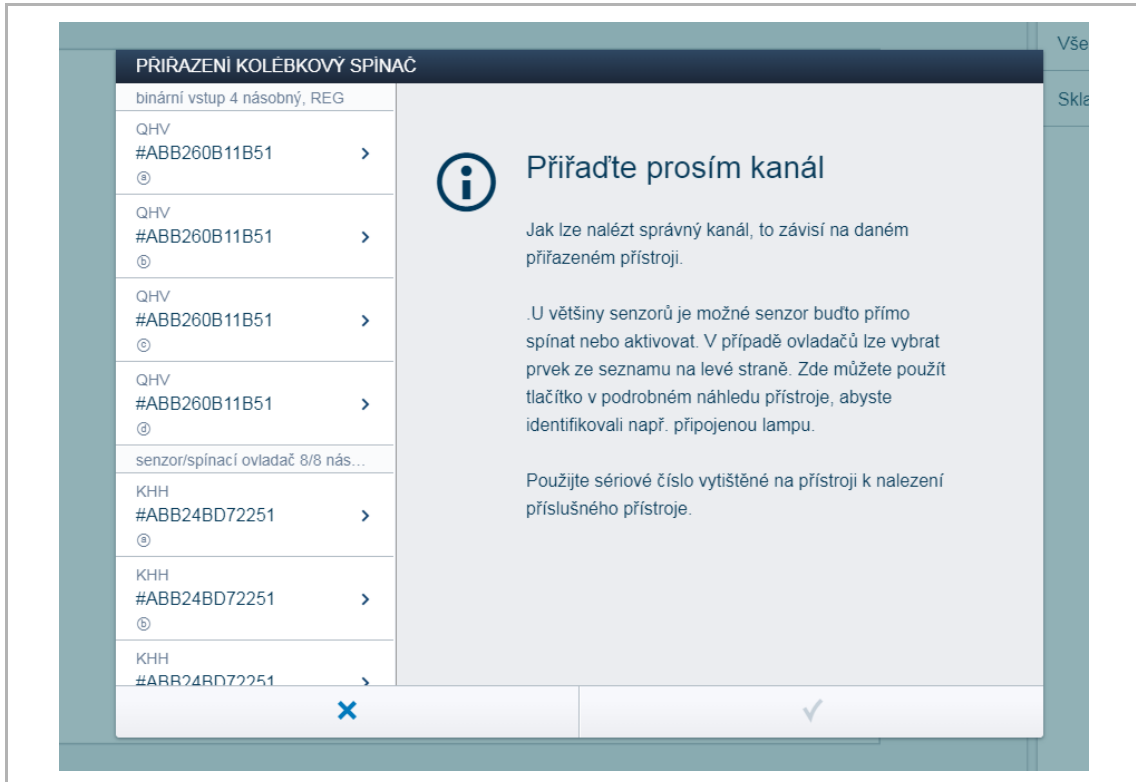

Obr. 27: Vyskakovací okno se seznamem dostupných přístrojů

4.8.1 Identifikace

Pokud je po umístění přístroje do příslušné místnosti zobrazeno více možných přístrojů v seznamu, je zapotřebí identifikovat příslušný přístroj, který má vykonávat požadovanou funkci.

Identifikace pomocí sériového čísla

- Porovnejte třímístný kód přístroje a sériové číslo z tabulky přístrojů nebo přímo z přístroje s čísly v seznamu zařízení a tímto postupem najdete příslušný přístroj. Po nalezení příslušného přístroje určete správný kanál.



Obr. 28: Identifikace pomocí sériového čísla


Identifikace pomocí přímého ovládání

Aktivujte přístroj, který má být přiřazen k určité funkci.

- Akční člen: stiskněte tlačítko „Ident“ na přístroji.
- Tlačítkové rozhraní: stiskněte klapku.

- Snímač pohybu: zakryjte rukou čočku snímače.


Příslušný přístroj je vybrán automaticky. V případě akčního členu s více kanály je nutné vybrat správný kanál.

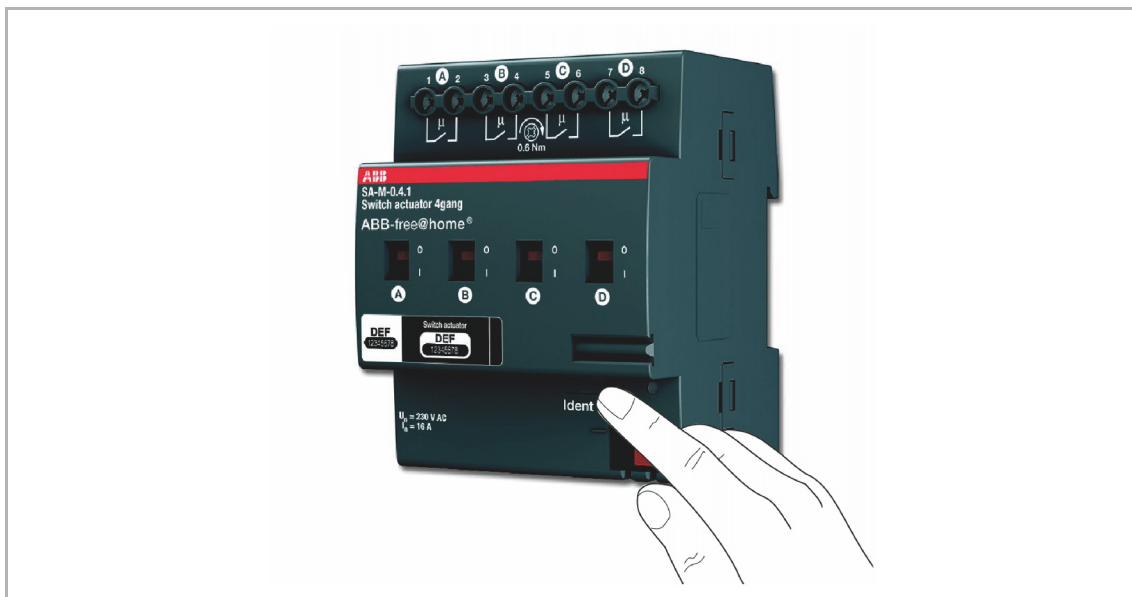

Obr. 29: Identifikace pomocí přímého ovládání

Identifikace sepnutím (vhodné pouze pro akční členy)


1. Vyberte přístroj a kanál ze seznamu.
2. Klikněte na tlačítko v detailním zobrazení přístroje.
 - Připojená zátěž se spíná.
3. Opakujte kroky 1 a 2 dokud nenajdete správný přístroj.

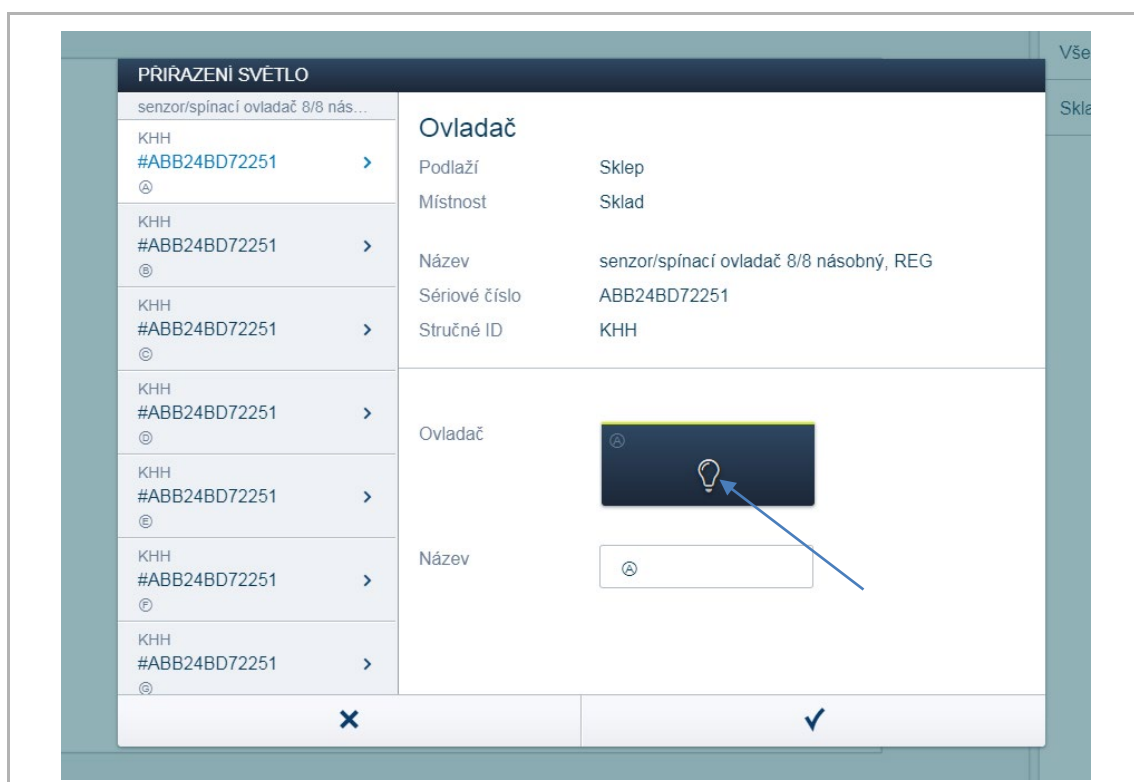

Obr. 30: Identifikace sepnutím

4.8.2 Název přístroje

- Pokud je přístroj správně identifikován, zadejte jeho název, který bude snadno pochopitelný a pod kterým bude přístroj zobrazen následně v aplikaci (např. stropní svítidlo obývací pokoj, zásuvkový okruh kuchyňská linka atd.).
- Klikněte na tlačítko „✓“ vpravo dole pro uložení celého procesu.

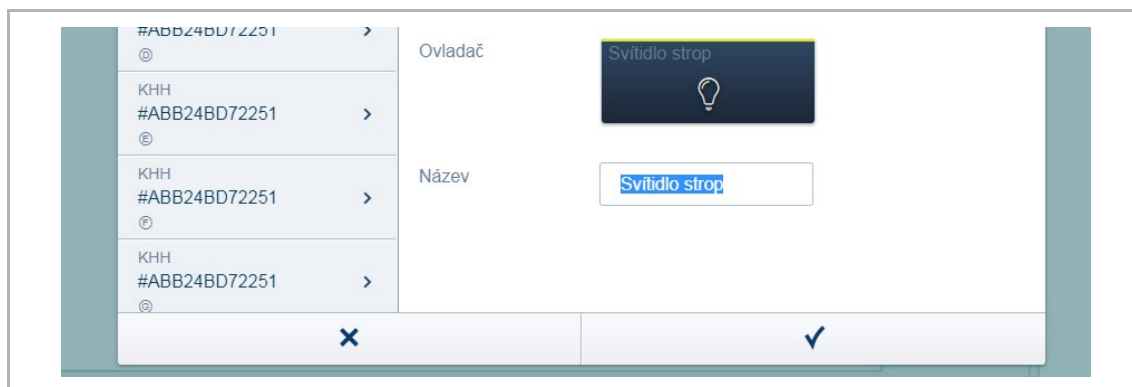

Obr. 31: Název přístroje


4.9 Propojení tlačítkových rozhraní a akčních členů

Tlačítková rozhraní a akční členy vložené do místností mohou být v okně „Přístroje“ propojeny do jednoduchých funkcí Zapnuto / Vypnuto, schodišťové ovládání, scény apod.

1. Nejprve klikněte na příslušné tlačítkové rozhraní [1] a poté na kanál akčního členu [2], který má tlačítkové rozhraní ovládat.
2. Poté klikněte na tlačítko „✓ Uložit“ vpravo dole pro uložení celého procesu.
 - Propojení se projeví zobrazením modré čáry mezi oběma přístroji.

Konfigurace se automaticky přenáší do přístrojů. Rychlost přenosu závisí na složitosti propojení a počtu propojených přístrojů. Během přenosu se okolo přístrojů zobrazuje postup uložení.

Po ukončení ukládání lze přístroje rovnou ovládat.

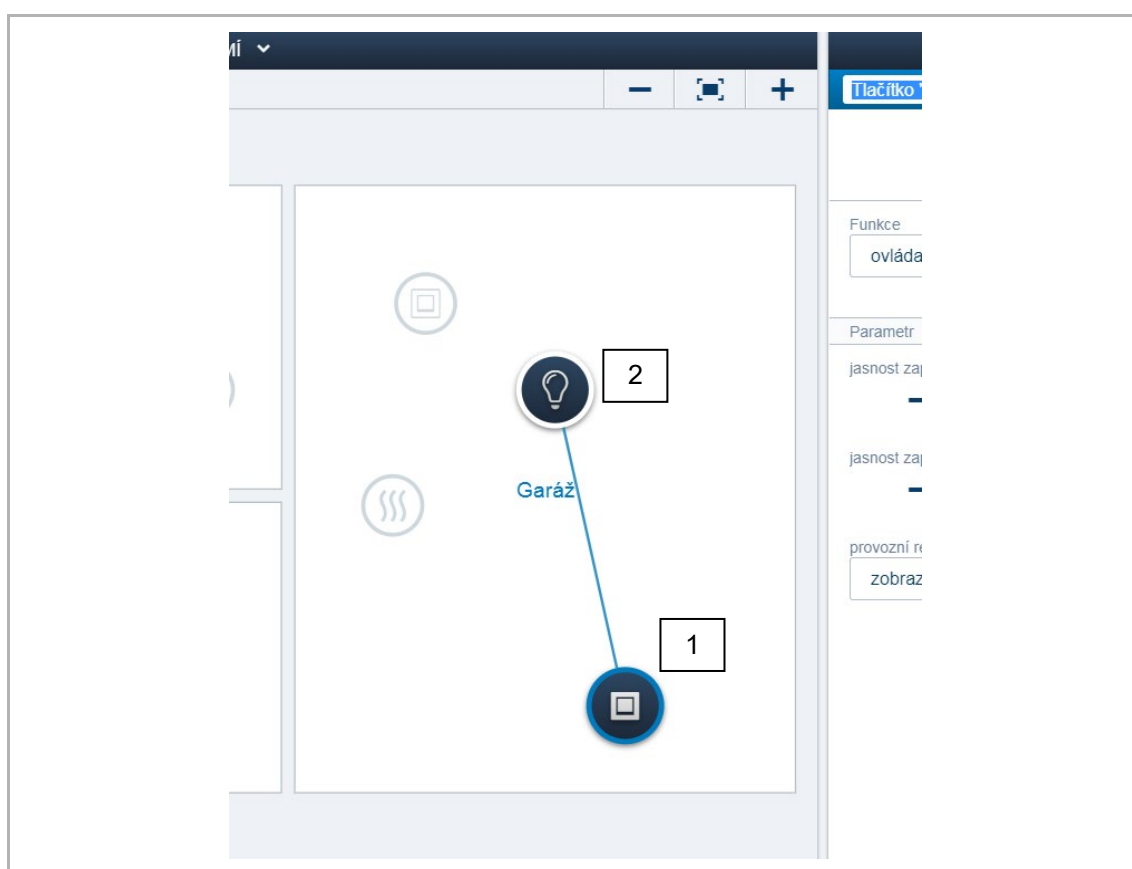

Obr. 32: Propojení přístrojů

4.9.1 Možnosti spínání

Schodišťové ovládání [01]

Kanál akčního členu je spojen s jedním nebo více tlačítkovými rozhraními.

Skupinové ovládání [02]


Několik kanálů akčních členů se stejnou funkcí (osvětlení chodby, žaluzie v pokoji, osvětlení zahrady, atd.) může být spojeno do skupin. Skupina se chová stejně, jako jediný kanál akčního členu a může být spojena s příslušným tlačítkovým rozhraním nebo může být integrována do scény (při „Zapnutí“ skupiny se všechny kanály ve skupině zapnou a při „Vypnutí“ se všechny kanály ve skupině vypnou).

Scéna [03]

Scéna určuje stav, který vytváří sám uživatel. Lze tedy vytvořit například scénu „Sledování TV“. Při spuštění scény dojde ke ztlumení svítidel v obývacím pokoji, zhasnou svítidla v kuchyni, spustí se žaluzie pro zatemnění místnosti. Scény se „nezapínají“ nebo „nevypínají“. Pokud je scéna vyvolána, aktivuje se předem nastavený stav.

Stav jednotlivých přístrojů v určité scéně lze definovat při jejím vytváření.

Vytvořenou scénu lze také spojit s tlačítkovým rozhraním.

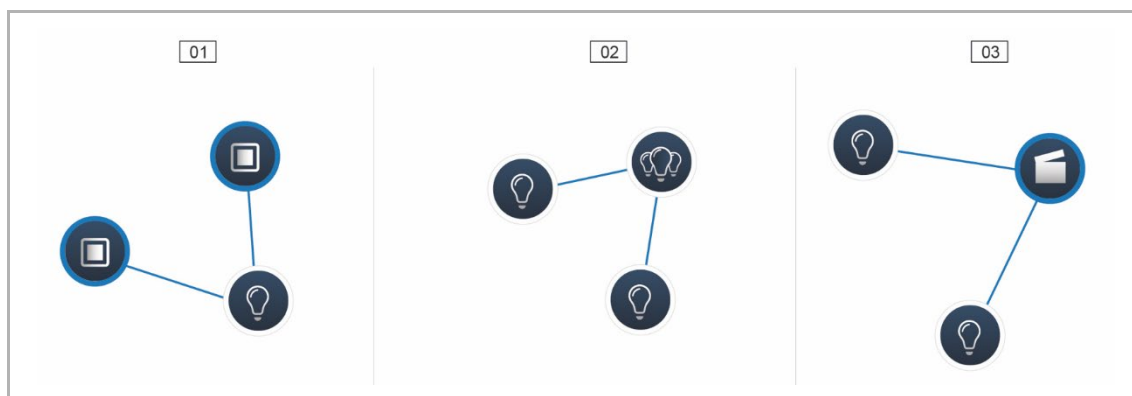

Obr. 33: Možnosti spínání

01 – Schodišťové

02 – Skupinové

03 – Scéna

4.10 Časové ovládání

Všechny nastavené přístroje a scény v systému lze přepínat automaticky pomocí časových profilů.

4.10.1 Časové profily

Časový profil je definován sadou spínacích časů. V systému může být vytvořeno i více časových profilů, které lze aktivovat nebo deaktivovat nezávisle na sobě (aktivní profil = uložené spínací akce jsou prováděny, neaktivní profil = uložené spínací akce nejsou prováděny).

Pro lepší přehlednost lze například vytvořit samostatné profily pro ovládání žaluzií a osvětlení. Nebo můžete vytvořit profil pro dovolenou, který aktivujete pouze během vaší nepřítomnosti.


Všechny časové profily se zobrazují v liště časových profilů. Při výběru profilu, jsou všechny spínací časy pro přístroje a scény uložené v tomto profilu, zobrazeny na časové ose.

Mohou být vytvořeny další profily a stávající mohou být upraveny pomocí ikony klíče [04].

- Nejprve vyberte profil, který chcete upravit. Potom kliknete na ikonu klíče.

Obsahy již vytvořených profilů lze jednoduše kopírovat do aktuálně upravovaného profilu pomocí symbolu „šipky“ v menu úpravy časového profilu.

V továrním nastavení je vytvořen základní profil.

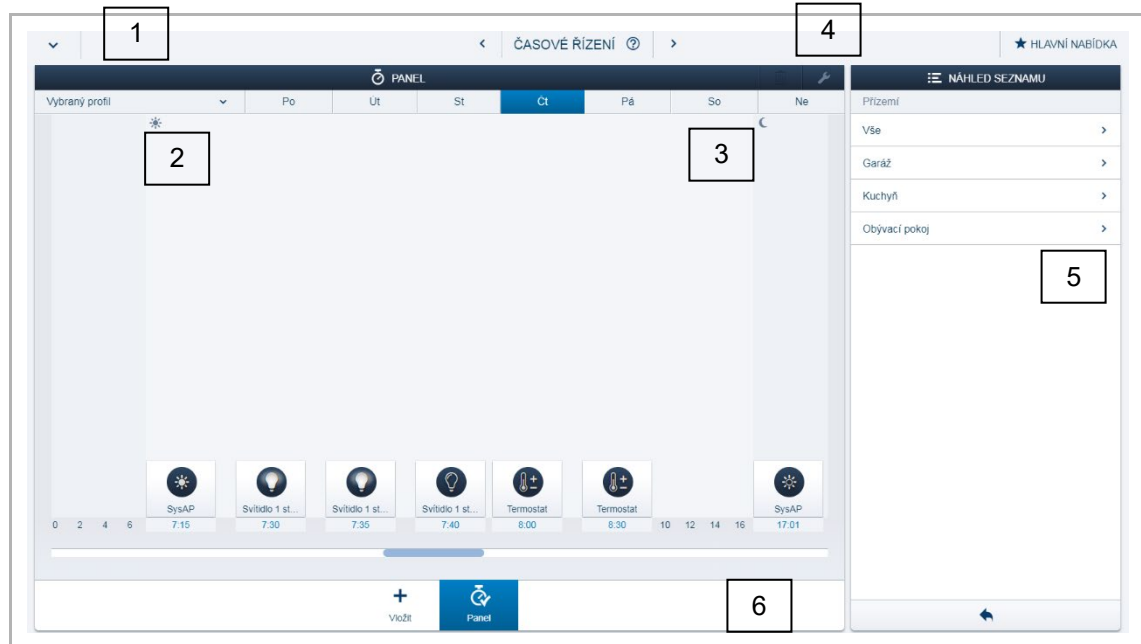

Obr. 34: Časové profily

01 – Vybraný profil – časová osa

02 – Východ slunce

03 – Západ slunce

04 – Upravit profil

05 – Náhled seznamu

06 – Přehled profilů

Základní profil

Základní profil může být volně upravován. Již obsahuje objekty "Přepínání den / noc" v astro režimu. Přepínání mezi dnem a nocí poskytuje tlačítkovým rozhraním a stmívačům časovou informaci pro intenzitu stavové LED diody nebo pro řízení intenzity osvětlení. Přepínání den / noc je nastavitelné v parametrech tlačítkových rozhraní, stmívačů a pokojových termostatů.

Příklady použití:

- Svítidlo na chodbě se po 22:00 nerozsvítí na 100% jasů, ale jen na 40% jasů
- Orientační LED dioda tlačítkového rozhraní v ložnici se po 22:00 vypne

Profil simulace přítomnosti

Profil simulace přítomnosti je speciální časový profil, pomocí kterého lze simulovat přítomnost uživatelů v objektu.

Časová osa profilu simulace přítomnosti je vyplněna požadovanými spínacími akcemi, stejně jako normální časový profil. Není však třeba definovat dobu spínání. Místo toho se spínací časy automaticky doplňují podle toho, co se v minulosti událo.

Vzniká tak dojem běžného používání objektu.

Všechny události za posledních 7 dní jsou ukládány do historie. Neukládají se události, kdy došlo v rychlém sledu k zapnutí a vypnutí přístroje.

Profil simulace přítomnosti lze editovat, aktivovat a deaktivovat stejně jako všechny ostatní časové profily. To znamená, že mohou být další události přidány nebo naopak některé smazány.


4.10.2 Časová osa

Časová osa zobrazuje všechny spínací časy vybraného dne v týdnu. Spínací události, které se dějí ve stejnou dobu, jsou zobrazeny přes sebe.

Symbole slunce a měsíce označují časy východu a západu slunce.

Při výběru určité spínací události se její detail zobrazí v pravé části (Obr. 35). Zde lze nastavit spínací časy. Lze také definovat dny, ve kterých má být událost opakována. Nebo může být aktivována astro funkce.

Spínací časy mohou být spojeny s časy pro východ a západ slunce pomocí astro funkce.

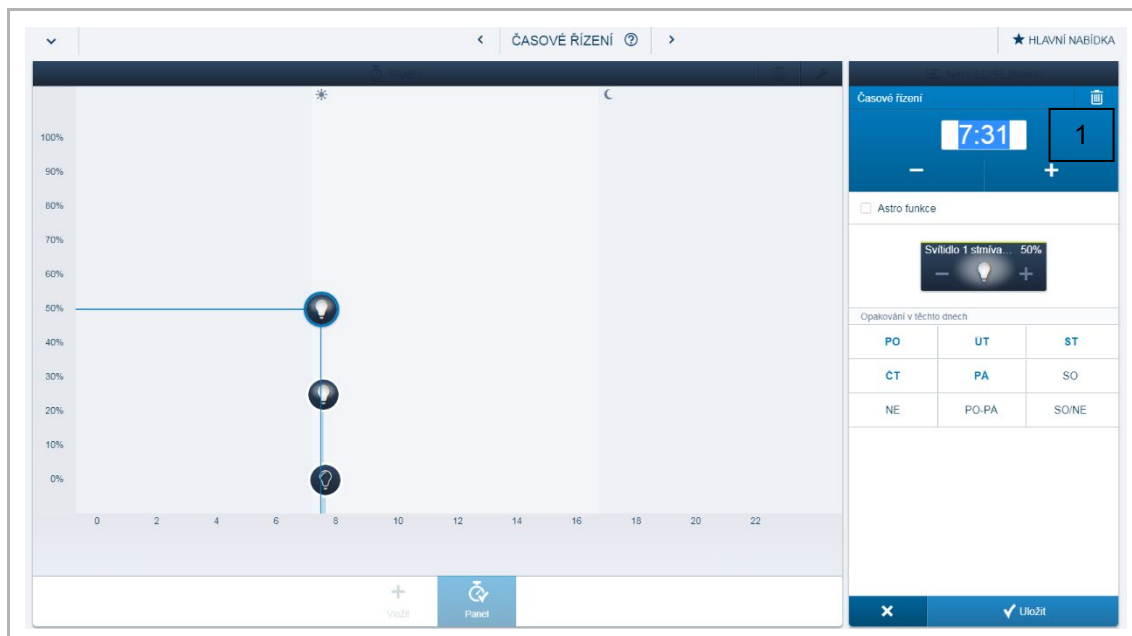

Obr. 35: Časová osa – detailní zobrazení

01 – Přesné nastavení

4.10.3 Náhled seznamu

Všechny přístroje a scény, které byly naprogramovány, lze vybrat ze seznamu, seřazené podle místa montáže.

- Chcete-li definovat spínací časy pro přístroj nebo scénu, přitáhněte je myší na časovou osu (viz. Obr. 34).

4.11 Akce


V menu „Akce“ lze nastavit jednoduché funkce „Když“ – „Pak“.

Toto umožňuje vytvořit a aplikovat například automatické funkce pro zastínění místnosti:

„Nastav žaluzie na 50%, když teplota v místnosti přesáhne 25°C“.

Nebo je možné vytvořit automatické upozornění, například pro snímače pohybu v domě:

„Odešli email v případě, že snímač pohybu zaregistruje pohyb v domě“.

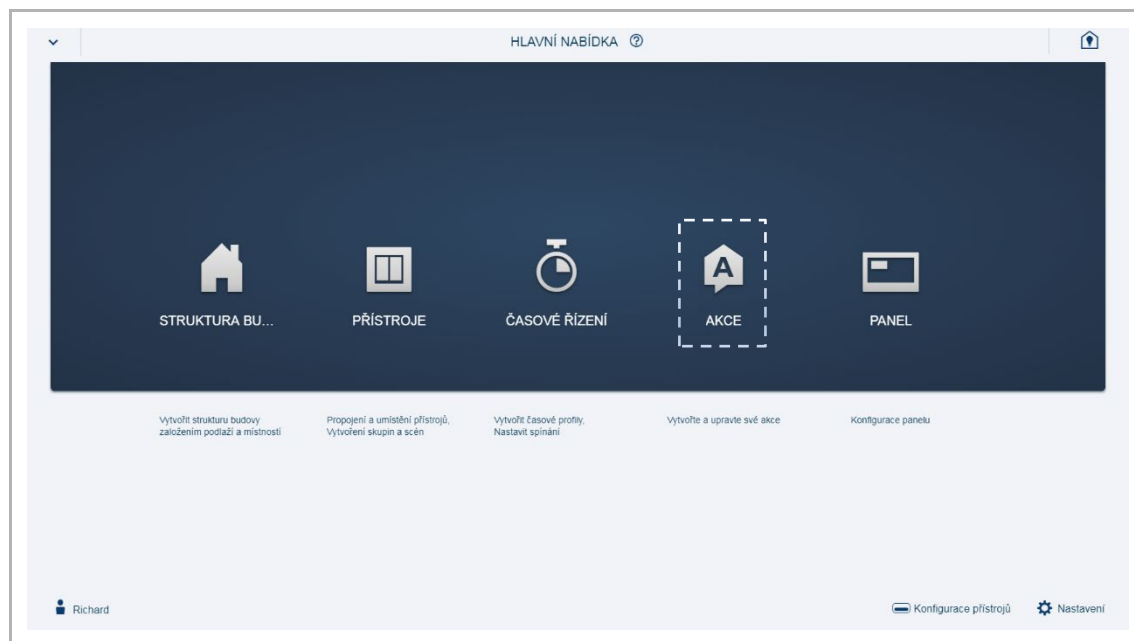

Obr. 36: Akce

4.11.1 Části režimu akce

Podmínka	Událost	Akce	Oznámení
<p>Podmínka definuje, za jakých podmínek má být událost vyvolána.</p> <p>Příklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funkce zastínění je aktivní pouze v letních měsících. Automatická oznámení jsou odesílána pouze v případě, že nikdo není doma. <p>Podmínky jsou nepovinné, což znamená, že akce je vyvolána i bez udání podmínky.</p>	<p>Událost definuje jaký signál spouští danou akci.</p> <p>Generátorem signálu může být jeden nebo více snímačů v systému.</p> <p>Jakmile je snímač spuštěn (např. je stisknuto tlačítkové rozhraní, sepne se kontakt binárního vstupu, snímač pohybu zaregistruje pohyb), událost je spuštěna a akce je odstartována.</p> <p>Pro každou akci musí být definována alespoň jedna událost.</p>	<p>Akce definuje stav, který má být proveden po splnění daných podmínek a vykonání události.</p> <p>Akce se může účastnit libovolný počet kanálů akčních členů v systému.</p>	<p>Oznámení je odesláno, jakmile daná akce proběhla.</p> <p>Oznámení může být zasláno jako e-mail nebo vyskakovací zpráva. (Podmínkou je registrace na myABB Living Space®).</p> <p>Text zprávy lze individuálně zvolit uživatelem.</p> <p>Zpráva může být odeslána několika různým příjemcům.</p>
<p>Pro každou akci lze definovat i více podmínek.</p> <p>V tom případě musí být splněny všechny podmínky, aby mohla být akce vyvolána.</p>	<p>Pokud je definováno více událostí, akce je vyvolána, jakmile je alespoň jeden z přístrojů sepnut (logická funkce OR).</p>	<p>Jeden nebo více kanálů akčních členů může být konfigurován pro každou akci.</p> <p>Pokud je akce vyvolána, jsou ovládány všechny definované kanály akčních členů.</p>	<p>–</p>



Poznámka

Akce mohou být vyvolány různě v závislosti na události.

Akce může být vyvolána v závislosti na aktivaci události.

Akce může být vyvolána v závislosti na deaktivaci události.




Poznámka

Jako časová základna je využíván UTC čas (koordinovaný globální čas).

Proto jsou spínací časy závislé na slunečním rytmu a při změně času se nezmění.

4.11.2 Časový diagram

Časová závislost mezi snímači a akčními členy může být během akce ovlivněna různými parametry. Příslušné parametry a jejich vliv na chování jsou ilustrovány na následujícím obrázku:

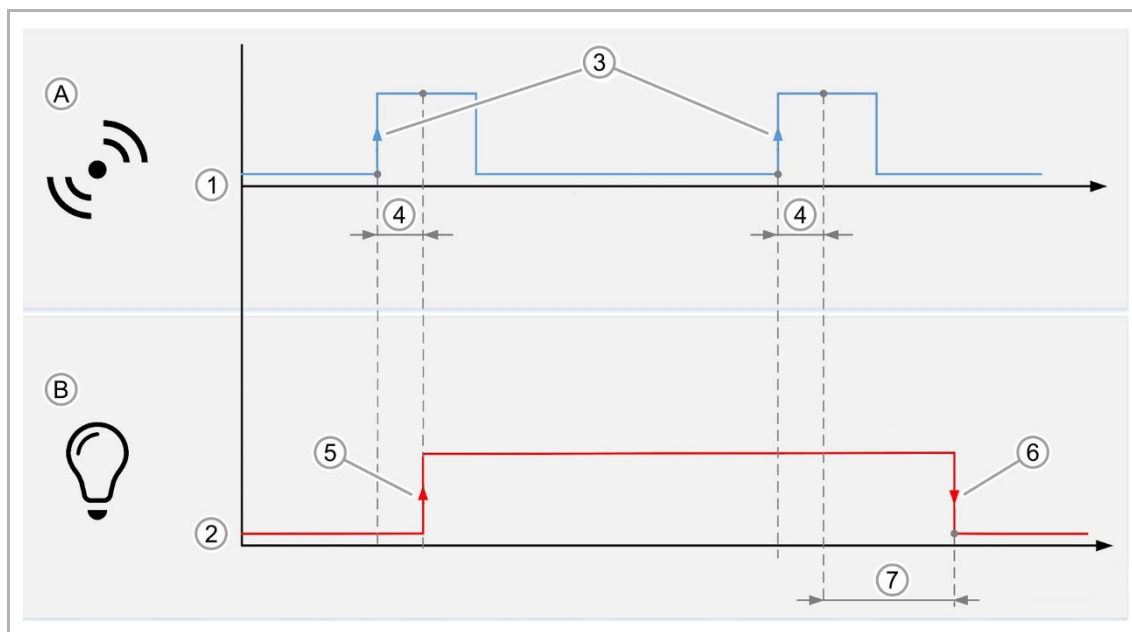

Obr. 37: Časový diagram – událost / akce

A – Událost

B – Akce

1 – Snímač – úroveň signálu

2 – Chování akčního členu

3 – Spuštění události

4 – Zpožděné sepnutí

5 – Akce spuštěná výskytem události

6 – Akce spuštěná zrušením události

7 – Zpožděné vypnutí

4.11.3 Příklady akcí:





Poznámka

Je třeba, aby instalace obsahovala všechny potřebné přístroje vyskytující se v příkladech.

Příklad 1: Upozornění na otevřené okno

Pokud je okno v dětském pokoji otevřeno déle než 15 minut (900 sekund), je uživatel informován prostřednictvím vyskakovací zprávy na chytrém mobilním telefonu.




Nezbytné přístroje: okenní kontakt s binárním vstupem.

Podmínka	Událost	Akce	Oznámení
-	 <p>Okenní kontakt Kanál: Dětský pokoj Umístění: Horní patro > dětský pokoj Událost: Otevření okna Zpoždění: 900 sekund</p>	-	 <p>Okno není zavřené! Okno v dětském pokoji je otevřené.</p>

Příklad 2: Funkce „Oslava“

Když se otevřou dveře na terasu, venkovní žaluzie vyjede nahoru a uzamkne se. Zámek zabraňuje sjetí žaluzií, když je to nežádoucí (během oslavy).

Nezbytné přístroje: okenní kontakt s binárním vstupem, žaluziový akční člen.



Podmínka	Událost	Akce	Oznámení
-	 <p>Okenní kontakt Kanál: Dveře na terasu Umístění: Přízemí > kuchyně Událost: Otevření dveří</p>	 <p>Dveře na terasu Při výskytu události</p>  <p>Dveře na terasu Při ukončení události</p>	-

Příklad 3: Automatická ventilace

Pokud je okno otevřené, když jsou žaluzie zavřené, žaluzie se otevřou na 50%.

Příprava: Vytvoříme scénu, která nastaví žaluzie do požadované polohy (50% otevření).

Nezbytné přístroje: okenní kontakt s binárním vstupem, žaluziový akční člen.




Podmínka	Událost	Akce	Oznámení
Žaluzie jsou dole	 Okenní kontakt Kanál: Okno pokoj Umístění: Přízemí > pokoj Událost: Otevření okna	 Žaluzie 50% Při výskytu události	-

Příklad 4: Ventilace v koupelně

Ventilátor v koupelně se spustí tři minuty po zapnutí osvětlení a pět minut po vypnutí osvětlení se vypne.

Poznámka: Časové zpoždění definované v dané události má stejný účinek jak při startu události (ventilátor se spustí, když se svítí déle než 180 sekund), tak také při ukončení události (ventilátor se vypne 180 sekund po vypnutí svítidla). Je-li časové zpoždění nastaveno také na akčním členu, časová zpoždění se sčítají (v tomto případě: 180 s + 120 s = 300 s = 5 minut).

Nezbytné přístroje: ventilátor, spínací akční člen, tlačítkové rozhraní.

Podmínka	Událost	Akce	Oznámení
-	 Tlačítkové rozhraní Kanál: Levá kolébka Umístění: Horní patro > chodba Událost: sepnutí Zpoždění: 180 sekund	 Ventilátor Při výskytu události  Ventilátor Při ukončení události Zpoždění: 180 sekund	-



Příklad 5: Zastínění

Pokud venkovní teplota přesáhne 27 °C a intenzita denního světla překročí 50 000 Luxů, žaluzie se mají přesunout do polohy stínění. Jakmile hodnota jasu klesne pod nastavenou hodnotu, žaluzie vyjíždí zpět do horní polohy.

Příprava: Vytvoříme scénu, která přesune žaluzie do polohy stínění.

Poznámka: Aby se zabránilo příliš častému pohybu, je vhodné nastavit zpožděné spínání.

Nezbytné přístroje: meteorologická stanice, žaluziový akční člen.

Podmínka	Událost	Akce	Oznámení
Venkovní teplota > 27°C	Intenzita > 50,000 Lux 5 minut	 <p>Zastínění Při výskytu události</p>  <p>Všechny žaluzie Při ukončení události Zpoždění: 900 sekund</p>	-

4.12 Dotykové panely

Při konfiguraci panelů lze na ploše volně vytvářet dotyková tlačítka.

Na spodní liště lze vybrat z dostupných panelů, které jsou připojeny k systému.



Poznámka

Na spodní liště se zobrazují pouze ty panely, které byly vloženy do místnosti v menu „Přístroje“.

Příslušné kanály akčních členů lze přesouvat z „Náhledu seznamu“ na panel. Pohybem myši vybereme příslušný kanál a přesunutím na displej panelu umístíme kanál do požadované pozice.

Dojde k uložení a po několika sekundách se zobrazí příslušné ikony na displeji dotykového panelu.



Obr. 38: Dotykový panel

4.13 Propojení bezsběrnicových přístrojů se systémovým modulem

Aby mohly být bezsběrnicové přístroje systému ABB-free@home® použity v projektu, musí se nejprve propojit se systémovým modulem. Během procesu propojování si přístroje vyměňují bezpečnostní klíč.

Po připojení jsou přístroje pevně propojeny se systémovým modulem a jejich komunikace je kódována. Připojené přístroje již nemohou být připojeny k jinému systémovému modulu. Přístroje lze připojit k jinému systémovému modulu po jejich obnovení do továrního nastavení.

Pro připojení jednoho nebo více přístrojů k systému je třeba provést následující kroky.

1. Nainstalujte bezsběrnicový(é) přístroj(e) ABB-free@home®.
2. Na tabletu nebo na PC otevřete uživatelské rozhraní systémového modulu, který je již připraven.
3. Zapněte napájení bezsběrnicových přístrojů ABB-free@home®.

Přístroje jsou nyní po dobu 30 minut v programovacím režimu.

4. V uživatelském rozhraní systémového modulu přejděte na „Nastavení“ > „free@home Wireless“ > „Hledat bezdrátové přístroje“.

Systémový modul postupně nachází jednotlivé bezsběrnicové přístroje ABB-free@home®. Přístroje, které jsou v programovacím režimu, jsou automaticky integrovány do systému. Proces skenování končí 10 minut po vložení posledního přístroje.

Integrované přístroje jsou uvedeny v seznamu „Konfigurace přístrojů“ v uživatelském rozhraní.

5. Pomocí sériových čísel zkontrolujte, zda byly nalezeny všechny nainstalované přístroje. Pokud nějaký přístroj nebyl nalezen, obnovte jeho tovární nastavení a spusťte nový skenovací proces.

Možné důvody proč nebyl přístroj nalezen:

- Přístroj není v programovacím režimu.
- Vypršel 30 minutový čas programovacího režimu.
- Přístroj je již připojen do jiného systému.

4.13.1.1 Obnovení továrního nastavení u bezsběrnicových přístrojů

1. Odpojte bezsběrnicový přístroj od napájení.
2. Stiskněte a držte levé spodní tlačítko.
3. Obnovte napájení přístroje.

LED dioda bliká pomalu po dobu 10 sekund, poté rychle po dobu 5 sekund a následně zhasne.

Výrobní nastavení je obnoveno a přístroj může být znovu naprogramován.



Poznámka

Přístroje, které jsou již ve výrobních nastaveních, nelze opětovně resetovat. LED dioda zůstane v kroku 3 zhasnuta.


4.14 MyBuildings

Pro ovládání systému odkudkoliv mimo lokální domácí síť je zapotřebí propojit systémový modul s domovním routerem a vytvořit účet na

<https://eu.mybuildings.abb.com/en/user/login/>.

Připojení k MyBuildings portálu je možné od FW verze 2.0.

Portál myABB Living Space® je službou společnosti ABB. Portál nabízí komfortní možnosti ovládání celého systému odkudkoliv na světě prostřednictvím mobilních telefonů nebo tabletů. Uživatel nepotřebuje v tomto případě statickou IP adresu. Veškerý přístup do systému je zprostředkován přes server MyBuildings.

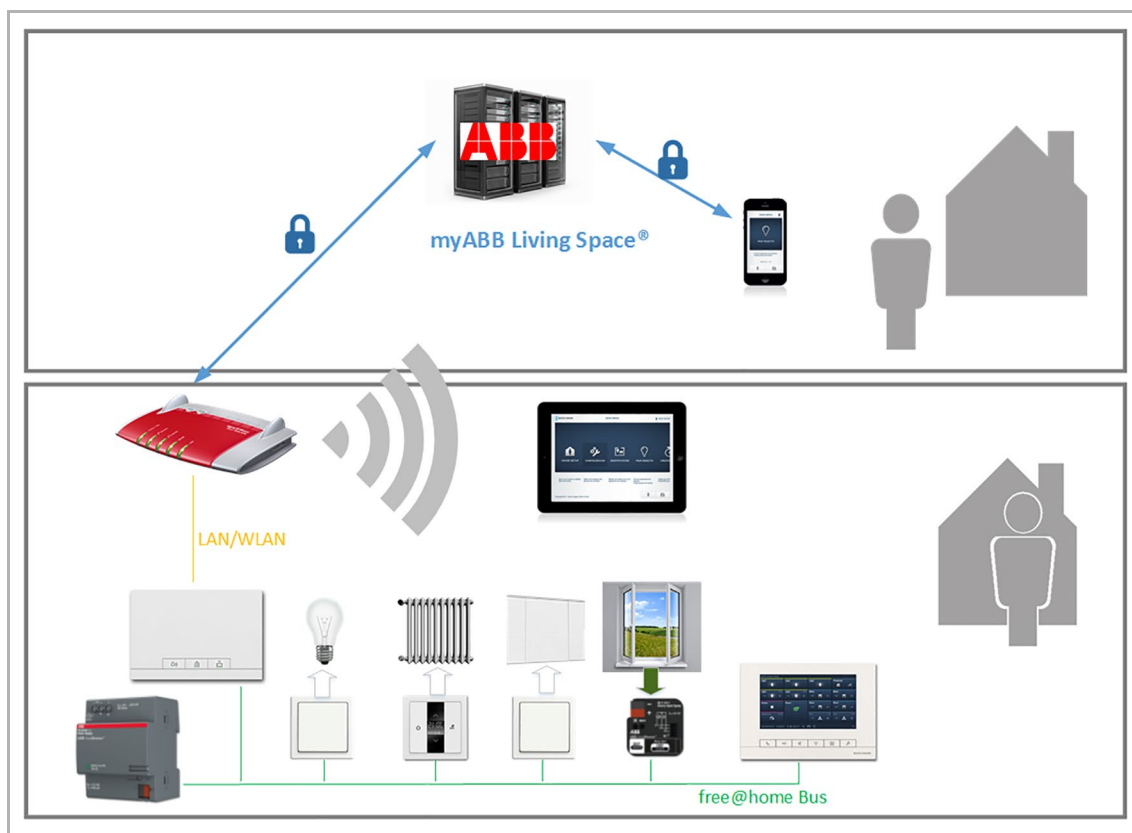

Obr. 39: myABB Living Space® schéma topologie

Server MyBuildings zprostředkovává výměnu dat mezi instalací ABB-free@home® v domě a mobilním zařízením. Uživatelská data nejsou ukládána ani do nich nemůže přistupovat nikdo z ABB. Komunikace mezi MyBuildings a systémem ABB-free@home® nebo mobilním telefonem je šifrována protokolem TLS a navíc je komunikace také šifrována end-to-end.



Poznámka

Chcete-li zabránit tomu, aby se na síti zobrazovala interní komunikace, nepovolujte otevření portů routeru směrem do sítě.

Pro bezpečné dálkové ovládání je vhodný tunel VPN nebo port MyBuildings.

TLS (Transport Layer Security) je protokol pro ochranu osobních údajů při komunikaci uživatelů s aplikacemi na internetu. TLS zajistí, že během komunikace mezi serverem a klientem, nemůže žádná neoprávněná třetí strana tuto komunikaci odposlouchávat nebo měnit. TLS je nástupcem vrstvy Secure Sockets Layer (SSL). Zdroj: searchsecurity.de


End-to-end znamená, že přes všechny přenosové stanice po trase jsou přenášena šifrovaná data. Data, která mají být přenášena, jsou zakódována u odesílatele (jeden konec) a dešifrována pouze u příjemce (druhý konec). To znamená, že informace na vedlejším kanálu, které jsou potřebné pro řízení přenosového procesu, nejsou zašifrovány; na druhé straně jsou z přenosu vyloučeny přenosové stanice, u kterých by byl vysílaný obsah přijat v nešifrovaném stavu. Zdroj: Wikipedia

Možnosti registrace do MyBuildings:

Registrace na myABB Living Space® je shodná s účtem pro systém domovních telefonů ABB-Welcome Midi. Lze využít jeden účet pro oba systémy.

Vlastnosti:

- Systém ABB-free@home® může být spojen s uživatelským účtem MyBuildings.
- Uživatelský účet MyBuildings může být spojen s více systémy ABB-free@home®.
- Uživatelský účet MyBuildings může být spojen s více mobilními zařízeními.
- Každý uživatel může získat individuální uživatelská práva (instalace / konfigurace / obsluha).
- Aplikace ABB-free@home® může být využita bez přihlášení k účtu MyBuildings (ale jen pro lokální ovládání).

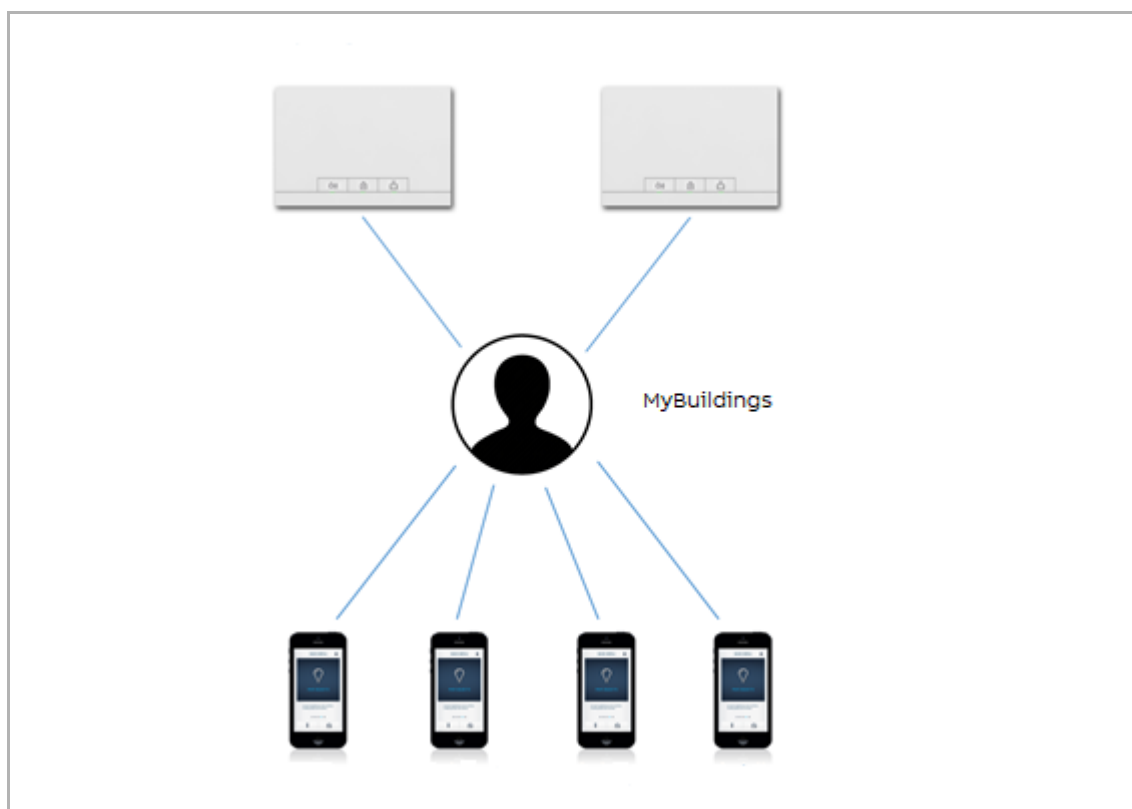

Obr. 40: Využití uživatelského účtu

Funkce:

- Všechny funkce, které jsou v aplikaci využitelné lokálně, lze využít i pro vzdálené ovládání.
- Připojení k MyBuildings umožňuje odesílat e-maily nebo vyskakovací zprávy (viz kapitola 4.11 „Akce“ na straně 40).
- Ověření (autorizace) mobilních zařízení, která mohou ovládat systém, je realizováno prostřednictvím portálu MyBuildings.
- Komunikace, mezi systémem ABB-free@home® a mobilním zařízením je přenášena přes MyBuildings pouze v případě, že mobilní zařízení je mimo místní síť.

Nastavení MyBuildings:

1. Vytvořte si účet MyBuildings na <https://eu.mybuildings.abb.com/en/user/login/>.
2. Propojte systém ABB-free@home® s účtem MyBuildings. Otevřete uživatelské rozhraní systémového modulu a klikněte na „Nastavení“ > „MyBuildings“ a řiďte se uvedenými instrukcemi.
3. Do mobilního telefonu stáhněte aplikaci, nainstalujte ji, spusťte ji a propojte s účtem MyBuildings.
4. Autorizujte mobilní telefon v systému ABB-free@home® (autorizace se provede automaticky, když se mobilní telefon a systémový modul nacházejí ve stejné síti - doporučeno).
5. Vyberte systémový modul systému ABB-free@home® se kterým chcete mobilní telefon propojit.
 - V uživatelském rozhraní systémového modulu se zobrazí bezpečnostní klíč („Nastavení“ > „MyBuildings“).
6. Opište kód do aplikace ABB-free@home® (manuálně anebo pomocí QR kódu).

5 Typy přístrojů

5.1 Tlačítková rozhraní a ovládací prvky

5.1.1 Tlačítková rozhraní

Tlačítková rozhraní mohou být využita pro různé funkce.

- spínání a stmívání osvětlení
- ovládání žaluzií
- ovládání skupinových funkcí a scén
- aktivace a deaktivace časových programů a akcí

Tlačítková rozhraní se dělí na jednonásobná a dvojnásobná.

Tlačítkové rozhraní


Slouží čistě jako ovládací prvek, tzn. po stisku odesílá na sběrnici informaci pro akční člen. Tlačítkové rozhraní nemůže ovládat zátěž přímo.

Tlačítkové rozhraní / akční člen


Kromě funkce ovládání slouží tento přístroj pro přímé spínání zátěže. Tlačítkové rozhraní a akční člen jsou z výroby předprogramovány, tzn., že po připojení ke sběrnici a po připojení zátěže lze zátěž rovnou ovládat.

Složení ovládacího prvku



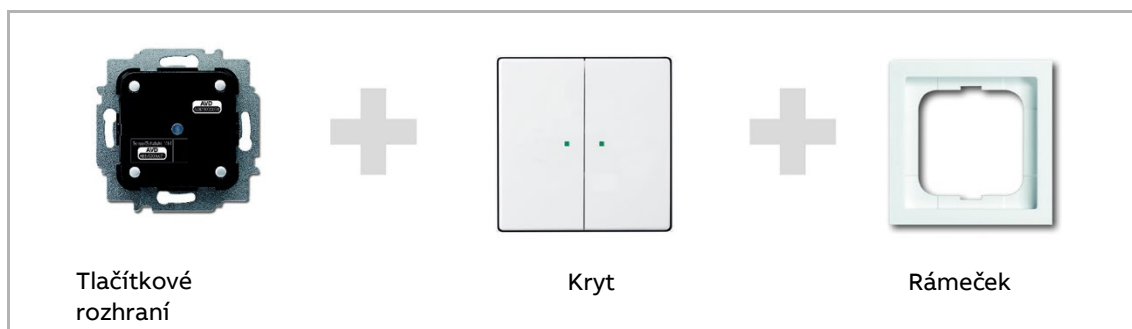













Kompletní přístroj se skládá z tlačítkového rozhraní, krytu a rámečku.



Obr. 41: Složení ovládacího prvku

Typové číslo	Název	Násobnost tlačítkového rozhraní	
SU-F-1.0.1 SU-F-1.0.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové, 1násobné	1	
SU-F-2.0.1 SU-F-2.0.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové, 2násobné	2	

Tabulka 4: Tlačítková rozhraní
*) Bezsběrníkové přístroje

Typové číslo	Název	Násobnost tlačítkového rozhraní	Násobnost akčního členu	Spínaná zátěž
SSA-F-1.1.1 SSA-F-1.1.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 1/1	1		1  1 x 2300 W
SSA-F-2.1.1 SSA-F-2.1.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 2/1	2		1  1 x 2300 W
SSA-F-2.2.1 SSA-F-2.2.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 2/2	2		2  2 x 1200 W
SDA-F-1.1.1 SDA-F-1.1.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové / člen akční stmívací 1/1	1		1  1 x 180 W
SDA-F-2.1.1 SDA-F-2.1.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové / člen akční stmívací 2/1	2		1  1 x 180 W
SBA-F-1.1.1 SBA-F-1.1.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový 1/1	1		1  4 A, cosφ = 0,5
SBA-F-2.1.1 SBA-F-2.1.1-WL ^{*)}	Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový 2/1	2		1  4 A, cosφ = 0,5
SA-M-8.8.1	Snímač / člen akční spínací 8/8	8		8  8 x 6 A

Tabulka 5: Tlačítková rozhraní s akčním členem
*) Bezsběrníkové přístroje



Poznámka

Aktuální provedení naleznete v on-line katalogu <https://nizke-napeti.cz.abb.com/>.

Kryty pro tlačítková rozhraní

Kryty jsou k dispozici v různých designech a barevných provedeních.

Podle druhu použití mohou být kryty s různým symbolem (nebo bez symbolu):



Obr. 42: Kryty pro tlačítková rozhraní

01 – symbol „osvětlení“

02 – symbol „stmívání“

03 – symbol „žaluzie“

04 – symbol „scény“

Provedení

Č.	Typové číslo	Název
01	SRL-1-xxx	Kryt, 1násobný, se symbolem „osvětlení“
02	SRD-1-xxx	Kryt, 1násobný, se symbolem „stmívání“
03	SRB-1-xxx	Kryt, 1násobný, se symbolem „žaluzie“
04	SRS-1-xxx	Kryt, 1násobný, se symbolem „scény“

Tabulka 6: Kryty s potiskem symbolů




Poznámka

Aktuální provedení naleznete v on-line katalogu <https://nizke-napeti.cz.abb.com/>.

5.1.1.1 Funkce „Tlačítko“

Všechna tlačítková rozhraní jsou dodávána z výroby v nastavení „Kolébkový spínač“. To znamená:

- Stisknutí horní části aktivuje anebo dává povel nahoru.
- Stisknutí dolní části deaktivuje anebo dává povel dolů.

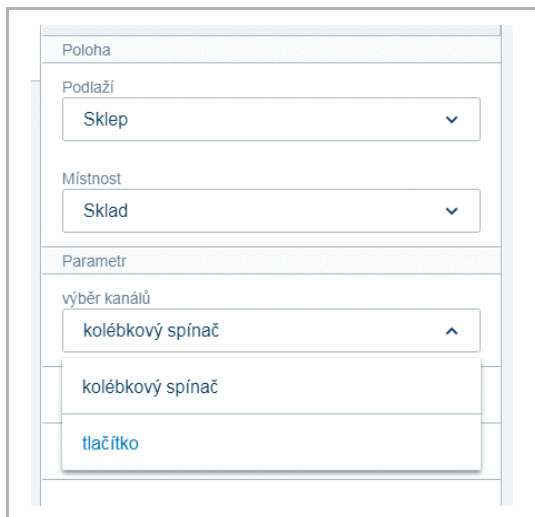

Obr. 43: Funkce „Tlačítko“

Nastavení lze také změnit na režim „Tlačítko“ v části „Konfigurace přístrojů“. Tlačítkové rozhraní pak funguje jako dva samostatné ovladače. To znamená:

- Stiskem horní části dojde k sepnutí.
- Opětovným stiskem horní části dojde k vypnutí.

Příklad použití:

Přepínání scén. Scéna se nezapíná a nevypíná, může být pouze vyvolána. Změnou parametru na „Tlačítko“ lze vyvolat dvě různé scény.



Poznámka

V případě, že je již tlačítkovému rozhraní přiřazena nějaká funkce, nelze režim již měnit.

Po přepnutí se do půdorysu se u ikony tlačítkového rozhraní zobrazuje příslušný počet kolébek a / nebo tlačítek!

5.1.1.2 LED dioda s funkcí „Orientační světlo“

Každý kryt tlačítkového rozhraní je vybaven LED diodou. Z výroby je tato LED nastavena jako orientační signalizace:

- LED dioda svítí trvale pro snadnou orientaci a nalezení tlačítkového rozhraní ve tmě.

Intenzitu jasu LED diody lze změnit nebo ji lze zcela vypnout.




Poznámka

LED bliká během aktualizaci firmware nebo v případě chyby.

5.1.1.3 LED dioda s funkcí „Zobrazení stavu“


LED diodu lze také nastavit do provozního režimu „Zobrazení stavu“. Pokud je tlačítkové rozhraní propojeno s akčním členem, LED signalizuje stav, kdy je akční člen „zapnut“ nebo „vypnut“.

Správná indikace stavu akčního členu je zaručena, pokud je propojeno pouze jedno tlačítkové rozhraní s jedním nebo několika akčními členy nebo několika tlačítkovými rozhraní aktivuje stejnou skupinu akčních členů.

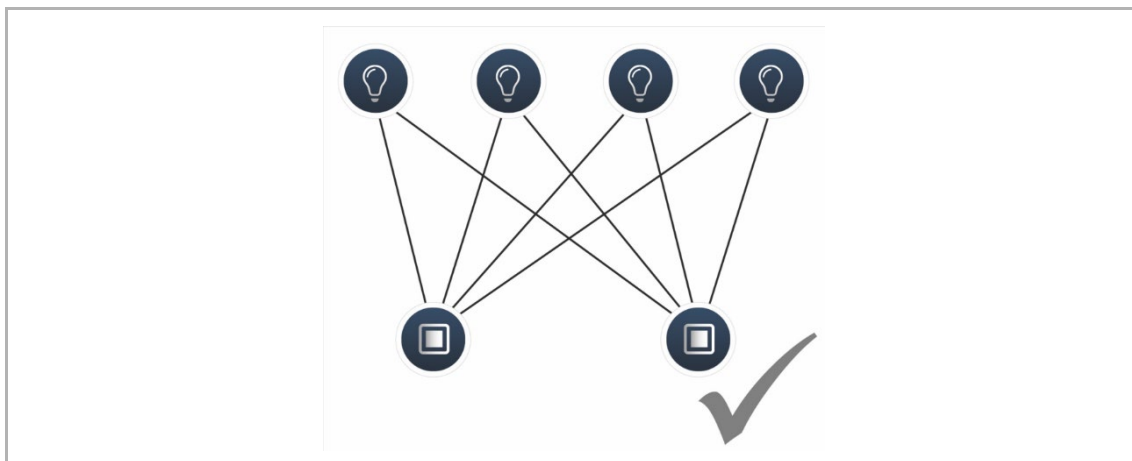

Obr. 44: Funkce LED – signalizace stavu je možná


Pokud několik tlačítkových rozhraní ovládá různé skupiny akčních členů, správnou indikaci stavu akčních členů již nelze zaručit.

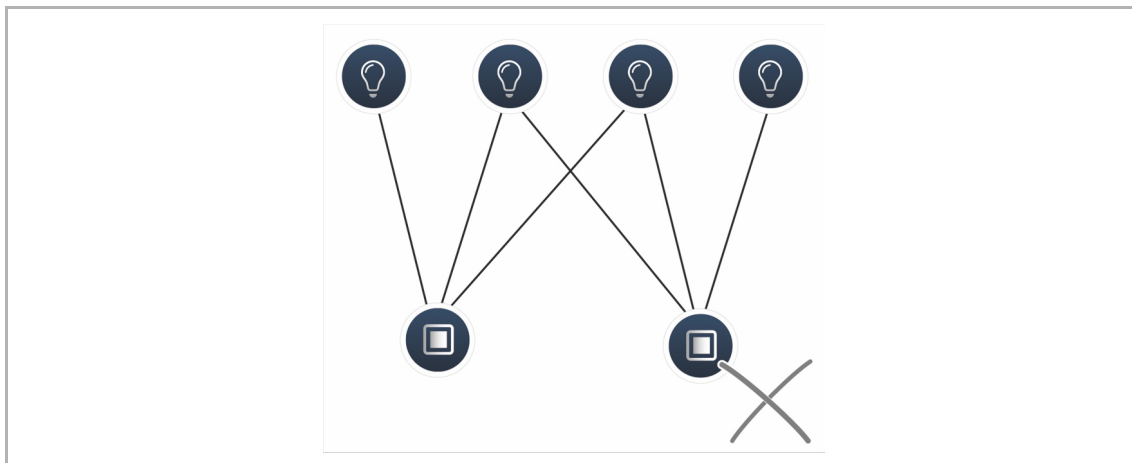

Obr. 45: Funkce LED - signalizace stavu není možná

5.1.1.4 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 1/1“

Nastavení akčního členu

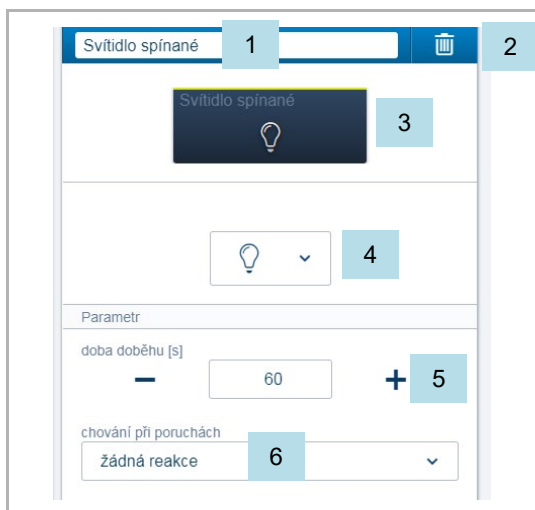

Obr. 46: Nastavení akčního členu


- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Spínání kanálu kliknutím na tlačítko
- [4] Výběr jiné ikony
- [5] Nastavení zpožděného vypnutí v sekundách
 - Tlačítka -/+ lze nastavit např., jak dlouho bude ještě svítidlo svítit po povelu vypnutí tlačítkovým rozhraním.
- [6] Chování při poruchách
 - Není možné nastavit.



Poznámka

Kanálu akčního členu lze nastavit různé „Funkce“: spínání, topný režim, topný režim přídavného stupně, spouštěč apod. Tyto „Funkce“ je třeba nastavit ještě před propojením s tlačítkovým rozhraním.


Nastavení tlačítkového rozhraní

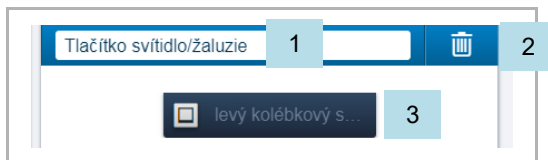

Obr. 47: Nastavení tlačítkového rozhraní

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Identifikace vybraného tlačítka

Nastavení kolébky

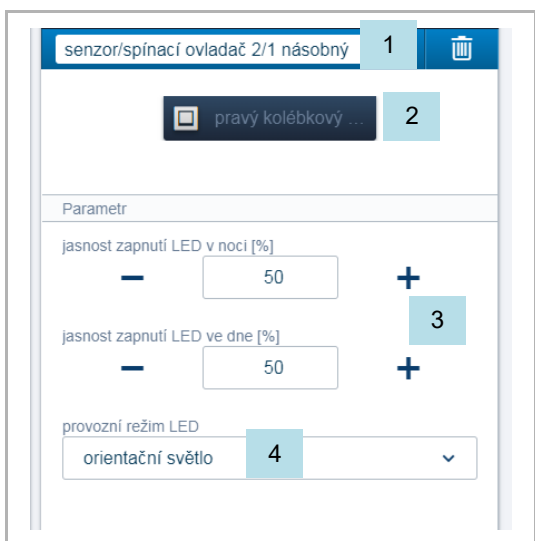

Obr. 48: Nastavení kolébky

- [1] Změna názvu
- [2] Identifikace vybraného tlačítka
- [3] Nastavení jasu LED v noci / ve dne v % pomocí tlačítek -/+
 - Parametr určuje, jak silně LED svítí ve dne / v noci.

Poznámka

Parametr funguje pouze v případě, že je k dispozici časový profil s aplikací "Přepínání LED den / noc". Přístroj (kanál) musí být propojen s touto aplikací.




Ikona aplikace

- [4] Výběr provozního režimu LED:
 - Orientační světlo: LED svítí stále
 - Zobrazení stavu: LED svítí ve stavu zapnutí

Následující parametr „Funkce“ je k dispozici až po propojení s kanálem akčního členu.

U předprogramovaných přístrojů z výroby je k dispozici ihned u ostatních je třeba nejprve tlačítkové rozhraní propojit s kanálem akčního členu.

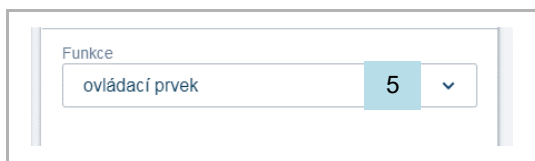

Obr. 49: Nastavení kolébky po propojení s akčním členem

[5] Výběr funkce:

- Ovládací prvek
- Stmívací senzor
- Schodišťový senzor
- Senzor nucená poloha ZAP/VYP
- Žaluziový senzor
- Nucená poloha žaluzie
- Scéna (v případě že byla kolébce přiřazena scéna).
Při dlouhém stisku tlačítka lze nastavit:
„Přepsat scénu“ / „Zachovat scénu“)

5.1.1.5 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 2/1“

Nastavení akčního členu

Tak jako u varianty 1/1.

Nastavení tlačítkového rozhraní

Tak jako u varianty 1/1. V náhledu se však zobrazují dvě kolébky (pravá a levá).

Nastavení kolébky

Tak jako u varianty 1/1. Nastavení se však provádí pro dvě kolébky (pravou a levou).

5.1.1.6 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 2/2“

Nastavení akčního členu

Tak jako u varianty 1/1. K dispozici jsou však dva kanály.

Nastavení tlačítkového rozhraní

Tak jako u varianty 1/1. V náhledu se však zobrazují dvě kolébky (pravá a levá).

Nastavení kolébky

Tak jako u varianty 1/1. Nastavení se však provádí pro dvě kolébky (pravou a levou).

5.1.1.7 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční stmívací 1/1“


Nastavení akčního členu



Obr. 50: Nastavení akčního členu

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Spínání kanálu kliknutím na tlačítko
Stmívání kanálu tlačítky -/+
- [4] Typ zátěže připojené ke kanálu akčního členu
Výběr funkce:
 - Automatická detekce zatížení
 - Indukční zatížení
 - Stmívatelná LED
 - Žárovka
- [5] Nastavení minimálního jasu v % tlačítky -/+
- [6] Nastavení maximálního spínaného jasu během dne v % tlačítky -/+
- [7] Nastavení maximálního spínaného jasu během noci v % tlačítky -/+
- [8] Nastavení zpožděného vypnutí v sekundách
 - Tlačítky -/+ lze nastavit např., jak dlouho bude ještě svítidlo svítit po povelu vypnutí tlačítkovým rozhraním.
- [9] Nastavení režimu zapnutí
 - Parametr určuje, zda se svítidlo sepne na poslední hodnotu jasu před vypnutím (paměťová funkce) nebo vždy na maximální hodnotu jasu.


Nastavení tlačítkového rozhraní

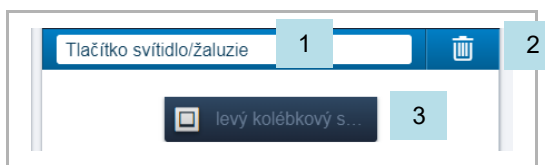

Obr. 51: Nastavení tlačítkového rozhraní

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Identifikace vybraného tlačítka

Nastavení kolébky

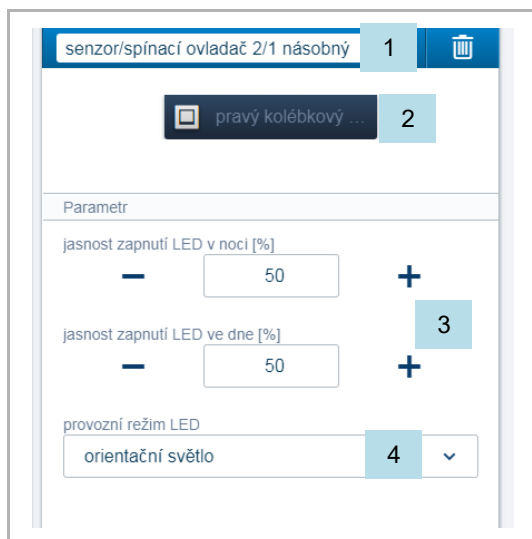

Obr. 52: Nastavení kolébky

[1] Změna názvu

[2] Identifikace vybraného tlačítka

[3] Nastavení jasu LED v noci / ve dne v % pomocí tlačítek -/+

- Parametr určuje, jak silně LED svítí ve dne / v noci.

Poznámka

Parametr funguje pouze v případě, že je k dispozici časový profil s aplikací "Přepínání LED den / noc". Přístroj (kanál) musí být propojen s touto aplikací.




Ikona aplikace

[4] Výběr provozního režimu LED:

- Orientační světlo: LED svítí stále
- Zobrazení stavu: LED svítí ve stavu zapnutí

Následující parametr „Funkce“ je k dispozici až po propojení s kanálem akčního členu. U předprogramovaných přístrojů z výroby je k dispozici ihned u ostatních je třeba nejprve tlačítkové rozhraní propojit s kanálem akčního členu.

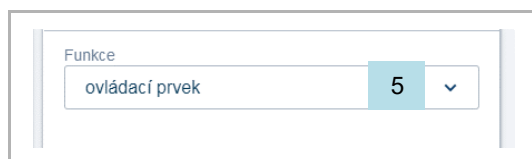

Obr. 53: Nastavení kolébky po propojení s akčním členem

[5] Výběr funkce:

- Ovládací prvek
- Stmívací senzor
- Schodišťový senzor
- Senzor nucená poloha ZAP/VYP
- Žaluziový senzor
- Nucená poloha žaluzie
- Scéna (v případě že byla kolébce přiřazena scéna).

Při dlouhém stisku tlačítka lze nastavit:
„Přepsat scénu“ / „Zachovat scénu“)

5.1.1.8 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční stmívací 2/1“

Nastavení akčního členu

Tak jako u varianty 1/1.

Nastavení tlačítkového rozhraní

Tak jako u varianty 1/1. V náhledu se však zobrazují dvě kolébky (pravá a levá).


Nastavení kolébky

Tak jako u varianty 1/1. Nastavení se však provádí pro dvě kolébky (pravou a levou).

5.1.1.9

Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový 1/1“


Nastavení akčního členu

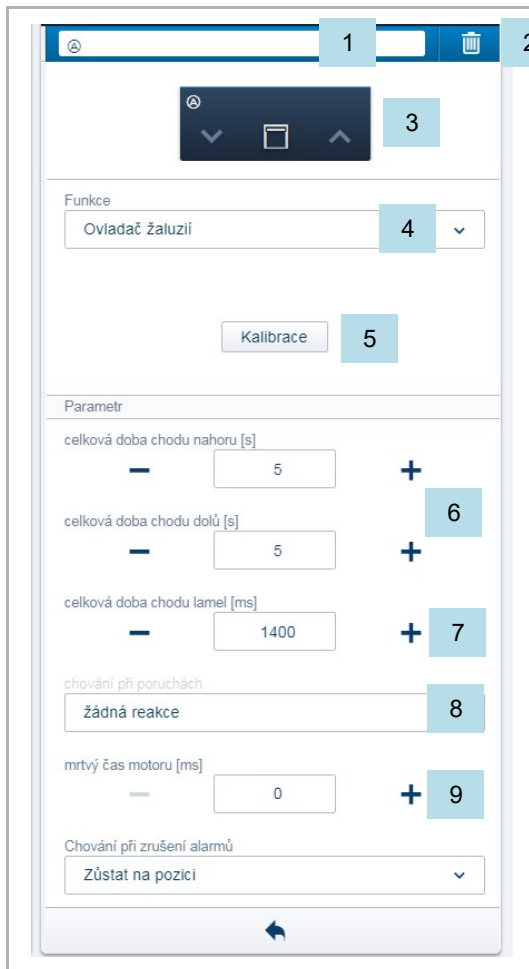

Obr. 54: Nastavení akčního členu

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Spínání kanálu tlačítka v \wedge
- [4] Typ pohonu připojeného ke kanálu akčního členu. Výběr funkce:
 - Ovladač žaluzií
 - Ovladač rolet
 - Ovladač střešního okna
 - Ovladač markýzy
- [5] Tlačítko „Kalibrace“
 - Průvodce kalibračním procesem.
- [6] Nastavení celkové doby chodu nahoru / dolů v sekundách tlačítka -/+
- [7] Nastavení celkové doby chodu lamel pro překlopení z jedné koncové polohy do druhé v milisekundách tlačítka -/+
 - Čas jednoho kroku je pevně nastaven na 200 ms a nelze jej změnit.
- [8] Chování při poruchách
 - Není možné nastavit.
- [9] Nastavení mrtvé doby pohonu v milisekundách tlačítka -/+
 - Prosím zkontrolujte hodnoty příslušného pohonu, jedná se o dobu mezi sepnutím akčního členu a reálným startem pohonu.

Nastavení tlačítkového rozhraní

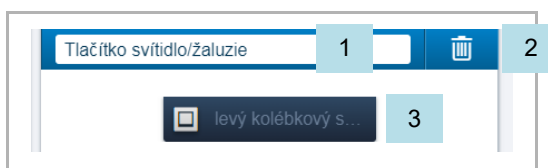

Obr. 55: Nastavení tlačítkového rozhraní

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Identifikace vybraného tlačítka

Funkce žaluziového akčního členu

Žaluziové akční členy lze využít pro různé aplikace. Mohou ovládat například rolety, střešní okna nebo markýzy. Každý kanál žaluziového akčního členu lze nastavit parametrem „Funkce“ [4].

Podle zvolené funkce se mění jak ikona, tak chování:

Událost		Chování			
		AČ roleta	AČ žaluzie	AČ střešní okno	AČ Markýza
Poplach následkem větru	Výskyt	Vyjede do horní pozice a zablokuje se	Vyjede do horní pozice a zablokuje se	Zavře se a zablokuje se (v)	Sroluje se a zablokuje se (Λ)
	Zrušení	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Poplach následkem deště	Výskyt	Sjede do spodní pozice a zablokuje se	Vyjede do horní pozice a zablokuje se	Zavře se a zablokuje se (v)	Sroluje se a zablokuje se (Λ)
	Zrušení	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Poplach následkem mrazu	Výskyt	Vykoná pohyb a zablokuje se	Vykoná pohyb a zablokuje se	Zavře se a zablokuje se (v)	Sroluje se a zablokuje se (Λ)
	Zrušení	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Vynucené ovládání (v Akcích)	Výskyt	Volitelné (nahoru / dolů)	Volitelné (nahoru / dolů)	Volitelné (nahoru / dolů)	Volitelné (nahoru / dolů)
	Zrušení	Zpět do pozice	Zpět do pozice	Zpět do pozice	Zpět do pozice
Okenní kontakt	Pootevřené okno	–	–	–	–
	Otevřené okno	Při pohybu, vyjet nahoru a zablokovat se. Pokud stojí, zablokovat se ihned.	Při pohybu, vyjet nahoru a zablokovat se. Pokud stojí, zablokovat se ihned.	–	–
	Zavřené okno	Zachovat pozici	Zachovat pozici	–	–

Tabulka 7: Funkce žaluziového akčního členu

Priority poplachů:


Vynucené ovládání > Poplach následkem větru > Okenní kontakt > Poplach následkem mrazu > Poplach následkem deště.

Po zrušení poplachu lze zvolit:

- Zůstat v poloze.
- Vrátit se na předchozí pozici.

Toto není možné zvolit pro všechny typy poplachů, ale jen pro poplachy kanálů žaluziových akčních členů.

Nastavení kolébky

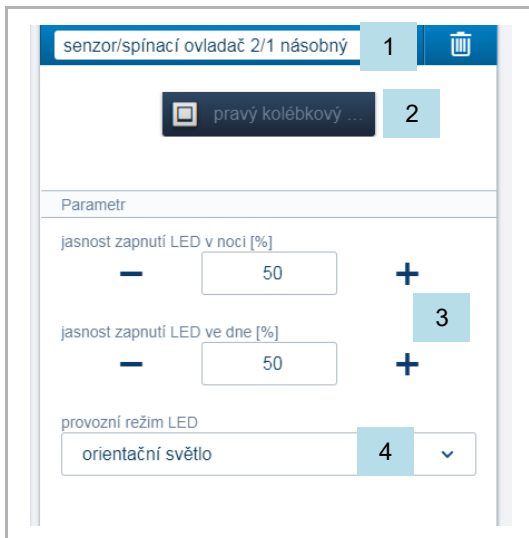

Obr. 56: Nastavení kolébky

[1] Změna názvu

[2] Identifikace vybraného tlačítka

[3] Nastavení jasu LED v noci / ve dne v % pomocí tlačítek -/+

- Parametr určuje, jak silně LED svítí ve dne / v noci.

Poznámka

Parametr funguje pouze v případě, že je k dispozici časový profil s aplikací "Přepínání LED den / noc". Přístroj (kanál) musí být propojen s touto aplikací.




Ikona aplikace

[4] Výběr provozního režimu LED:

- Orientační světlo: LED svítí stále
- Zobrazení stavu: LED svítí ve stavu zapnutí

Následující parametr „Funkce“ je k dispozici až po propojení s kanálem akčního členu. U předprogramovaných přístrojů z výroby je k dispozici ihned u ostatních je třeba nejprve tlačítkové rozhraní propojit s kanálem akčního členu.

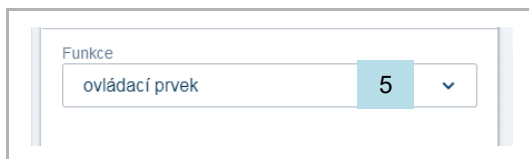

Obr. 57: Nastavení kolébky po propojení s akčním členem

[5] Výběr funkce:

- Ovládací prvek
- Stmívací senzor
- Schodišťový senzor
- Senzor nucená poloha ZAP/VYP
- Žaluziový senzor
- Nucená poloha žaluzie
- Scéna (v případě že byla kolébce přiřazena scéna).

Při dlouhém stisku tlačítka lze nastavit:
„Přepsat scénu“ / „Zachovat scénu“)

5.1.1.10 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový 2/1“

Nastavení akčního členu

Tak jako u varianty 1/1.

Nastavení tlačítkového rozhraní


Tak jako u varianty 1/1. V náhledu se však zobrazují dvě kolébky (pravá a levá).

Nastavení kolébky

Tak jako u varianty 1/1. Nastavení se však provádí pro dvě kolébky (pravou a levou).

5.1.1.11 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové 1násobné“


Nastavení tlačítkového rozhraní

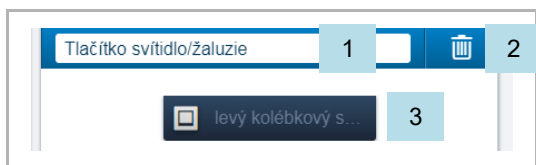

Obr. 58: Nastavení tlačítkového rozhraní

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Identifikace vybraného tlačítka

Nastavení kolébky

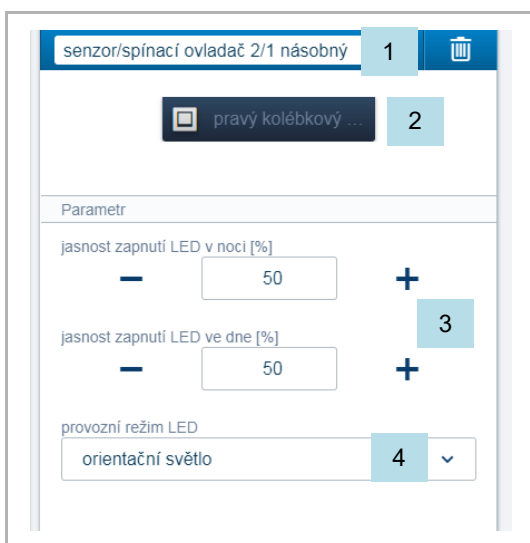

Obr. 59: Nastavení kolébky

- [1] Změna názvu
- [2] Identifikace vybraného tlačítka
- [3] Nastavení jasu LED v noci / ve dne v % pomocí tlačítek -/+
 - Parametr určuje, jak silně LED svítí ve dne / v noci.

Poznámka

Parametr funguje pouze v případě, že je k dispozici časový profil s aplikací "Přepínání LED den / noc". Přístroj (kanál) musí být propojen s touto aplikací.



Ikona aplikace

- [4] Výběr provozního režimu LED:
 - Orientační světlo: LED svítí stále
 - Zobrazení stavu: LED svítí ve stavu zapnutí

Následující parametr „Funkce“ je k dispozici až po propojení s kanálem akčního členu. U předprogramovaných přístrojů z výroby je k dispozici ihned u ostatních je třeba nejprve tlačítkové rozhraní propojit s kanálem akčního členu.



Obr. 60: Nastavení kolébky po propojení s akčním členem

- [5] Výběr funkce:
 - Ovládací prvek
 - Stmívací senzor
 - Schodišťový senzor
 - Senzor nucená poloha ZAP/VYP
 - Žaluziový senzor
 - Nucená poloha žaluzie
 - Scéna (v případě že byla kolébce přiřazena scéna).
Při dlouhém stisku tlačítka lze nastavit:
„Přepsat scénu“ / „Zachovat scénu“)

5.1.1.12 Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové 2násobné“

Nastavení tlačítkového rozhraní

Tak jako u varianty 1/1. V náhledu se však zobrazují dvě kolébky (pravá a levá).


Nastavení kolébky

Tak jako u varianty 1/1. Nastavení se však provádí pro dvě kolébky (pravou a levou).

5.1.2 Snímač pohybu


Snímač pohybu detekuje pohyb ve sledované zóně a posílá tuto informaci na sběrnici ABB-free@home®. Díky tomu lze využít automatické funkce, např. spínání svítidel nebo scén.

Snímač pohybu obsahuje také snímač intenzity osvětlení. Tento snímač měří intenzitu osvětlení v okolním prostředí. Zajistí se tím spínání osvětlení jen v případě, že je to skutečně třeba (intenzita klesne pod nastavenou prahovou hodnotu). Prahovou hodnotu lze nastavit v uživatelském rozhraní.

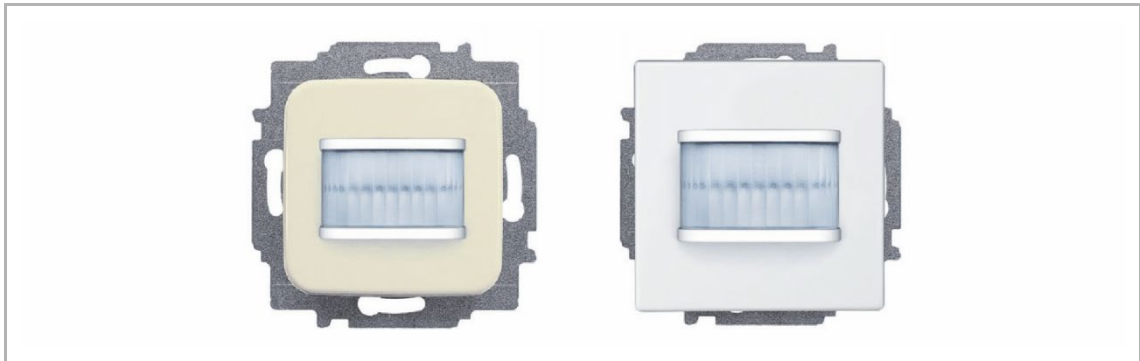

Obr. 61: Snímač pohybu

Oblast zachycení

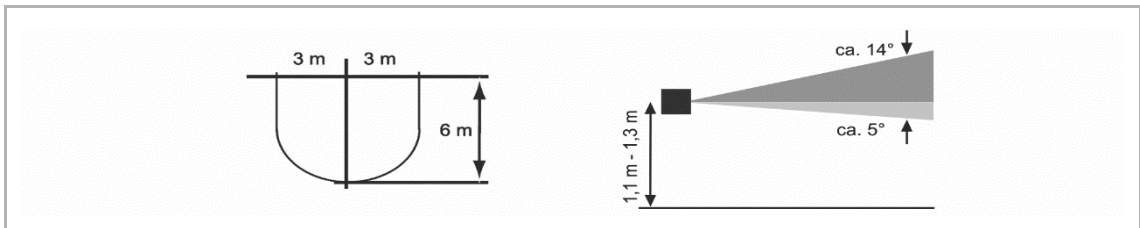

Obr. 62: Oblast zachycení

Snímač pohybu

Snímač pohybu slouží pouze k zaznamenávání pohybu. Při zaznamenání pohybu je informace odesílána na sběrnici. Neobsahuje akční člen. Je nutné jej propojit s příslušným akčním členem.

Snímač pohybu / člen akční spínací

Kromě funkce snímání pohybu, může tento přístroj díky integrovanému akčnímu členu, přímo spínat připojenou zátěž. Funkce spínání zátěže v závislosti na pohybu je předprogramována z výroby.

Z výroby je snímač nastaven pro spínání v závislosti na intenzitě osvětlení a spíná pouze „za tmy“. Způsoby spínání lze nastavit v uživatelském rozhraní.

Složení snímače pohybu

Snímač pohybu obsahuje pouze elektronickou část. Je nutné doplnit vhodným rámečkem.



Obr. 63: Složení snímače pohybu

Typové číslo	Název	Násobnost snímače pohybu	
MD-F-1.0.1-xxx	Snímač pohybu	1	

Tabulka 8: Snímače pohybu

Typové číslo	Název	Násobnost snímače pohybu		Násobnost akčního členu	
MSA-F-1.1.1-xxx	Snímač pohybu / člen akční spínací 1/1	1		1	

Tabulka 9: Snímač pohybu / člen akční spínací

Typové číslo	Název	Spínaná zátěž
MSA-F-1.1.1-xxx	Snímač pohybu / člen akční spínací 1/1	1 x 2300 W

Table 10: Spínaná zátěž




Poznámka

Aktuální provedení naleznete v on-line katalogu

<https://nizke-napeti.cz.abb.com/>

5.1.2.1 Nastavení parametrů „Snímač pohybu / člen akční spínací 1/1“


Nastavení akčního členu

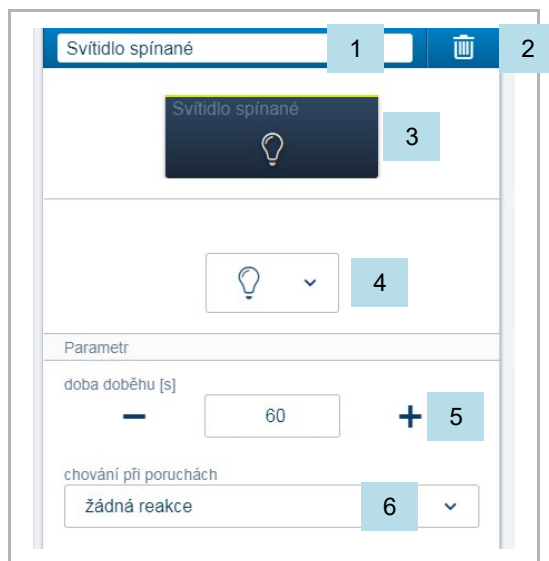

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Spínání kanálu kliknutím na tlačítko
- [4] Výběr jiné ikony
- [5] Nastavení zpožděného vypnutí v sekundách
 - Tlačítka -/+ lze nastavit např., jak dlouho bude ještě svítilno svítit po povelu vypnutí tlačítkovým rozhraním.
- [6] Chování při poruchách
 - Není možné nastavit.

Obr. 64: Nastavení akčního členu

Nastavení snímače pohybu

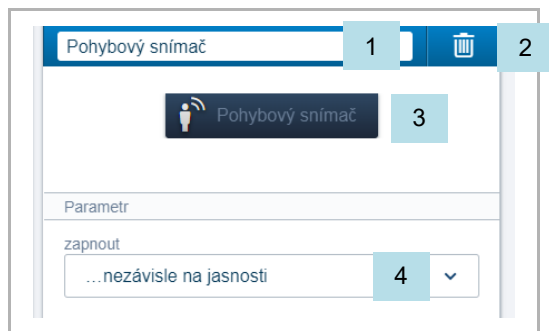

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Identifikace vybraného snímače
- [4] Parametr při jakých světelných podmínkách bude snímač reagovat.


Nastavení:

 - ...nezávisle na jasnosti
 - ...při stmívání
 - ...za tmy

Obr. 65: Nastavení snímače pohybu

5.1.2.2 Nastavení parametrů „Snímač pohybu“

Nastavení snímače pohybu

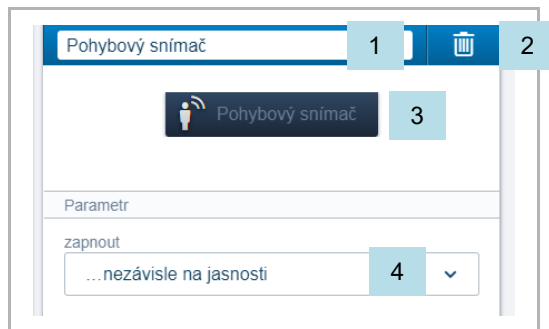

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Identifikace vybraného snímače
- [4] Parametr při jakých světelných podmínkách bude snímač reagovat.

Nastavení:

 - ...nezávisle na jasnosti
 - ...při stmívání
 - ...za tmy

Obr. 66: Nastavení snímače pohybu

5.1.3 Prostorový termostat

Prostorový termostat vždy ukazuje požadovanou hodnotu teploty. Tuto hodnotu teploty lze změnit pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů.

Prostorový termostat pracuje jako PI regulátor a průběžně reaguje na měnící se teplotu v místnosti.

Prostorový termostat má čtyři provozní režimy, které lze nastavit:

Režim komfortní teploty

Uplatnění: Místnost je obývána delší dobu. Je třeba udržovat komfortní teplotu.

Chování termostatu: Na displeji je zobrazena požadovaná hodnota teploty, na kterou je teplota v místnosti regulována.

Režim ECO

Uplatnění: Místnost je po několik hodin prázdná. Prostorová teplota se má snížit z důvodu úspory energie. Místnost by však neměla zcela vychladnout.

Chování termostatu: Na displeji se zobrazí nastavení „ECO“. Teplota v místnosti se sníží o požadovanou hodnotu (toto snížení se nastavuje v uživatelském rozhraní).

Režim vypnuto

Uplatnění: Místnost nebude delší dobu využívána.

Chování termostatu: Na displeji se zobrazí nastavení „OFF“. Ventily topných těles jsou uzavřeny (režim protimrazové ochrany je aktivní).

Režim protimrazové ochrany

Uplatnění: Protimrazová ochrana se automaticky zapne při otevření okna (okno musí být vybaveno okenním kontaktem).


Chování termostatu: Na displeji se zobrazí ochrana proti zamrznutí. Ventily topných těles jsou uzavřeny. Pokud prostorová teplota klesne pod 7 °C, topení se opět zapne. Zabrání se tím poškození zařízení a budovy.

Přepínání topení / chlazení

Prostorový termostat může ovládat jak systém topení, tak systém chlazení. Přepínání mezi oběma režimy zajišťuje binární vstup, který je nakonfigurován jako přepínač topení / chlazení a je propojen s prostorovým termostatem v uživatelském rozhraní.

Prostorový termostat – vedlejší připojení

Prostorový termostat může být nastaven jako vedlejší (slave) jednotka. V tomto režimu dostává informaci o teplotě od řídicí (master) jednotky. V režimu vedlejší jednotky slouží prostorový termostat pouze k výběru provozních režimů nebo nastavení požadované hodnoty teploty.

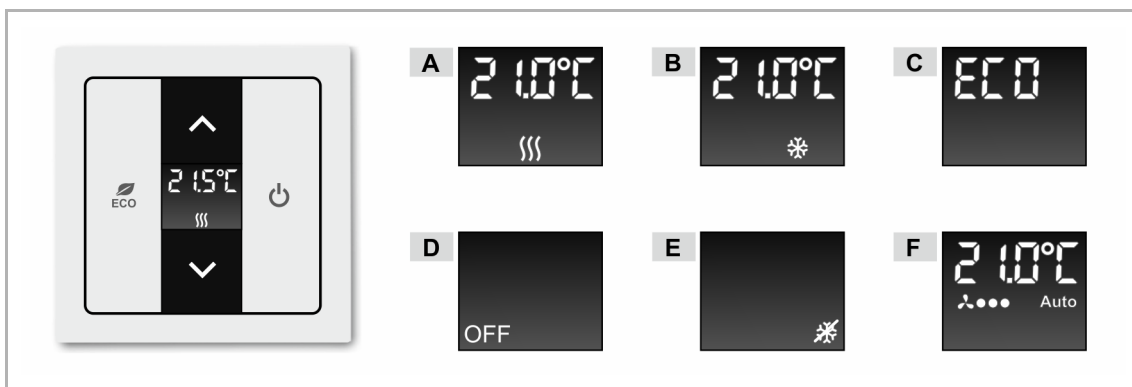


Obr. 67: Displej prostorového termostatu

- A – Režim komfortní teploty pro topení
- B – Režim komfortní teploty pro chlazení
- C – Režim ECO
- D – Režim vypnuto
- E – Režim protimrazové ochrany
- F – Otáčky fan-coilu 1 - 3, automatické (pokud je dostupné)

Složení prostorového termostatu

Prostorový termostat obsahuje pouze elektronickou část. Je nutné doplnit vhodným krytem a rámečkem.

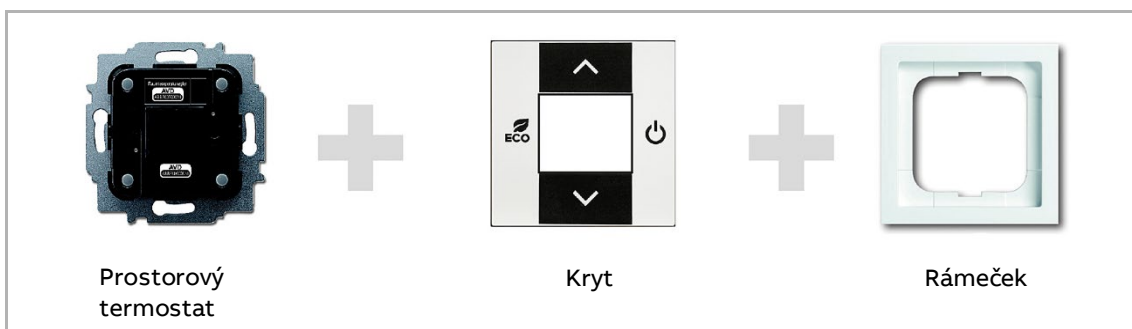

Obr. 68: Složení prostorového termostatu

Typové číslo	Název	Násobnost prostorového termostatu
RTC-F-1 RTC-F-1-WL*)	Termostat prostorový	1

Tabulka 11: Prostorový termostat
*) Bezsběrníkové přístroje


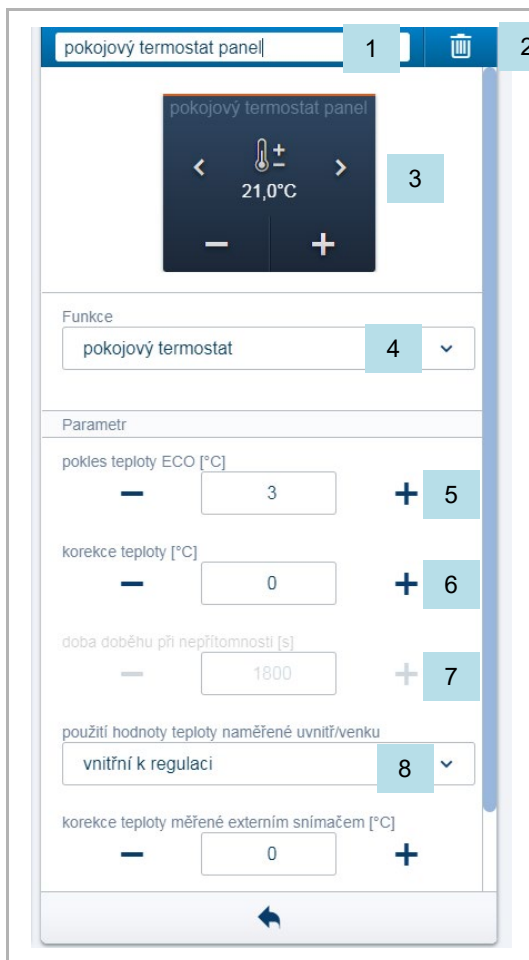
Typové číslo	Název	Násobnost prostorového termostatu		Násobnost akčního členu	
RTC-F-2.1-1-WL ^{*)}	Termostat prostorový	1		1	

Table 12: Prostorový termostat (snímač / akční člen)

*) Bezsběrnicové přístroje

**Poznámka**Aktuální provedení naleznete v on-line katalogu <https://nizke-napeti.cz.abb.com/>.

5.1.3.1 Nastavení parametrů „Termostat prostorový“



Obr. 69: Nastavení prostorového termostatu

- [1] Změna názvu
- [2] Smazání kanálu
- [3] Spínání kanálu kliknutím na tlačítko
- [4] Nastavení funkce prostorového termostatu
 - prostorový termostat se stupněm ventilátoru (fan-coil)
 - prostorový termostat
 - prostorový termostat – vedlejší připojení
- [5] Nastavení snížení teploty pro režim ECO v °C
 - Tlačítka -/+ lze nastavit o kolik se sníží teplota při aktivaci režimu ECO.
- [6] Nastavení korekce teploty v °C pomocí tlačítek -/+
 - Ruční zvýšení / snížení teploty v případě, že termostat je ovlivňován okolními podmínkami a není schopen opakovaně dosáhnout automaticky požadované hodnoty.
- [7] Nastavení zpožděného vypnutí v sekundách pomocí tlačítek -/+
 - Je-li režim ECO deaktivován snímačem pohybu, je možno nastavit zpoždění opětovné aktivace ECO režimu poté, co osoba opustí místnost.

[8] Výběr snímače pro regulaci teploty a v případě potřeby pro omezení teploty podlahy. Použití vnitřního / vnějšího snímače teploty:

- Regulace vnitřním snímačem:
 - Pro snímání a regulaci prostorové teploty je použit vnitřní snímač teploty.
- Regulace vnějším snímačem:
 - Pro snímání a regulaci teploty podlahy je použit vnější snímač teploty. Musí být instalován vnější snímač teploty v podlaze.
- Regulace vnitřním a vnějším snímačem:
 - Pro snímání a regulaci prostorové teploty jsou použity oba snímače teploty. Z obou teplotních údajů je počítán průměr. V tomto případě musí být vnější snímač umístěn tak aby snímal prostorovou teplotu (např. za krytem komerčního termostatu), stejně jako vnitřní snímač.
- Regulace vnitřním snímačem, vnějším k omezení:
 - Pro měření teploty jsou použity oba snímače teploty. Pro regulaci prostorové teploty je použit vnitřní snímač teploty. Vnější snímač teploty slouží k omezení teploty, obecně teploty podlahy (podlahové vytápění). Jakmile teplota naměřená na vnějším teplotním snímači překročí nastavenou hodnotu, dojde k vypnutí.

Další nastavení

- Prostorový termostat – vedlejší připojení:
 - Prostorový termostat může být nastaven jako vedlejší (slave) jednotka. V tomto režimu dostává informaci o teplotě od řídicí (master) jednotky. V režimu vedlejší jednotky slouží prostorový termostat pouze k výběru provozních režimů nebo nastavení požadované hodnoty teploty.

5.2 Dotykové panely s displejem

5.2.1 Dotykový panel s displejem 7"

Dotykový panel ABB-free@home® 7" slouží jako vnitřní video stanice systému ABB-Welcome Midi a také umožňuje ovládat funkce systému ABB-free@home®. Například žaluzie, scény nebo prostorové termostaty.



Obr. 70: Dotykový panel s displejem 7"


Panel je možné připojit k oběma sběrnice systémům. Jak k systému ABB-Welcome Midi, tak k systému ABB-free@home®. Dotykový panel je napájen řídicí jednotkou ze systému ABB Welcome Midi. Panel je proto možné také využít jako samostatnou vnitřní video stanici systému ABB-Welcome Midi bez připojení do systému ABB-free@home®.

Panel nelze používat bez připojení ke sběrnici ABB-Welcome Midi. Aby bylo zajištěno napájení panelu, je nutná řídicí jednotka systému ABB-Welcome Midi.



Poznámka

Oba dva systémy mají svoji vlastní kabeláž.

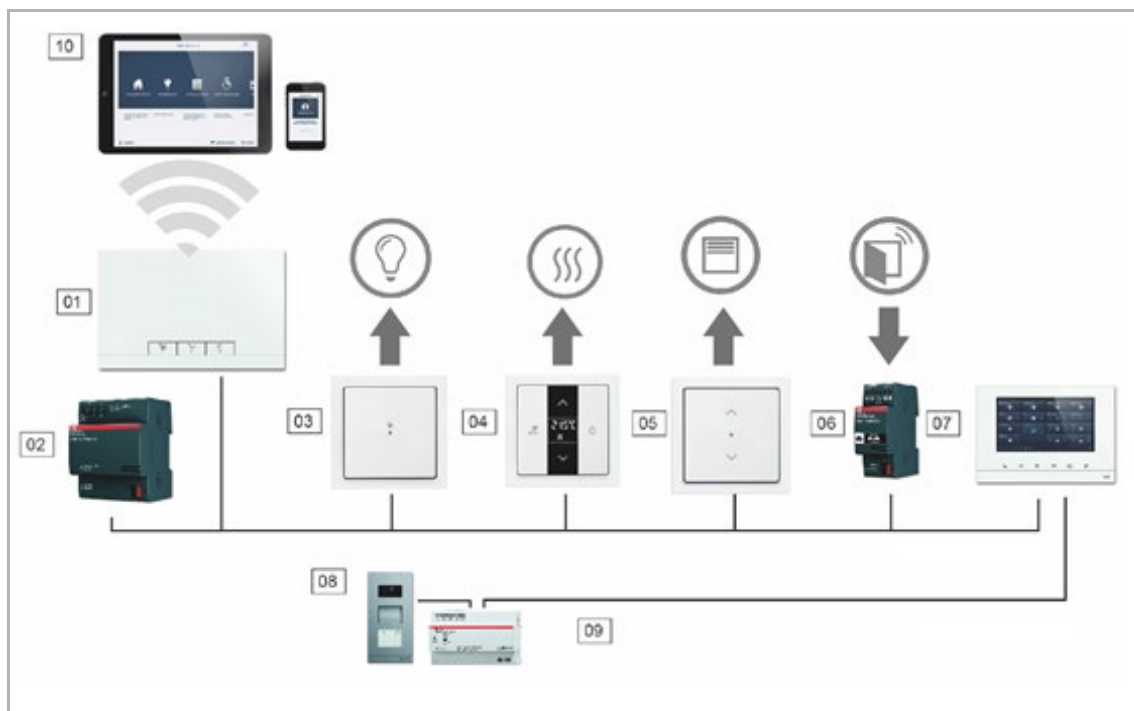

Obr. 71: Propojení systémů ABB-free@home® a ABB-Welcome Midi

- 01 – Systémový modul
- 02 – Napájecí zdroj ABB-free@home®
- 03 – Tlačítkové rozhraní / akční člen spínací
- 04 – Prostorový termostat
- 05 – Tlačítkové rozhraní / akční člen žaluziový
- 06 – Okenní kontakt připojený k binárnímu vstupu
- 07 – Dotykový panel s displejem 7"
- 08 – Venkovní stanice ABB-Welcome Midi
- 09 – Řídící jednotka ABB-Welcome Midi
- 10 – Tablet / chytrý telefon







Na panelu je možné zobrazit jednu stránku, kde se může nacházet až 16 funkcí (tlačítek). Funkce prostorového termostatu zabírá dvě pozice. Programování se provádí pomocí uživatelského rozhraní.

Kromě toho funguje panel jako rozhraní mezi dvěma sběrníčovými systémy. Umožňuje tak přenášet informace z jednoho systému do druhého a naopak. Funkce systému ABB-Welcome Midi se tak zobrazují i v systému ABB-free@home®.

Každá z těchto funkcí se objeví jako samostatná ikona ve spodní liště nabídky "Přístroje". Ikonu lze umístit do půdorysu a následně, stejně jako ostatní snímače nebo akční členy, propojit s ostatními účastníky na sběrnici.

Funkce „Volání ode dveří“ nabízí čtyři propojovací funkce pro každou ze čtyř možných venkovních stanic ABB-Welcome Midi. To umožňuje nastavit konkrétní akce pro každý vstup do domu. Akce jsou spuštěny, jakmile návštěvník zazvoní na zvonek na příslušné venkovní stanici.

Funkce „Otevírání dveří“ nabízí pět propojovacích funkcí: Jeden ze čtyř možných výstupů ABB-Welcome Midi pro otevírání dveří může být specificky aktivován (pro otevření speciálních dveří se snímačem). Nebo je možné otevírání dveří definovat jako dynamické, což zajistí otevření dveří, od kterých je právě uskutečňován hovor (všechny dveře lze otevřít jedním snímačem, v závislosti na tom, odkud přichází zvonění).

Ikona	Informace	
	Název:	Vyzvánění na patře
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Signalizuje příchozí hovor na patře
	Použití:	Akční člen systému ABB-free@home® se spíná během příchozího volání na patře
	Název:	Tlačítko volání na patro
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Spouští hovor na patře
	Použití:	Snímač systému ABB-free@home® se používá jako tlačítko pro hovor na patře
	Název:	Osvětlení chodby
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Přepíná kontakt chodby v ovladači systému ABB-Welcome Midi
		Název:
Typ:		Akční člen
Provedení:		Dotykový panel s displejem 7"
Funkce:		Aktivuje/deaktivuje automatické otevírání dveří
Použití:		Snímač systému ABB-free@home® se aktivuje/deaktivuje pro automatické otevírání dveří
	Název:	Otevírání dveří
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Ovládá otevírání dveří v systému ABB-Welcome Midi
	Použití:	Snímač systému ABB-free@home® je ovládán otevřením dveří
	Název:	Volání ode dveří
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Signalizuje příchozí hovor u dveří
	Použití:	Akční člen systému ABB-free@home® se spíná během příchozího volání ode dveří

Tabulka 13: Ikony ABB-Welcome Midi

Typy dotykových panelů

Typové číslo	Název	Barva	Uhlopříčka displeje
DP7-S-611	Dotykový panel s displejem 7"	Bílá	17,8 cm (7")
DP7-S-625	Dotykový panel s displejem 7"	Černá	17,8 cm (7")

Tabulka 14: Dotykové panely s displejem 7"

5.2.2 Dotykový panel s displejem 4,3"

Dotykový panel s displejem 4,3" slouží jako ovládací panel pro ovládání funkcí v systému ABB-free@home®, například pro ovládání žaluzií, přepínání scén nebo ovládání prostorové teploty (jako rozšiřující jednotka).



Obr. 72: Dotykový panel s displejem 4,3"

Na panelu je možné zobrazit až 16 funkcí (tlačítek). Funkce prostorového termostatu zabírá dvě pozice.

Panel není předprogramován. Programování se provádí prostřednictvím uživatelského rozhraní systémového modulu. Integrovaná sběrníková spojka umožňuje připojení na sběrnici systému ABB-free@home®.

Dotykový panel s displejem 4,3" má v sobě integrován prostorový termostat s prostorovým snímačem teploty. Prostorový termostat může také využít informaci o teplotě z externího snímače teploty DP4-T-1.

Složení dotykového panelu

- Panel
- Sběrníková svorkovnice

Další příslušenství se objednává samostatně, pomocný napájecí zdroj, např. CP-D 24/2,5, externí teplotní snímač DP4-T-1 a instalační krabice pod omítku DP4-F.

Spojení se sběrníci ABB-free@home® je zajištěno pomocí samostatné sběrníkové svorkovnice.


Typy dotykových panelů

Typové číslo	Název	Barva	Uhlopříčka displeje
DP4-1-611	Dotykový panel s displejem 4,3"	Bílá	10,9 cm (4,3")
DP4-1-625	Dotykový panel s displejem 4,3"	Černá	10,9 cm (4,3")

Tabulka 15: Dotykové panely s displejem 4,3"


5.3 Moduly binárních vstupů

Díky binárním vstupům lze informace ze spínacích kontaktů ostatních zařízení používat v rámci systému ABB-free@home®. Například, magnetické kontakty v oknech lze využít k automatickému vypínání topení. Typ snímače připojeného k binárnímu vstupu musí být definován v uživatelském rozhraní.

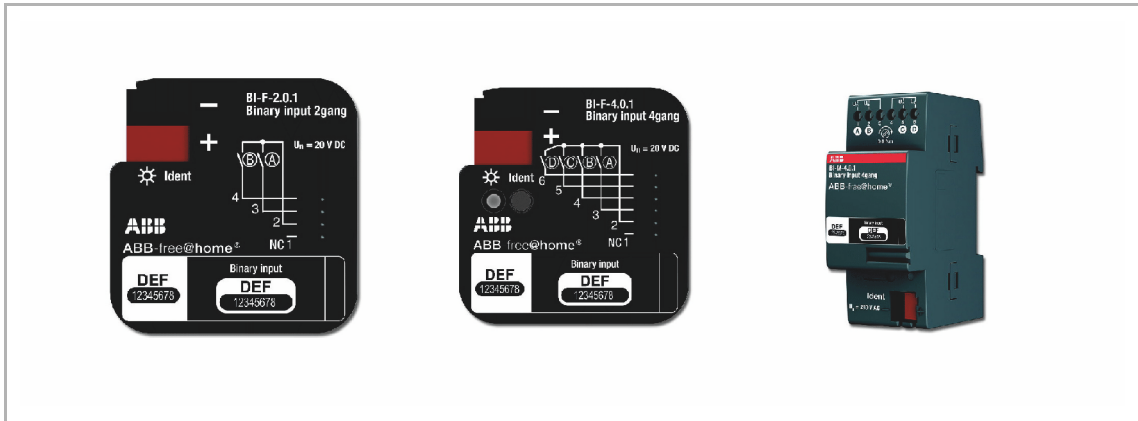

Obr. 73: Moduly binárních vstupů

Každý binární vstup umožňuje výběr následujících typů snímačů:

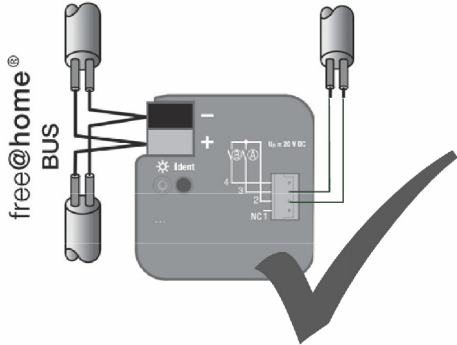Tlačítkové rozhraní	Zajišťuje integraci běžných spínačů nebo tlačítek.
Okenní kontakt	<p>Při propojení s prostorovým termostatem se při otevření okna vypne topení.</p> <p>Spínací kontakty musí být připojeny k samostatným vodičům:</p> 
Poplach při dešti	Při propojení se žaluziovým akčním členem dojde při dešti k zatažení žaluzie / markýzy.
Poplach při mrazu	Při propojení se žaluziovým akčním členem dojde při mrazu k zatažení nebo vytažení žaluzie / markýzy.
Poplach při větru	Při propojení se žaluziovým akčním členem dojde při větru k zatažení žaluzie / markýzy (s ochranou přerušení vodiče, tj. poplach vlivem větru se spouští po rozpojení kontaktů).
Přepínání topení / chlazení	Při propojení s akčním členem topení přepíná mezi režimy topení a chlazení.

Tabulka 16: Typy snímačů na binárních vstupech

Nastavení parametrů

Funkce binárních vstupů lze nastavit následovně:












































- Ovládací prvek
- Stmívací snímač
- Žaluziový snímač
- Schodišťový snímač
- Poplach následkem mrazu
- Snímač nucené polohy zapnuto / vypnuto
- Nucená poloha žaluzie
- Přepínání topení / chlazení
- Poplach následkem větru
- Scénický snímač





























Moduly binárních vstupů

Typové číslo	Název	Provedení	Napětí na vstupu	Proud na vstupu
BI-F-2.0.1	Modul binárních vstupů, 2násobný	Zapuštěný	20 V DC	0,5 mA
BI-F-4.0.1	Modul binárních vstupů, 4násobný	Zapuštěný	20 V DC	0,5 mA
BI-M-4.0.1	Modul binárních vstupů, 4násobný	Řadový	10 - 230 V AC/DC	1 mA







Tabulka 17: Moduly binárních vstupů

Nastavení

Ikona	Funkce	Typ kontaktu	Typ snímače	Chování		Popis
				ZAP	VYP	
	Ovládací prvek	NO	Tlačítko			-
		NO	Přepínač			
		NC	Tlačítko			
		NC	Přepínač			
	Stmívací snímač	NO	-			Stmívání se spouští dlouhým stisknutím tlačítka
		NC	-			
	Žaluziový snímač	NO	-			Pohyb se spouští dlouhým stisknutím tlačítka
		NC	-			
	Snímač schodišťového osvětlení	NO	-		Po čase	Nastavení zpožděného vypnutí pro akční člen
		NC	-		Po čase	
	Scénický snímač	NO	-		-	-
		NC	-		-	
	Snímač nucené polohy	NO	Nucená poloha ZAP			Akční člen se „Aktivuje“ nebo „Deaktivuje“ a je zablokován proti jakémukoliv dalšímu provozu. Po zrušení nucené polohy se vrátí do původního stavu
		NO	Nucená poloha VYP			
		NC	Nucená poloha ZAP			
		NC	Nucená poloha VYP			
	Nucená poloha žaluzie	NO	Nucená poloha nahoře			Žaluzie vyjede do „Horní“ a nebo sjede do „Dolní“ polohy a je zablokována proti jakémukoliv dalšímu provozu. Po zrušení nucené polohy se vrátí do původního stavu
		NO	Nucená poloha dole			
		NC	Nucená poloha nahoře			
		NC	Nucená poloha dole			

	Snímač pohybu	NO	-		Po čase	Nastavení zpožděného vypnutí pro akční člen
		NC	-		Po čase	
	Okenní kontakt	NO	-			-
		NC	-			
	Poplach následkem větru	NO	-			Během poplachu následkem větru, mrazu nebo deště se žaluzie zatáhnou a zablokují proti ručnímu ovládání. Po zrušení poplachu se vrátí do původního stavu
		NC	-			
	Poplach následkem mrazu	NO	-			
		NC	-			
	Poplach následkem deště	NO	-			
		NC	-			
	Přepínání topení / chlazení	NO	-			Slouží k přepínání mezi režimy topení a chlazení prostorového termostatu. Aktivace prostřednictvím zimního / letního režimu. Přepínání tepelného čerpadla
		NC	-			

Tabulka 18: Chování binárních vstupů

-  - Normálně otevřený kontakt (NO). Aktivace / deaktivace náběžnou hranou
-  - Normálně zavřený kontakt (NC). Aktivace / deaktivace sestupnou hranou
-  - "Okno otevřeno" po náběžné hraně
-  - "Okno otevřeno" po sestupné hraně
-  - "Okno zavřeno" po sestupné hraně
-  - " Okno zavřeno " po náběžné hraně

5.4 Meteorologická stanice

Meteorologická stanice ABB-free@home® snímá informace o intenzitě osvětlení, teplotě, dešti a rychlosti větru.

Meteorologická stanice snímá intenzitu osvětlení ze tří směrů (tři snímače) a to i při různých pozicích slunce během dne. Dešťový snímač je vyhříván, aby se zabránilo tvorbě rosy a docházelo k rychlému vysychání po dešti.

Meteorologická stanice je určena pro montáž na omítku a má sběrníkovou svorkovnici a také svorkovnici pro připojení 230 V pro vyhřívání dešťového snímače.

Informace z meteorologické stanice mohou být použity při vytváření dynamických pravidel (např.: „Když je venkovní teplota > 27 °C a svítí slunce, přesuňte žaluzie do polohy X“) v nabídce „Akce“ (viz strana 40).


Aktuální měřené hodnoty meteorologické stanice se zobrazují v uživatelského rozhraní na PC, v tabletu, na mobilním telefonu a na 4,3“ displeji.



Obr. 74: Meteorologická stanice


Meteorologická stanice ABB-free@home® WS-1

Multifunkční snímač intenzity osvětlení, teploty, deště a rychlosti větru

Ikona v uživatelském rozhraní	
Jmenovité napětí	110 V - 230 V AC, 50/60 Hz
Snímač intenzity osvětlení	3 x
Rozsah intenzity osvětlení	1 – 100 000 Lux
Rozsah měřené teploty	-30 °C - + 60 °C
Snímač deště	Prší / Neprší
Měřicí rozsah snímače větru	2 – 30 m/s
Stupeň krytí	IP 44 dle ČSN EN 60529
Rozměry (H x Š x V)	227 mm x 121 mm x 108 mm

Tabulka 19: Meteorologická stanice WS-1

5.4.1 Přiřazení

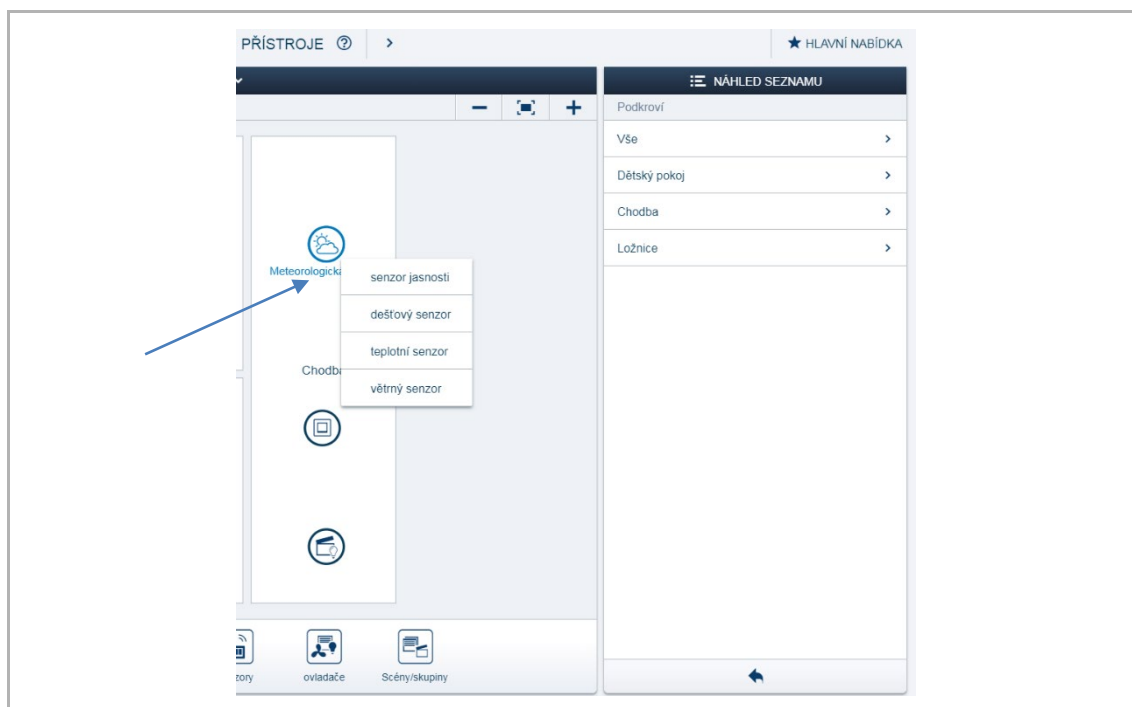

Obr. 75: Přiřazení meteorologické stanice

1. Umístěte ikonu meteorologické stanice na půdorys.
2. Chcete-li zobrazit parametry meteorologické stanice, klikněte na její ikonu.

Ikona	Popis
	Snímač intenzity osvětlení: Měřené hodnoty jsou v rozsahu 1 až 100 00 Luxů. Pokud dojde k překročení nastavené hodnoty je po 5 minutách spuštěna scéna zastínění. Jakmile intenzita klesne pod nastavenou hodnotu, spustí se s 15 minutovým zpožděním jiná scéna.
	Snímač deště: Při detekci deště se aktivuje poplach následkem deště. Žaluzie se okamžitě přesouvá do dané polohy, ve které je zajištěna. Ručně ji nelze ovládat. Taktéž příkazy z časových profilů nejsou prováděny. Po oschnutí snímače se žaluzie s 10 minutovým zpožděním vrátí do původní polohy. Pokud byl mezitím odeslán příkaz z časového profilu, žaluzie se přesune do požadované pozice.
	Snímač teploty: Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu, spustí se poplach následkem mrazu. Žaluzie se s 5 minutovým zpožděním přesouvá do dané polohy, ve které je zajištěna. Ručně ji nelze ovládat. Taktéž příkazy z časových profilů nejsou prováděny. Při překročení nastavené teploty se žaluzie s 15 minutovým zpožděním vrátí do původní polohy. Pokud byl mezitím odeslán příkaz z časového profilu, žaluzie se přesune do požadované pozice.
	Snímač rychlosti větru: Při překročení nastavené hodnoty rychlosti větru je spuštěn poplach následkem větru. Žaluzie se okamžitě přesouvá do dané polohy, ve které je zajištěna. Ručně ji nelze ovládat. Taktéž příkazy z časových profilů nejsou prováděny. Pokud rychlost větru klesne pod nastavenou hodnotu, žaluzie se s 10 minutovým zpožděním vrátí do původní polohy. Pokud byl mezitím odeslán příkaz z časového profilu, žaluzie se přesune do požadované pozice.

Tabulka 20: Přiřazení snímačů meteorologické stanice

5.4.2 Propojení snímačů meteorologické stanice

Snímače meteorologické stanice mohou být propojeny s jedním nebo několika kanály akčních členů v položce nabídky „Přístroje“. Akční členy reagují, když hodnoty klesnou anebo naopak překročí nastavenou hodnotu. Snímač intenzity osvětlení lze propojit se dvěma scénami. Jedna scéna se aktivuje při překročení hodnoty, druhá, když hodnota klesne pod danou hodnotu.

Jednotlivá nastavení jsou uložena v jednotlivých účastnících na sběrnici a budou funkční i v případě že dojde k poruše systémového modulu.

Propojení snímače intenzity osvětlení

1. Vytvořte scénu „Stínění“ pro žaluzie.
2. Přesuňte žaluzie do poloh, ve kterých chcete, aby ve scéně byly a scénu uložte.
3. Vytvořte scénu „Žaluzie nahoře“.
4. Přesuňte žaluzie do horní polohy a scénu uložte.
5. Propojte snímač intenzity osvětlení s oběma scénami.

Propojení snímače deště

1. Propojte snímač deště se všemi žaluziemi, které mají reagovat na poplach následkem deště.

Propojení snímače teploty

1. Propojte snímač teploty se všemi žaluziemi, které mají reagovat na poplach následkem mrazu.

Tato funkce se využívá u venkovních žaluzií, aby se zabránilo zamrznutí lamel.

Propojení snímače rychlosti větru

1. Propojte snímač rychlosti větru se všemi žaluziemi, které mají reagovat na poplach následkem větru.




5.5 Akční členy

5.5.1 Spínací akční členy

Spínací akční členy přijímají příkazy z tlačítkových rozhraní a podle toho přepínají své kontakty. Akční člen lze nastavit pomocí uživatelského rozhraní jako obyčejný spínací kontakt, nebo kontakt s časovou funkcí anebo s funkcí schodišťového spínače.



Obr. 76: Spínací akční člen a spínací akční člen se vstupy

Typové číslo	Název	Provedení	Binární vstupy		Spínané kanály	Spínaná zátěž
SA-M-0.4.1	Člen akční spínací, 4násobný	Řadový	0	–	4 	4 x 16 A
SA-M-8.8.1	Člen akční spínací/snímač, 8/8násobný	Řadový	8		8 	8 x 6 A

Tabulka 21: Spínací akční členy

Nastavení parametrů

Viz kapitola Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací 1/1“ na straně 56 (k dispozici pouze 4násobné a 8/8násobné provedení).


Pozn.: Každý výstup spínacích akčních členů lze využít v režimu "Spouštěč". Výstup se sepne jen na krátký okamžik a hned rozezne. Využívá se např. u spínání rekuperace, nebo při využití "jen" impulzu sepnutí.

5.5.2 Stmívací akční členy

Stmívací akční členy přijímají příkazy z tlačítkových rozhraní a podle toho stmívají své výstupy. Akční člen lze nastavit pomocí uživatelského rozhraní jako obyčejný spínací kontakt, nebo kontakt s časovou funkcí anebo s funkcí schodišťového spínače.



Obr. 77: Stmívací akční člen

Typové číslo	Název	Provedení	Binární vstupy		Spínané kanály	Spínaná zátěž
DA-M-0.4.2	Člen akční stmívací, 4násobný	Řadový	0	-	4 	4 x 315 W/VA

Tabulka 22: Stmívací akční člen

Nastavení parametrů

Viz kapitola Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční stmívací 1/1“ na straně 58 (k dispozici pouze 4násobné provedení).

Jednotlivé kanály je možné propojit do skupin při konfiguraci přístroje v uživatelském rozhraní systémového modulu (pouze u typu uživatele „Instalace“).

Signalizace poruchy (projevuje se blikáním příslušného kanálu akčního členu)

Podle toho jak bliká zelená LED u příslušného kanálu, se rozlišují následující poruchy.

Chyba	Počet probliknutí za 5 sekund	Příčina
Přehřívání	1 bliknutí	Ke kanálu je připojena příliš velká zátěž nebo je uvnitř stmíváče vysoká teplota. Snižte zátěž.
Zkrat	2 bliknutí	Na příslušném kanálu je zkrat.
Přerušeni vodiče nebo chybějící zátěž	3 bliknutí	Vodič je přerušen nebo není připojena zátěž.
Přepětí	4 bliknutí	Například induktivní zátěž je provozována v nesprávném provozním režimu (stmívání sestupnou hranou).
Vnitřní ochranné obvody	5 bliknutí	Různé kritické chyby, které jsou založeny na hardwarové závadě, např. vadný výstup.

Tabulka 23: Poruchové stavy

5.5.3 Žaluziové akční členy

Žaluziové akční členy přijímají příkazy z tlačítkových rozhraní a podle toho spínají své výstupy.

Jestliže je žaluziový akční člen propojen s tlačítkovým rozhraním lze pohyb žaluzie ovládat dlouhým stiskem a zastavit a naklápět lamely krátkým stiskem tlačítkového rozhraní.



Obr. 78 Žaluziový akční člen

Poplach následkem větru

Jakmile je v systému nakonfigurován snímač rychlosti větru (pro popis funkce viz kapitola 5.3 „Moduly binárních vstupů“ na straně 76), jsou všechny kanály žaluziových akčních členů propojeny s tímto výstupním signálem. To znamená, že během poplachu následkem větru jsou všechny markýzy, rolety a žaluzie vytaženy do své horní polohy a zajištěny. Nelze je tedy přesouvat ručně pomocí tlačítkových rozhraní. Blikající LED na tlačítkovém rozhraní znamená, že žaluzie je zablokována.


Všechny kanály akčních členů, které nemají reagovat na poplach následkem větru, lze deaktivovat v uživatelském rozhraní. Všechny kanály akčních členů, které mají reagovat na poplach následkem větru, lze propojit v uživatelském rozhraní.

Stanovení koncových poloh / kalibrace

Kromě horní a dolní koncové polohy se žaluzie může pohybovat také do mezilehlých poloh, např. 50 % shora. Pozice je stanovena na základě doby pohybu žaluzie. Jelikož se doba pohybu v jednotlivých případech liší, musí být nastavena zvlášť pro každou žaluzii.

Pokud nebyla žaluzie kalibrována, vizualizace nemůže zobrazit skutečnou polohu a žaluzii lze přesouvat pouze do horní a dolní koncové polohy. Doba pohybu lze nastavit v uživatelském rozhraní.

LED dioda tlačítkového rozhraní, které je propojeno s nekalibrovanou žaluzií, bliká, dokud není kalibrace provedena.

Typové číslo	Název	Provedení	Binární vstupy		Spínané kanály	Spínaná zátěž
BA-M-0.4.1	Člen akční žaluziový, 4násobný	Řadový	0	–	4 	4 x 6 A

Tabulka 24: Žaluziový akční člen

Nastavení parametrů




Viz kapitola Nastavení parametrů „Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový 1/1“ na straně 60 (k dispozici pouze 4násobné provedení).

5.5.4 Akční členy topení

Akční členy topení slouží pro ovládání termoelektrických hlavic ventilů topení. Ovládání probíhá pomocí prostorového termostatu. Pro tři výstupní svorky slouží jedna společná vstupní. Proud procházející přes tuto společnou vstupní svorku nesmí překročit jmenovitou hodnotu $I_n = 0,5 \text{ A}$.



Obr. 79: Akční členy topení

Typové číslo	Název	Provedení	Binární vstupy		Spínané kanály	
			0	-	6	
HA-M-0.6.1	Člen akční topení, 6násobný	Řadový	0	-	6	
HA-M-0.12.1	Člen akční topení, 12násobný	Řadový	0	-	12	

Tabulka 25: Akční členy topení

Nastavení parametrů

K dispozici jsou následující nastavení:

1. Funkce
 - Ventil pro topení
 - Ventil pro chlazení
 - Ventil pro topení a chlazení
2. Typ kontaktu
 - Otevřeno bez napájení
 - Uzavřeno bez napájení
3. Otevření ventilu v % při poruše.

5.6 Systémový modul


Systémový modul vytváří spojení mezi sběrníčovými účastníky ABB-free@home® a chytrým telefonem, tabletem nebo PC.

Používá se k identifikaci a programování účastníků během uvádění do provozu. Umožňuje také vytvářet časové a astro funkce a slouží jako ústředna pro přepínání funkcí prostřednictvím aplikace ABB-free@home®.

5.6.1 Identifikace

Přístroje, která jsou fyzicky připojena ke sběrnici ABB-free@home®, se automaticky přihlásí do systémového modulu. Sdílí informace o svém typu a podporovaných funkcích.

Během prvního uvádění do provozu jsou všem přístrojům přiděleny výrobní názvy (rozhraní tlačítkové / člen akční spínač 1/1, atd.). Instalační technik musí v průběhu uvádění do provozu změnit tento název na název, který je praktický a vhodný pro danou aplikaci (v případě akčního členu, např. na „stropní osvětlení obývacího pokoje“).

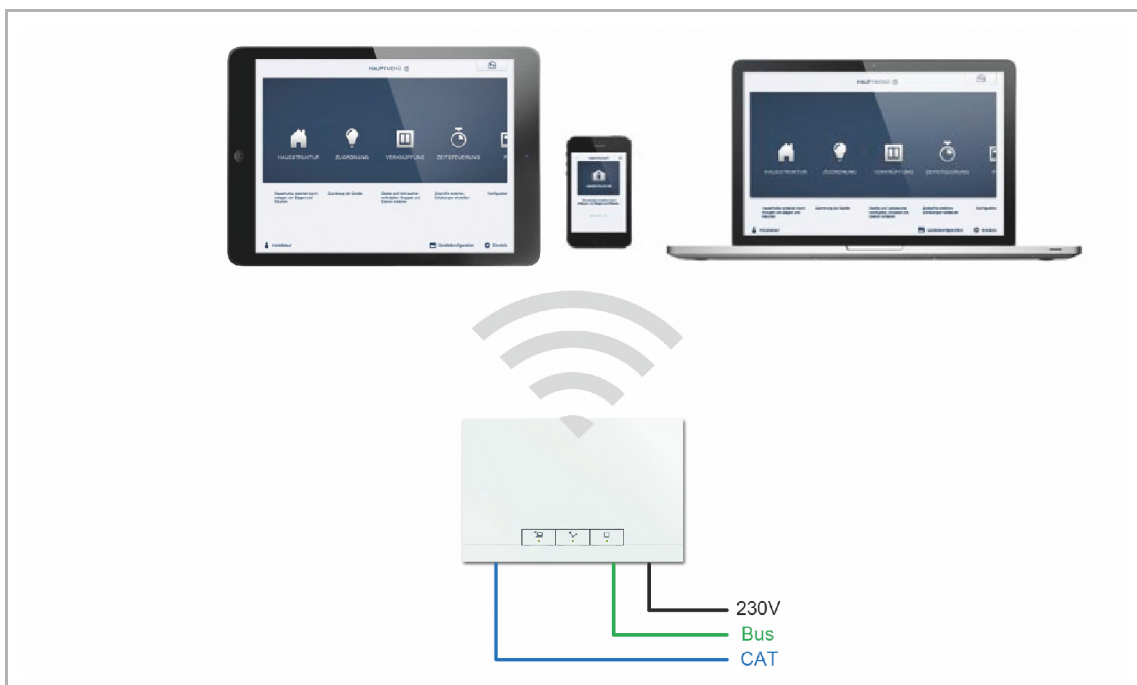

Obr. 80: Identifikace

5.6.2 Identifikace bezsběrníkových přístrojů

Po připojení napájení přejdou přístroje, které doposud nebyly naprogramovány, na 30 minut do programovacího režimu během kterého se mohou přihlásit do systému. Programované přístroje sdílejí informace o svém typu a podporovaných funkcích se systémovým modulem.

Během prvního uvádění do provozu jsou všem přístrojům přiděleny výrobní názvy (rozhraní tlačítkové / člen akční spínač 1/1, atd.). Instalační technik musí v průběhu uvádění do provozu změnit tento název na název, který je praktický a vhodný pro danou aplikaci (v případě akčního členu, např. na „stropní osvětlení obývacího pokoje“).

5.6.3 Síťové funkce

Režim systémového modulu (WiFi mód)

Režim systémového modulu je určen pro uvedení systému do provozu. Systémový modul vytváří vlastní síť WLAN a funguje jako server DHCP (zařizování, která se připojují jako klienti v síti WLAN, se automaticky přiděluje IP adresa).

Výhoda: Systém je možné zprovoznit a dále provozovat bez routeru.

Nevýhoda: V tomto režimu není možné současně připojit systémový modul kabelem k routeru. Pro trvalý provoz by měl být systémový modul konfigurován jako LAN nebo WLAN klient. To pak umožňuje uživatelům současně využívat jak internet tak provozovat systém ABB-free@home® bez nutnosti přepínat se mezi různými sítěmi WLAN.

Aktivace a deaktivace režimu systémového modulu (WiFi módu):

1. Stiskněte levé tlačítko systémového modulu.

Během prvního uvádění do provozu se režim systémového modulu aktivuje automaticky.

Název sítě (SSID), heslo WLAN a IP adresa systémového modulu se nacházejí na štítku uvnitř přístroje (v pravém horním rohu).

Režim LAN / WLAN klient

Je-li router již k dispozici, doporučuje se připojit systémový modul k této síti prostřednictvím LAN nebo WLAN klienta.

Pro aktivaci klientského režimu jsou k dispozici následující tři možnosti:

- A: Připojení systémového modulu k routeru pomocí LAN před uvedením do provozu.
- Připojený kabel je automaticky rozpoznán a režim WLAN je deaktivován.
 - Systémový modul obdrží automaticky IP adresu od routeru.
 - Během procesu připojování bliká LED dioda prostředního tlačítka.
 - Po úspěšném připojení se LED dioda prostředního tlačítka rozsvítí trvale.
- B: Připojení systémového modulu k routeru pomocí LAN po uvedení do provozu.
- V tomto případě se musí režim WLAN deaktivovat ručně. Buď stisknutím levého tlačítka na systémovém modulu, nebo v síťovém nastavení uživatelského rozhraní.
 - Systémový modul obdrží automaticky IP adresu od routeru.
 - Během procesu připojování bliká LED dioda prostředního tlačítka.
 - Po úspěšném připojení se LED dioda prostředního tlačítka rozsvítí trvale.
- C: Připojení systémového modulu k routeru pomocí WLAN po uvedení do provozu.
- Toto připojení musí být provedeno prostřednictvím síťových nastavení uživatelského rozhraní. Zde vyberte název sítě, se kterou chcete propojit systémový modul a zadáte síťový klíč.



Poznámka




Seznam doporučených názvů sítí (SSID) se automaticky vytvoří během spuštění systémového modulu. Síť WLAN, které nejsou v okamžiku spuštění dostupné, se v seznamu nezobrazí.

- Systémový modul obdrží automaticky IP adresu od routeru.
- Během procesu připojování bliká LED dioda prostředního tlačítka.

- Po úspěšném připojení se LED dioda prostředního tlačítka rozsvítí trvale.

Režim systémového modulu (WiFi mód) lze kdykoliv opět aktivovat. Pokud byl režim systémového modulu deaktivován, aktivuje se režim LAN klient nebo (pokud byl nastaven) režim WLAN klient.

5.6.4 Ovládací a signalizační prvky

		
Režim systémového modulu	Připojení do sítě	Provoz systémového modulu
Funkce tlačítka: tlačítko zapíná / vypíná režim systémového modulu (WiFi)	Funkce tlačítka: bez funkce	Funkce tlačítka: bez funkce
Stav LED diody: Svítlí: režim systémového modulu je zapnut Nesvítlí: režim systémového modulu je vypnut	Stav LED diody: Svítlí: funkční spojení s LAN/WLAN Nesvítlí: nefunkční spojení s LAN/WLAN Bliká: Spojuje se	Stav LED diody: Světle zelená: modul se spouští Zelená (svítí): modul připraven k činnosti Nesvítlí: napájení nepřipojeno Bliká: porucha

Tabulka 26: Ovládací a signalizační prvky systémového modulu

5.6.5 Reset systémového modulu bez přístupu k webovému rozhraní



Poznámka

Po celkovém resetu systémového modulu dojde ke ztrátě všech dat (půdorysy, propojení, časové programy atd.).

Provedení celkového resetu:

1. Sejměte kryt systémového modulu.
 2. Krátce stiskněte tlačítko reset (nad sběrníkovou svorkovnicí).
 3. Během spouštěcího procesu, který se rozběhl, současně stiskněte a držte všechna tři tlačítka, dokud se nerozsvítí všechny tři LED diody. Toto může trvat až minutu.
- Systémový modul se tímto vrátí do továrního nastavení.

5.6.6 Další nastavení systémového modulu

Systémové informace

Aktuální verze softwaru.

Nastavení sítě

Nastavení sítě systémového modulu se provádí v nabídce „Síťový režim“.

Možná nastavení:

- LAN klient: Používá se, když je systémový modul připojen k routeru prostřednictvím síťového kabelu.



Poznámka

Tento režim se aktivuje automaticky, když je režim systémového modulu (WiFi mód) deaktivován (LED dioda levého tlačítka nesvítí).

- WLAN klient: Používá se, když je systémový modul připojen k routeru prostřednictvím sítě WLAN.

Správa uživatelů

V této nabídce lze přidávat anebo mazat uživatele. Lze zde také měnit přístupová práva uživatelů.

Lokalizace

Nastavení názvu systému, jazyka, umístění systému, data a času.

Zálohy projektů

Zálohy dat uchovávají všechna provedená nastavení. Záloha se nejprve ukládá do vnitřní paměti systémového modulu. Je možné ji také vyexportovat.

Zálohování dat se provádí automaticky v pravidelných intervalech. Může se však provést i ručně.

Záloha dat, která byla vytvořena uživatelem s oprávněním „Instalace“, může být obnovena i jinými uživateli. Tito uživatelé ji ale nemohou smazat.

Aktualizace

Aktualizace firmware systémového modulu a přístrojů ABB-free@home®.



Poznámka

Aktuální verzi firmware lze u každého přístroje ABB-free@home® zjistit v nabídce „Konfigurace přístrojů“ v záložce „Údržba“.

Aktualizační soubor obsahuje jak aktualizace systémového modulu, tak i aktualizace pro ostatní přístroje v instalaci.









Aktualizace se skládá ze čtyř kroků:

1. Stažení firmware do systémového modulu.
 - Proběhne automaticky po výběru aktualizacího souboru.
2. Zpracování firmware.
 - Provádí se automaticky po úspěšném stažení. Může trvat několik minut.
3. Instalace firmware.
 - Proběhne po potvrzení o provedení aktualizace. Může trvat několik minut.
 - Po úspěšné aktualizaci se systémový modul restartuje. Webová stránka v internetovém prohlížeči může ale nadále zobrazovat probíhající proces aktualizace. Je třeba aktualizovat webovou stránku stisknutím klávesy F5.
4. Aktualizace firmware všech přístrojů ABB-free@home® připojených ke sběrnici.
 - Po potvrzení o provedení aktualizace se automaticky aktualizují všechny přístroje ABB-free@home® připojené ke sběrnici. Aktualizace se provádí vždy na dvou přístrojích současně a lze ji poznat podle blikání LED diod na konkrétním přístroji. Proces trvá přibližně dvě minuty pro každý přístroj. Během aktualizace lze systém používat.






Služba

- **Aktualizovat přístroje:** Provede aktualizaci firmware přístrojů ABB-free@home®. Využívá se, když je dialogové okno aktualizace odmítnuto.
- **Obnovit výrobní nastavení:** Vráti systémový modul částečně anebo zcela do továrního nastavení. Výběr parametrů, které chcete resetovat, se provádí ve vyskakovacím okně.
- **Restart:** Všechny přístroje ABB-free@home® připojené ke sběrnici vrátí do továrního nastavení. Všechny zálohy dat, uživatelská data, půdorysy a časové programy jsou zachovány.

6 Funkce přístrojů






Ikona	Informace	
	Název:	Rozhraní tlačítkové
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Rozhraní tlačítkové, rozhraní tlačítkové/člen akční spínací, rozhraní tlačítkové /člen akční stmívací, rozhraní tlačítkové /člen akční žaluziový
	Funkce:	Ovládací prvek pro ovládání funkcí systému ABB-free@home®
	Název:	Snímač pohybu
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Snímač pohybu, snímač pohybu/ člen akční spínací
	Funkce:	Snímač ovládající v závislosti na pohybu a intenzitě osvětlení
	Název:	Termostat prostorový
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Termostat prostorový, termostat prostorový/člen akční topení
	Funkce:	Řídí akční členy topení
	Název:	Panel
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Dotykový panel 7" a 4,3"
	Funkce:	Zobrazovací a ovládací prvek systému ABB-free@home®
	Název:	Člen akční spínací
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Člen akční spínací, rozhraní tlačítkové /člen akční spínací, snímač pohybu/ člen akční spínací
	Funkce:	Spíná připojenou zátěž
	Název:	Člen akční stmívací
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Člen akční stmívací, rozhraní tlačítkové /člen akční stmívací
	Funkce:	Stmívá připojenou zátěž
	Název:	Člen akční žaluziový
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Člen akční žaluziový, rozhraní tlačítkové /člen akční žaluziový
	Funkce:	Ovládá připojené žaluzie a rolety
	Název:	Člen akční topení
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Člen akční topení, termostat prostorový/člen akční topení
	Funkce:	Ovládá pohony topení

Ikona	Informace	
	Název:	Poplach následkem větru
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Binární vstup
	Funkce:	Spustí alarm následkem větru
	Použití:	Automatické vytažení žaluzií
	Název:	Okenní kontakt
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Binární vstup
	Funkce:	Signál „Otevřené okno“
	Název:	Poplach následkem deště
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Binární vstup
	Funkce:	Spustí alarm následkem deště
	Název:	Poplach následkem mrazu
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Binární vstup
	Funkce:	Spustí alarm následkem mrazu
	Název:	Přepínání topení / chlazení
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Binární vstup
	Funkce:	Přepíná regulátor prostorové teploty mezi režimem topení a režimem chlazení.
	Název:	Vyzvánění na patře
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Signalizuje příchozí hovor na patře
	Název:	Tlačítko volání na patro
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Použití:	Spouští hovor na patře Snímač systému ABB-free@home® se používá jako tlačítko pro hovor na patře

Ikona	Informace	
	Název:	Otevírání dveří
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Ovládá otevírání dveří v systému ABB-Welcome Midi
	Název:	Volání ode dveří
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Signalizuje příchozí hovor u dveří
	Název:	Automatické otevírání dveří
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Aktivuje/deaktivuje automatické otevírání dveří
	Název:	Osvětlení chodby
	Typ:	Akční člen
	Provedení:	Dotykový panel s displejem 7"
	Funkce:	Přepíná kontakt chodby v ovladači systému ABB-Welcome Midi
	Název:	Meteorologická stanice
	Typ:	Snímač
	Provedení:	Meteorologická stanice
	Funkce:	Obsahuje snímače větru, teploty, intenzity osvětlení a deště
	Použití:	Využívá se v nabídce „Akce“ nebo jako povětrnostní poplachy. Propojuje se s akčními členy žaluzií

Tabulka 27: Přehled funkcí přístrojů


Přehled aplikací regulace prostorové teploty

Ikona	Funkce	Člen akční topení HA-M-0.6.1 HA-M-0.12.1	Rozhraní tlačítkové/člen akční spínací SSA-F-1.1.1 SSA-F-2.1.1 SSA-F-2.2.1
	<p><Režim topení> Akční člen pracuje trvale v režimu topení.</p> <p>Typ řízení: PWM</p>	<p>Pro ovládání termoelektrických hlavic ventilů v topných systémech.</p> <p>S funkcí automatického proplachování, aby se zabránilo zablokování ventilu.</p>	<p>Pro ovládání elektrických ohřivačů.</p> <p>Bez funkce automatického proplachování.</p>
	<p><Režim chlazení> Akční člen pracuje trvale v režimu chlazení.</p> <p>Typ řízení: PWM</p>	<p>Pro ovládání termoelektrických hlavic ventilů v systémech se samostatnými zdroji topení/chlazení.</p> <p>S funkcí automatického proplachování, aby se zabránilo zablokování ventilu.</p>	—
	<p><Automatický režim topení/chlazení> Prostorový termostat se automaticky přepíná mezi režimem topení a režimem chlazení.</p> <p>Typ řízení: PWM</p>	<p>Pro ovládání ventilu ve dvoutrubkových systémech.</p> <p> Poznámka Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení probíhá prostřednictvím přídavného binárního vstupu, který vyhodnocuje například signál tepelného čerpadla. Pro tento účel musí být binární vstup nakonfigurován jako "Přepínač topení/chlazení".</p>	—
	<p><Topný režim přídavného stupně> Prostorový termostat ovládá přídavný topný článek, tak aby dosáhl požadované hodnoty rychleji.</p> <p>Typ řízení: dvoubodové</p>	—	<p>Například pro ovládání konvektorů a infračervených ohřivačů.</p> <p>S hysterezí 0,5 °C</p> <p>Spíná při odchylce ≥ 2 °C od žádané hodnoty.</p> <p>Bez funkce automatického proplachování.</p>

Tabulka 28: Přehled aplikací regulace prostorové teploty

7 Rozšiřující funkce systému

7.1 Geolokace

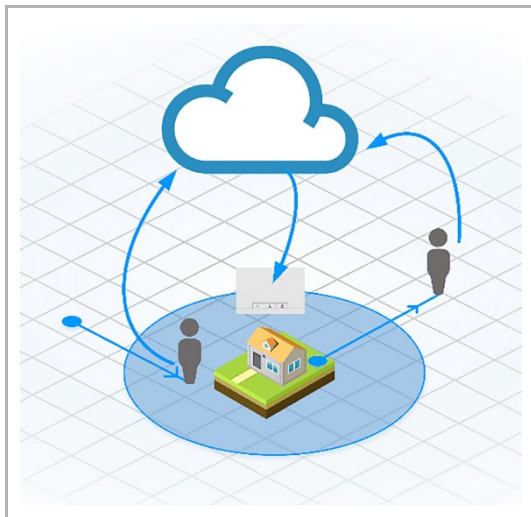

Obr. 81: Geolokace

Pomocí funkce geolokace může systém ABB-free@home® při příchodu nebo při odchodu spustit v domě automaticky nějakou akci. Například může být aktivována scéna, když všichni obyvatelé opustí dům. Nebo po odchodu z pracoviště může dojít k zapnutí topení v domácnosti.

Nezbytné předpoklady

- Nastavení v systému ABB-free@home®
- Vytvoření účtu a předplacení služby vzdáleného ovládání na MyBuildings
- Připojení systému ABB-free@home® do internetu
- Chytrý telefon s připojením do internetu a nainstalovanou aplikací ABB-free@home® APP s nastavením vzdáleného ovládání
- Na chytrém mobilním telefonu musí být aktivní funkce „Poloha“ (📍) a aplikace ABB-free@home® APP musí mít aktivován přístup k této funkci.

7.1.1 Princip fungování

Operační systémy chytrých telefonů (iOS / Android) mají předdefinovanou funkci pro lokalizaci. Tato funkce umožňuje určit aktuální polohu přístroje pomocí GPS/WLAN.

Když uživatel vytvoří v systému ABB-free@home® několik geolokací, budou souřadnice těchto geolokací sdíleny mezi aplikací ABB-free@home® APP a operačním systémem telefonu. Při příchodu nebo odchodu do/z některé z těchto definovaných geolokací informuje o této události operační systém telefonu aplikaci ABB-free@home® APP. Aplikace ABB-free@home® APP předá tuto informaci systémovému modulu v domě uživatele prostřednictvím služby myABB Living Space®.

Všechny přenášené informace jsou kódovány a jsou srozumitelné pouze pro koncové zařízení uživatele.

Aplikace ABB-free@home® APP nezaznamenává žádné informace o poloze uživatele a nepředává je dále třetím stranám. Ke spouštění akcí jsou předdefinovány pouze události jako například „Příchod/odchod na/z pracoviště“.



Poznámka

Při prvním použití se aplikace ABB-free@home® APP dotazuje uživatele, zda povolí přístup k aktuální poloze. Aby byla geolokace funkční musí být přístup povolen.

V nastavení telefonu musí být v položce „Oprávnění aplikace“ u ABB-free@home® APP zapnuta „Poloha“.

Přístup může být aktivován i kdykoliv později.


7.1.2 Nastavení

Vytvoření geolokací

V nabídce „Nastavení“ je možné vytvořit různé geolokace. Geolokace je tvořena souřadnicemi konkrétní pozice a okolím.

Geopozice se definuje kliknutím myši na mapě nebo vyhledáním adresy (ikona „Lupa“). Souřadnice (zeměpisnou šířku a délku) lze také zadat přímo.

Hranice konkrétní zadané polohy je dána parametrem „Obvod“ (jedná se o kružnici s minimálním poloměrem 200 m).

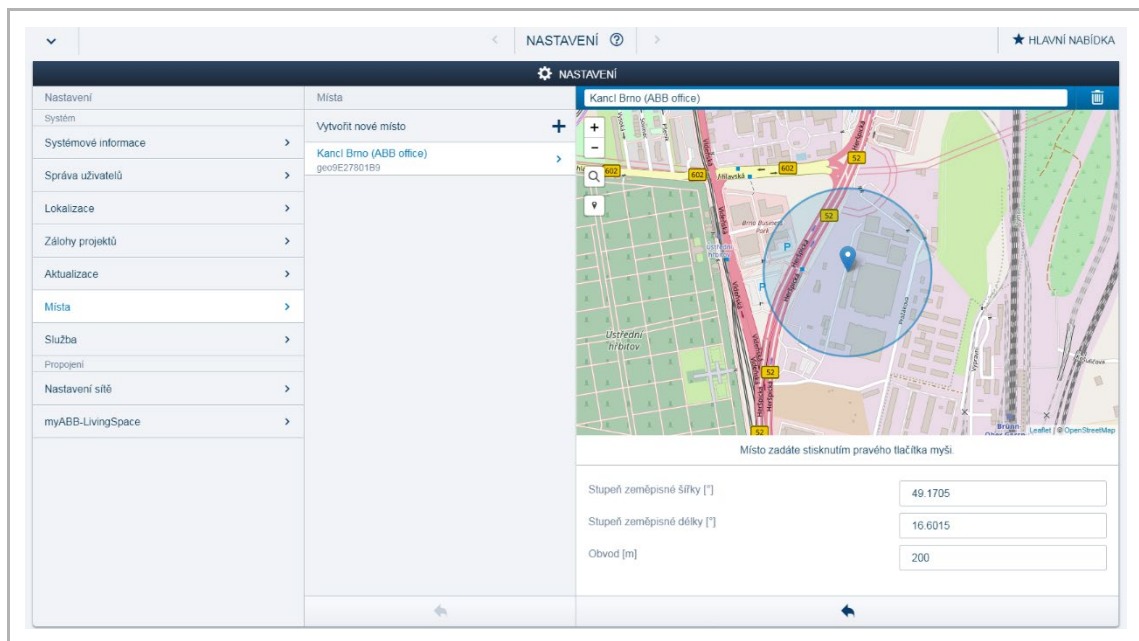


Obr. 82: Vytvoření geolokací

Vytvoření akcí s geolokacemi

Vytvořené geolokace mohou být použity v nabídce „Akce“ jako podmínka nebo událost. Podmínka nebo událost určují, kdy a jak má být akce provedena.

Pokud je na účtu MyBuildings zaregistrováno více chytrých telefonů, může se jich na akci podílet i více současně. Například, může být vytvořena akce, která vypíná topení, až když všichni její účastníci opustí příslušnou geolokaci (dům).

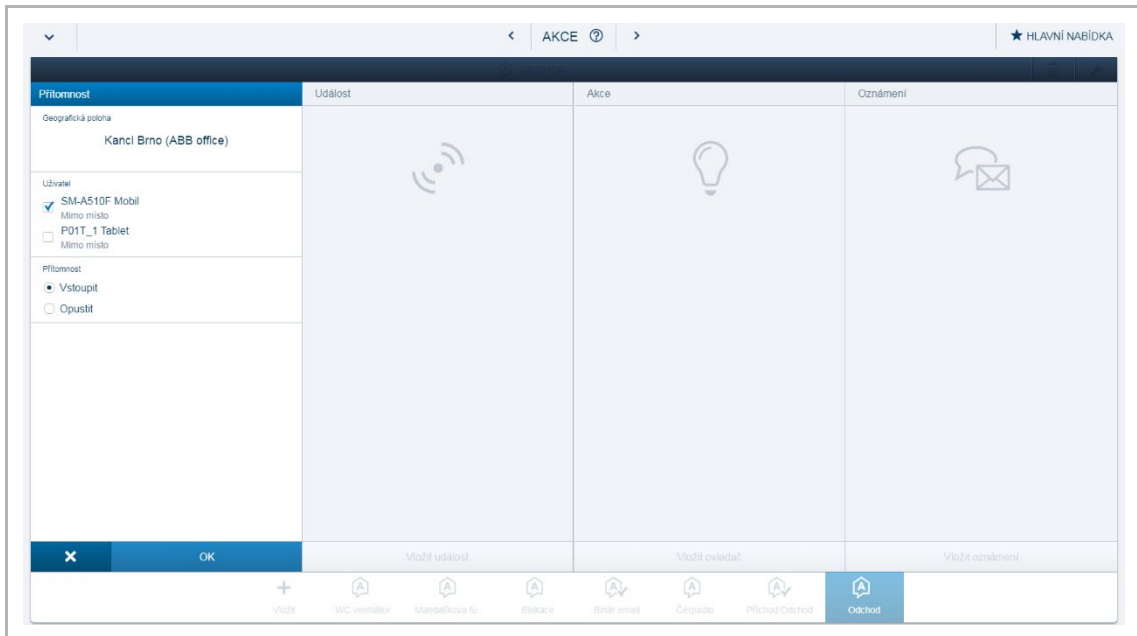
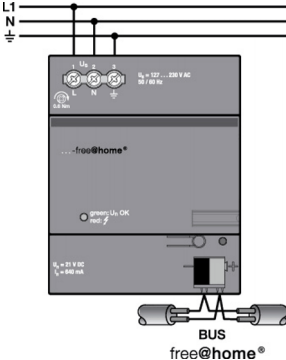


Obr. 83: Vytvoření akcí

8 Přehled přístrojů systému



8.1 Systémové přístroje

Zdroj napájecí, řadový

	Přístroj	Zapojení
	 <p data-bbox="646 929 774 985">PS-M-64.1.1 640 mA</p>	


V případě čistě bezsběrnicového systému není třeba napájecí zdroj.

Modul systémový, nástěnný

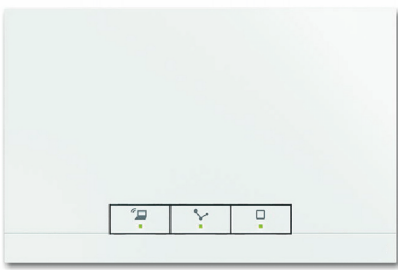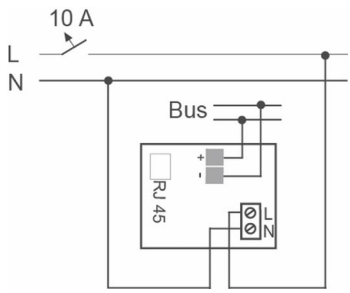	Přístroj	Zapojení
	 <p data-bbox="662 1612 758 1646">SAP-S-2</p>	


8.2 Dotykové panely s displejem

Dotykový panel s displejem 7"

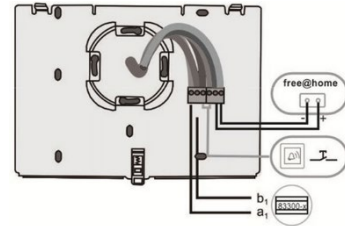

DP7-S-xxx
Až 16 ABB-free@home® funkcí
ABB-Welcome Midi


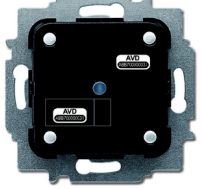
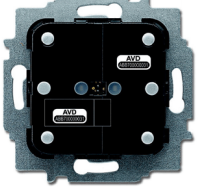
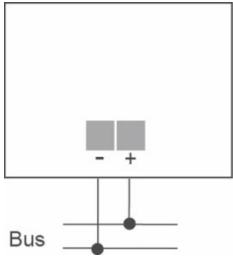
Dotykový panel s displejem 4,3"

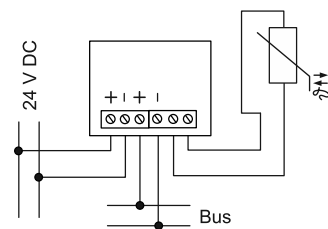


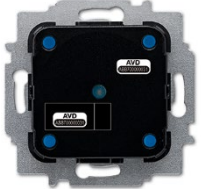

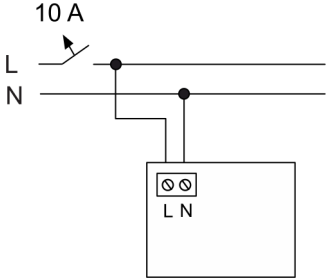
DP4-1-xxx

8.3 Snímače




Rozhraní tlačítková, zapuštěná

Ikona	1násobné	2násobné	Zapojení
			
	SU-F-1.0.1	SU-F-2.0.1	




Rozhraní tlačítková, bezsběrniová

Ikona	1násobné	2násobné	Zapojení
			
	SU-F-1.0.1-WL	SU-F-2.0.1-WL	

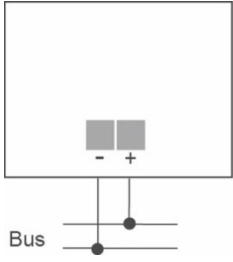


Snímač pohybu, zapuštěný

Ikona	1násobný	Zapojení
		
	MD-F-1.0.1...	

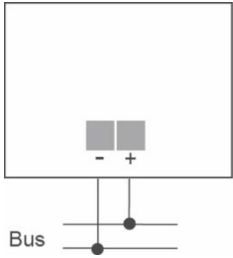


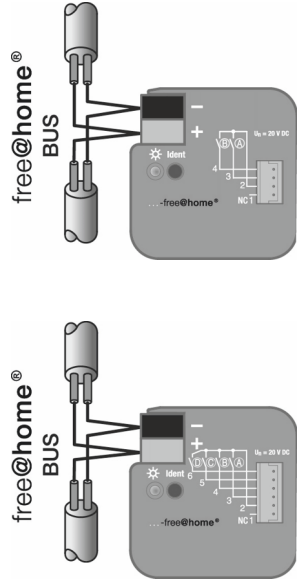

Termostat prostorový, zapařšřený

Ikona	1násobný	Zapojení
		
	<p data-bbox="667 622 758 651">RTC-F-1</p>	

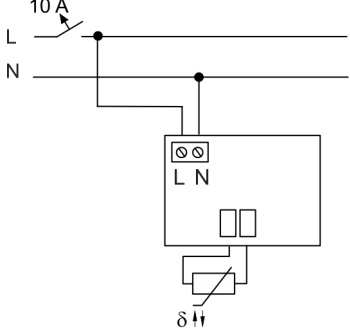



Termostat prostorový, bezsběrnícový

Ikona	1násobný	Zapojení
		
	<p data-bbox="646 1169 778 1198">RTC-F-1-WL</p>	

Moduly binárních vstupů, zapuštěné







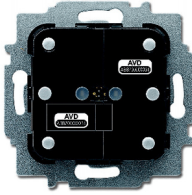
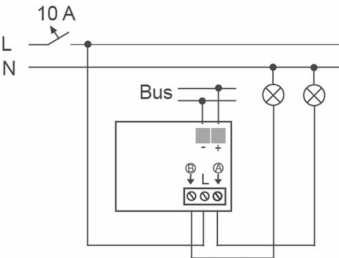
Ikona	2násobný	4násobný	Zapojení
			
	<p>BI-F-2.0.1 20 V DC, 0,5 mA</p>	<p>BI-F-4.0.1 20 V DC, 0,5 mA</p>	
	-	<p>BI-M-4.0.1 10 - 230 V AC/DC, 1 mA</p>	

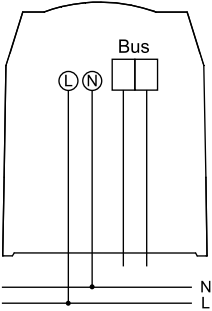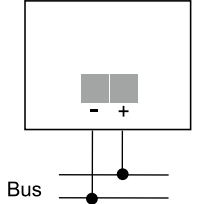


Meteorologická stanice

Ikona			Zapojení
			
	<p data-bbox="501 730 922 831"> WS-1 110 - 230 V AC Intenzita osvětlení, vítr, déšť, teplota </p>		

8.4 Rozhraní tlačítková/akční členy

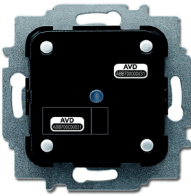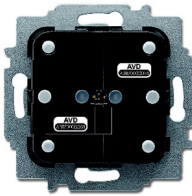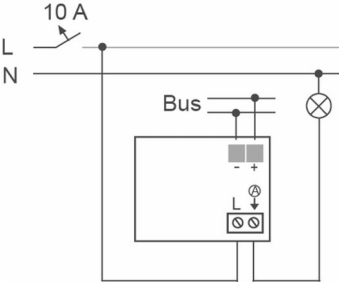



Rozhraní tlačítková/členy akční spínací, zapuštěné

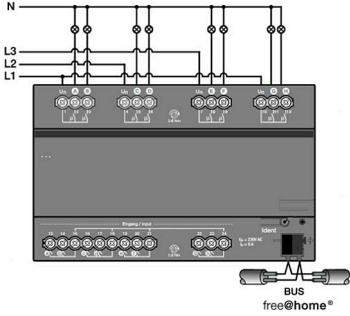Ikona	1násobné	2násobné	Zapojení
 	<p data-bbox="432 1227 459 1451" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">1násobný akční člen</p> 		
	<p data-bbox="544 1447 671 1507"> SSA-F-1.1.1 1 x 2300 W </p>	<p data-bbox="807 1447 935 1507"> SSA-F-2.1.1 1 x 2300 W </p>	
	<p data-bbox="432 1574 459 1798" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">2násobný akční člen</p> <p data-bbox="600 1641 611 1664" style="text-align: center;">-</p>		
		<p data-bbox="807 1794 935 1854"> SSA-F-2.2.1 2 x 1200 W </p>	


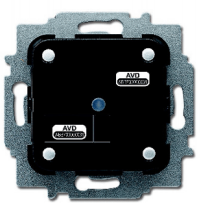
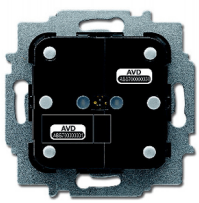
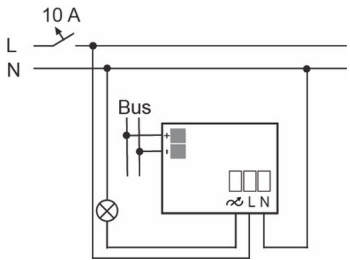
Ikona	8násobný vstup		Zapojení
	8násobný akční člen		
		<p style="text-align: center;">SA-M-8.8.1 8 x 6 A, 8 x 32 V DC, 0,1 mA</p>	

Pozn.: Maximální délka připojení vodiče pro binární vstup je 100m pro CYKY 1,5mm²

Rozhraní tlačítková/členy akční spínací, bezsběrnicové

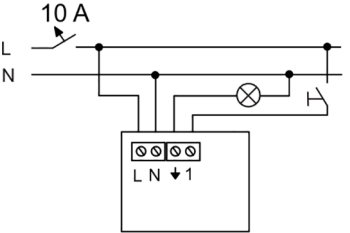Ikona	1násobné	2násobné	Zapojení
	1násobný akční člen		
	2násobný akční člen		


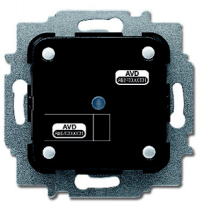
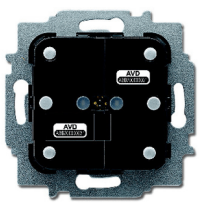
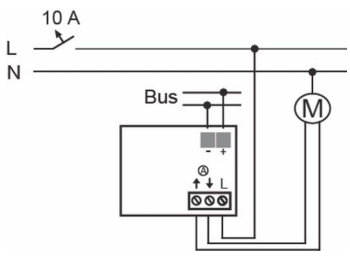
Rozhraní tlačítková/člen akční stmívací, zapuštěné

Ikona		1násobné	2násobné	Zapojení
	1násobný akční člen			
		SDA-F-1.1.1 1 x 180 W/VA	SDA-F-2.1.1 1 x 180 W/VA	

Rozhraní tlačítková/člen akční stmívací, bezsběrnicové

Ikona		1násobné	2násobné	Zapojení
	1násobný akční člen			
		SDA-F-1.1.1-WL 1 x 180 W/VA	SDA-F-2.1.1-WL 1 x 180 W/VA	




Rozhraní tlačítková/člen akční žaluziový, zapuštěné

Ikona		1násobné	2násobné	Zapojení
	1násobný akční člen			
		SBA-F-1.1.1 4 A, $\cos \phi = 0,5$	SBA-F-2.1.1 4 A, $\cos \phi = 0,5$	




Rozhraní tlačítková/člen akční žaluziový, bezsběrnicové

Ikona	1násobné	2násobné	Zapojení
	 SBA-F-1.1.1-WL 4 A, cos φ = 0,5	 SBA-F-2.1.1-WL 4 A, cos φ = 0,5	

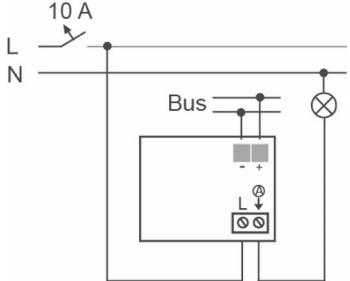

Snímač pohybu/člen akční spínací, zapuštěný

Ikona	1násobný	Zapojení
	 MSA-F-1.1.1-... 1 x 2300 W	

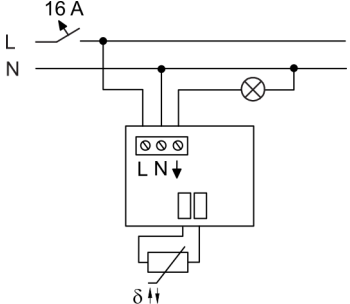

Termostat prostorový/člen akční spínací, bezsběrnicový

Ikona	1násobný	Zapojení
	 RTC-F-2.1-1-WL	



Termostatická hlavice základní, bezdrátová

Ikona	Přístroj	Zapojení
		
	HA-S-1-WL	



Termostatická hlavice komfortní, bezdrátová

Ikona	Přístroj	Zapojení
		
	HA-S-2-WL	

Univerzální okenní kontakt, bezdrátový




Ikona	Přístroj	Zapojení
		
	BI-S-1-64-WL	

Okenní kontakt, bezdrátový






Ikona	Přístroj	Zapojení
		
	WBI-S-1-64-WL	

8.5 Akční členy

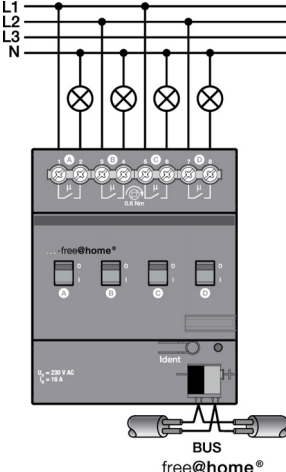



Člen akční spínací

Ikona	4násobný	Zapojení
		
	SA-M-0.4.1 4 x 16 A	

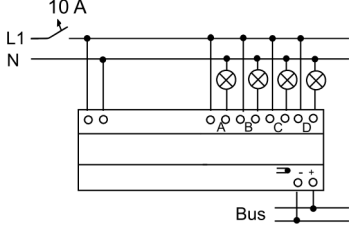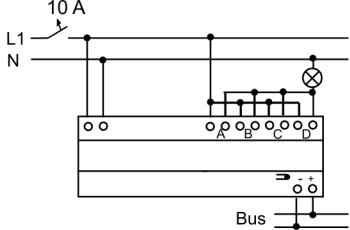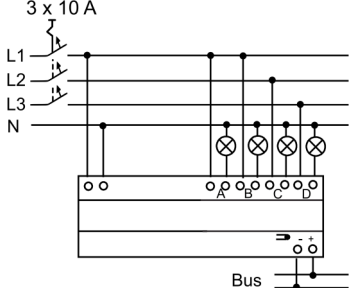





Člen akční stmívací

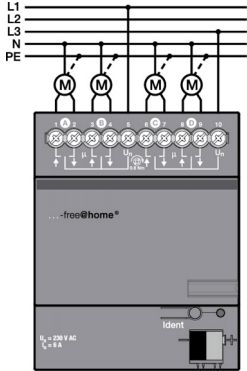Ikona	4násobný	Zapojení
		
	<p data-bbox="635 920 788 981">DA-M-0.4.2 4 x 315 W/VA</p>	 


Člen akční žaluziový

Ikona	4násobný	Zapojení
		
	<p data-bbox="651 1809 775 1870">BA-M-0.4.1 4 x 6 A</p>	

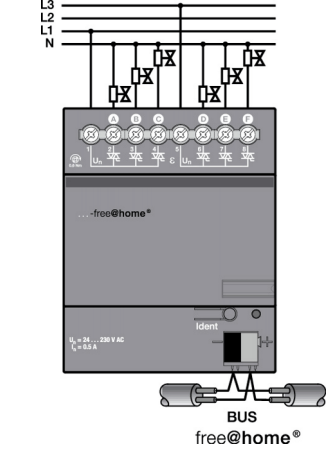Členy akční topení

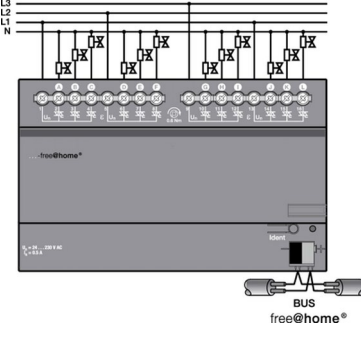Ikona	6násobný	Zapojení
		
	<p>HA-M-0.6.1</p>	
Ikona	12násobný	Zapojení
		
	<p>HA-M-0.12.1</p>	

Modul systémový 2.0, nástěnný WL

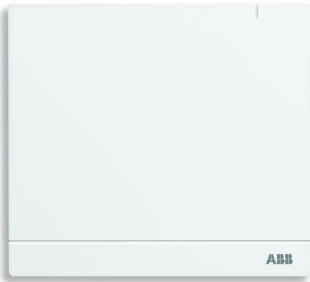
	Přístroj	Zapojení
		
	<p>SAP/S.3</p>	

9 Často kladené otázky a tipy

9.1 Montáž systémového modulu

Systémový modul je určen pro montáž na omítku. Sběrníkové vedení je přiváděno zadní stranou přístroje ze stěny. Napájení 230 V a případný datový kabel, mohou být přiváděny také zadní stranou přístroje ze stěny anebo volně otvory ve spodní straně přístroje.

V případě, že je kabeláž přiváděna zadní stranou přístroje ze stěny, měly by být středy elektroinstalačních krabic ve vzdálenosti 80 mm od sebe.

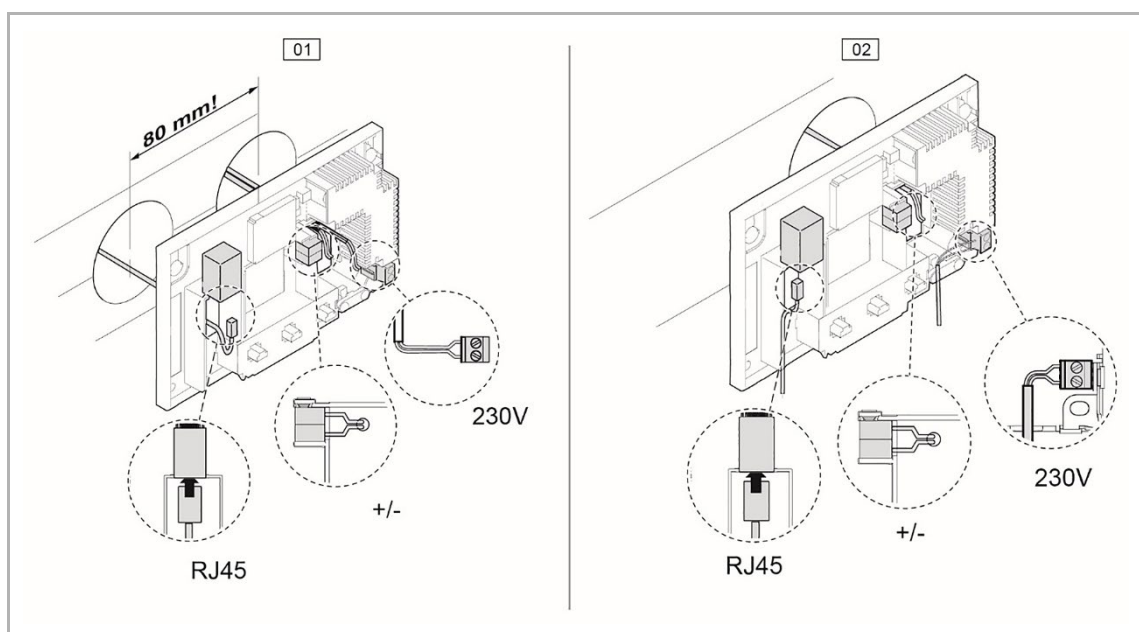

Obr. 84: Montáž systémového modulu

01 – Datový kabel přiváděný zadní stranou přístroje

02 – Datový kabel přiváděný spodní stranou přístroje

9.1.1 Připojení datového kabelu

Pokud je datový kabel již vybaven konektorem RJ-45 je možné jej přímo připojit do zásuvky

RJ-45 systémového modulu.

Pokud je datový kabel ukončen v datové zásuvce ve stěně je možné připojit systémový modul propojovacím datovým kabelem s konektory RJ-45 na obou stranách.

Uvedení do provozu se vždy provádí pomocí systémového modulu. Pro uvedení do provozu je třeba chytrý telefon, tablet anebo PC (z praktického hlediska je nejvhodnější PC s myší). Pro uvedení do provozu není vyžadován žádný speciální software. Pro uvedení do provozu z chytrého telefonu nebo tabletu je třeba použít bezplatnou aplikaci ABB-free@home® APP.



—
ABB s.r.o.

Divize Elektrotechnické výroby

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222

Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti

nizke-napeti.cz.abb.com

