

Reproduktor

typ: 8222U

(obj. č. 8200-0-0012)

Návod k instalaci a používání

ABB s.r.o.
Elektro-Praga



ABB
ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec n. N.
Czech Republic
http://www.abb-epj.cz

0073-1-6514
Rev. 1

N-8222U (04/04)

Tel.: +420 483 364 111

Fax: +420 483 312 059

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Obsah

1. Technické údaje
2. Schémata zapojení

UPOZORNĚNÍ


Tyto přístroje mohou být zapojeny s přístroji, které pracují v souladu s předpisy pro bezpečné malé napětí SELV/PELV. Přístroj je určen pro montáž pod omítku do instalační krabice 8229/1 nebo s upevňovacím kroužkem do dutých stěn..

1. Technické údaje




Rozměry: 5"
Impedance: 16 Ω
Hladina akustického tlaku: 92 dB
Výkon: 6 W
Úhel ozvučení: 100°
Frekvenční rozsah: 50 – 11000 Hz

2. Schémata zapojení



Obr. 1 – Sestavení reproduktoru

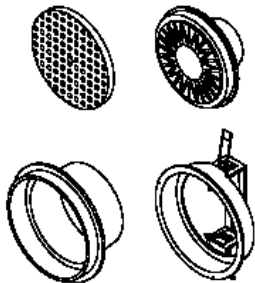

Obr. 2 – Zapojení přístroje do audio sběrnice

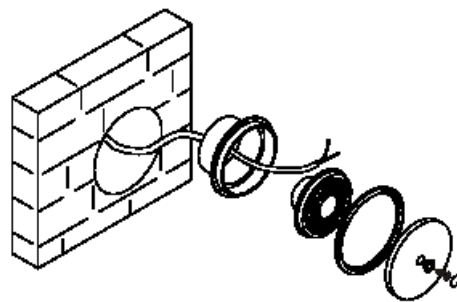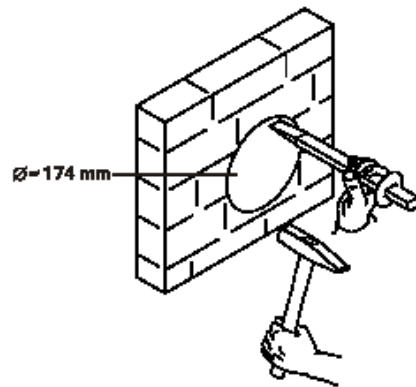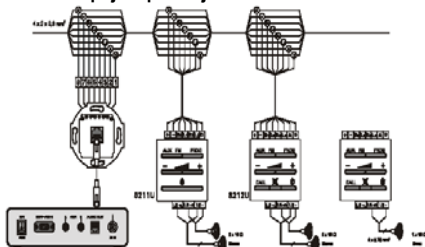

Obr. 4 – Montáž do duté stěny

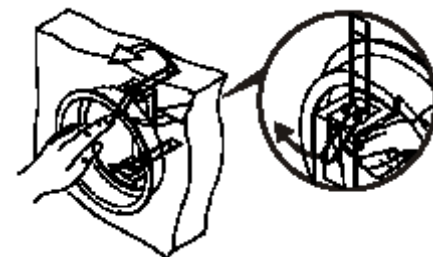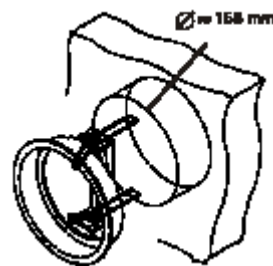

Obr. 5 – Demontáž reproduktoru

